




Преглед на продукта

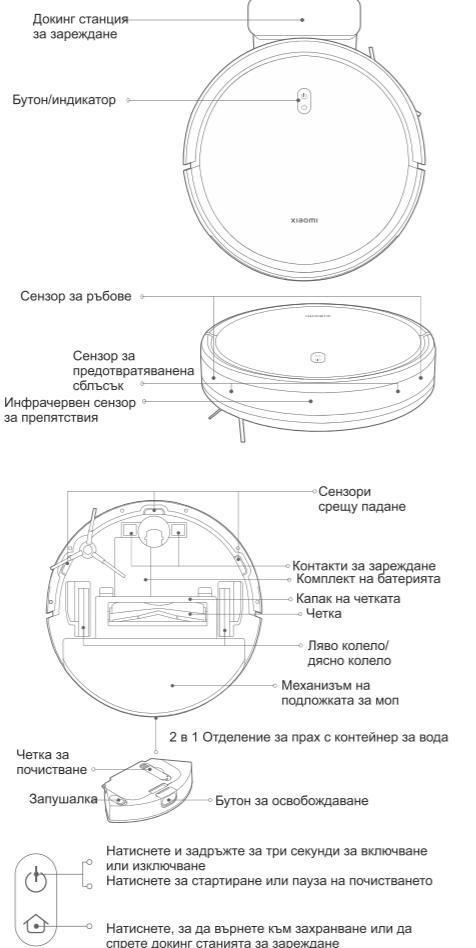

Преглед на продукта



Роботизирана прахосмукачка E10

Инструкции за безопасност

Продуктът е внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи спрани. Този продукт е предназначен само за почистване на подови настилки в домашна среда. Не го използвайте на открито, върху повърхности, различни от подове, или в търговски или промишлени среди.
• Този ред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на смит и знания, ако са под наблюдение или инструктирани относно използването на уреда, побезопасен начин и разбираят всички опасностите. Държате го да избегвате срещу сърдца, почистването и поддръжката от потребителя, грижи да се избегнат сърдечни заболявания без назор.
• Пазете сърдъчна батерия, която могат да се сменят само от компетентни лица.
• Дръжте коса, широки дрехи, пръсти и ръчни части на тялото далеч от отвори и движещи се части.
• Не използвайте прахосмукачката робот за почистване на горски субстанции.
• Уверете се, че прахосмукачката робот е изключена и захранващият адаптер е изключен преди почистване или извършване на поддръжка.
• Тази прахосмукачка работи в предназначена само за почистване на подови настилки в домашна среда. Не го използвайте на открито, върху повърхност, като таванско помещение, открит балкон или върху мебели, освен ако не е на лице защитна барера.
• Не използвайте прахосмукачката робот при температура на околната среда над 35°C или под 0°C или под върху хладилни или ледарни машини.
• Сърдъчна батерията е опасна, преди да използвате прахосмукачката робот, за да предотвратите възможни им повреди.
• Тази прахосмукачка работи, докато е в непрекъснат режим на почистване.
• Не използвайте прахосмукачката робот за почистване на килими.
• Не използвайте прахосмукачката робот за почистване на сърдъчни батерии, която могат да се сменят само от компетентни лица.
• Извадете конектора на батерията, след който извадете батерията. Не повреждайте корпуса на батерията, за да избегнете риска от нараняване.
• Върнете батерията на професионална организация за рециклиране.

Информация за законово съответствие

ЕС декларация за съответствие

С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиоизкуствено устройство тип B112 е в съответствие с Директива 2014/53/EU.
Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Роботизирана прахосмукачка E10

Инструкции за безопасност

Продуктът е внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи спрани. Този продукт е предназначен само за почистване на подови настилки в домашна среда. Не го използвайте на открито, върху повърхности, различни от подове, или в търговски или промишлени среди.
• Този ред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на смит и знания, ако са под наблюдение или инструктирани относно използването на уреда, побезопасен начин и разбираят всички опасностите. Държате го да избегвате срещу сърдца, почистването и поддръжката от потребителя, грижи да се избегнат сърдечни заболявания без назор.
• Пазете сърдъчна батерия, която могат да се сменят само от компетентни лица.
• Дръжте коса, широки дрехи, пръсти и ръчни части на тялото далеч от отвори и движещи се части.
• Не използвайте прахосмукачката робот за почистване на горски субстанции.
• Уверете се, че прахосмукачката робот е изключена и захранващият адаптер е изключен преди почистване или извършване на поддръжка.
• Тази прахосмукачка работи в предназначена само за почистване на подови настилки в домашна среда. Не го използвайте на открито, върху повърхност, като таванско помещение, открит балкон или върху мебели, освен ако не е на лице защитна барера.
• Не използвайте прахосмукачката робот при температура на околната среда над 35°C или под 0°C или под върху хладилни или ледарни машини.
• Сърдъчна батерията е опасна, преди да използвате прахосмукачката робот, за да предотвратите възможни им повреди.
• Тази прахосмукачка работи, докато е в непрекъснат режим на почистване.
• Не използвайте прахосмукачката робот за почистване на килими.
• Не използвайте прахосмукачката робот за почистване на сърдъчни батерии, която могат да се сменят само от компетентни лица.
• Извадете конектора на батерията, след който извадете батерията. Не повреждайте корпуса на батерията, за да избегнете риска от нараняване.
• Върнете батерията на професионална организация за рециклиране.

Информация за законово съответствие

ЕС декларация за съответствие

С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиоизкуствено устройство тип B112 е в съответствие с Директива 2014/53/EU.
Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


Описания на статуса на индикатора

Бяло: Включено /работи нормално/ напълно заредено/ режим на готовност
Бавно мига в бяло: Зареждане (ниво на батерията ≥ 20%) /Вкл/вкл
Мигане в бяло: Връщане към зареждане /Актуализиране на фърмуера /Сърване към мрежата
Изключено: Изключено /В режим на сън
Жълто: Няма връзка с Wi-Fi
Мигане в жълто: Нулиране на Wi-Fi/Грешка
Бавно мигане в жълто: Зареждане (ниво на батерията < 20%)

Преди употреба


Демонтаж и монтаж

* Моля отстранете защитните ленти от двете страни на прахосмукачката робот
* Извадете страничната четка и я поставете на позицията, както е показано на фигураната. Странничната четка е правилно поставена, когато чуете „щракване“

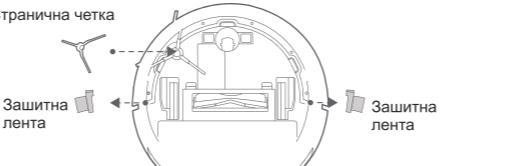

Зареждане на прахосмукачката робот.

Поставете прахосмукачката робот в докинг станцията за зареждане, за да се зареди.

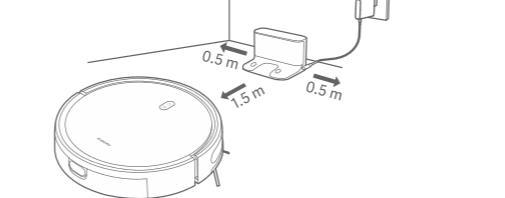

Забележки:
• Препоръчено е да заредите напълно прахосмукачката робот преди да използвате за първи път, за да поддържате оптималната производителност на батерията и да увеличите живота ѝ.
• Прахосмукачката робот ще се включи автоматично, когато е на докинг станцията за зареждане, и не може да бъде изключена по време на зареждане

Описания на статуса на индикатора

Бяло: Включено /работи нормално/ напълно заредено/ режим на готовност
Бавно мига в бяло: Зареждане (ниво на батерията ≥ 20%) /Вкл/вкл
Мигане в бяло: Връщане към зареждане /Актуализиране на фърмуера /Сърване към мрежата
Изключено: Изключено /В режим на сън
Жълто: Няма връзка с Wi-Fi
Мигане в жълто: Нулиране на Wi-Fi/Грешка
Бавно мигане в жълто: Зареждане (ниво на батерията < 20%)

Преди употреба

Демонтаж и монтаж

* Моля отстранете защитните ленти от двете страни на прахосмукачката робот
* Извадете страничната четка и я поставете на позицията, както е показано на фигураната. Странничната четка е правилно поставена, когато чуете „щракване“



Зареждане на прахосмукачката робот.

Поставете прахосмукачката робот в докинг станцията за зареждане, за да се зареди.



Забележки:
• Препоръчено е да заредите напълно прахосмукачката робот преди да използвате за първи път, за да поддържате оптималната производителност на батерията и да увеличите живота ѝ.
• Прахосмукачката робот ще се включи автоматично, когато е на докинг станцията за зареждане, и не може да бъде изключена по време на зареждане


Сърване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Извършвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да управлявате устройството си и да взаимодействвате с други интелигентни устройства за дома. Сканрайт QR кода, за да изтеглите и инсталirate приложението. Така ще бъдеше пренесен към страничната четка за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталirate.




8C8BAEFC

2. Преди да използвате функцията за прахосмукачка и почистване с моп, навляжнете подложката за моп и я изстискайте, след което я поставете върху държача на подложката за моп към 2 в 1 отделението за прах с контейнер за вода, както е показано

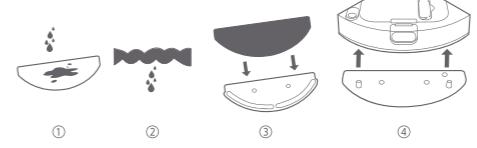

3. Инсталирайте 2 в 1 отделението за прах с контейнер за вода в прахосмукачката робот. Натиснете бутона ↓ за да започнете да прахосмувate и почиствате

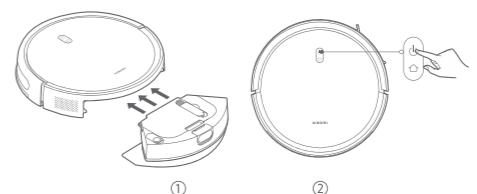

ВНИМАНИЕ:
Извадете 2 в 1 отделението за прах с контейнера за вода и изпилете остатъчната вода своевременно, след като задачата за мопко почистване е завършена. След това почиствате и подсушете подложката за мопа, за да предотвратите появата на мириса и пlesen.

Ако е необходима само функция за прахосмукачка, моля, свалете държача на подложката за моп



Как се използва

Започване на прахосмучене и мокро почистване

1.

Натиснете и задържте бутона за освобождаване, за да премахнете 2 в 1 отделението за прах с контейнера за вода. Отворете тапата, напълните резервоара с чиста вода и след това затегнете отново тапата. Монтирайте 2 в 1 отделението за прах с контейнер за вода на прахосмукачката робот докато не изпрашка пълно на мястото си.

2.

Извадете тапата и добавете вода

3.

Бутона ↓ за освобождаване

4.

Извадете тапата и добавете вода

5.

Бутона ↓ за освобождаване

6.

Извадете тапата и добавете вода

7.

Бутона ↓ за освобождаване

8.

Извадете тапата и добавете вода

9.

Бутона ↓ за освобождаване

10.

Извадете тапата и добавете вода

11.

Бутона ↓ за освобождаване

12.

Извадете тапата и добавете вода

13.

Бутона ↓ за освобождаване

14.

Извадете тапата и добавете вода

15.

Бутона ↓ за освобождаване

16.

Извадете тапата и добавете вода

17.

Бутона ↓ за освобождаване

18.

Извадете тапата и добавете вода

19.

Бутона ↓ за освобождаване

20.

Извадете тапата и добавете вода

21.

Бутона ↓ за ос

Почистване на четката



Срежжете косата Отстранете мърситията и остатъците

Забележка:

За почистване и поддръжка на отделението за прах 2 в 1 с резервоар за вода и модул за моп, моля, вижте етикетите на резервоара и държача за подложка за моп.
Препоръчително е да почиствате сензорите и контакта за зареждане на всеки три месеца с мека кърпа.
Моля, вижте таблицата за смяна на аксесоари, за да осигурите оптимален почистващ ефект.

Компоненти Честота на поддръжка Честота на замяна

Страницна четка На всеки 2 седмици На всеки 3-6 месеца

Четка Всяка седмица На всеки 6-12 месеца

Филтър Всяка седмица На всеки 3-6 месеца

Капак на четката / На всеки 3-6 месеца /или при износване

Подложка за моп След всяка употреба На всеки 3-6 месеца /или при износване

Спецификации:

Прахосмукачка робот

Име Роботизирана прахосмукачка

Модел B112

Номинално напрежение 14.4 V ---

Номинална мощност 35 W

Напрежение за зареждане 20 V ---

Размери на артикула $\phi 325 \times 80$ mm

Капацитет на батерията 2500 mAh (Номинална мощност)

2600 mAh (Номинален капацитет)

Нетно тегло 3.2 kg

Безжична връзка Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Bluetooth 4.2

Работна честота 2412-2472 MHz

Максимална изходна мощност < 20 dBm

При нормални условия на употреба на това оборудване трябва да се поддържа разстояние най-малко 20 см между антената и тялото на потребителя.

Почистване на четката



Срежжете косата Отстранете мърситията и остатъците

Забележка:

За почистване и поддръжка на отделението за прах 2 в 1 с резервоар за вода и модул за моп, моля, вижте етикетите на резервоара и държача за подложка за моп.
Препоръчително е да почиствате сензорите и контакта за зареждане на всеки три месеца с мека кърпа.
Моля, вижте таблицата за смяна на аксесоари, за да осигурите оптимален почистващ ефект.

Компоненти Честота на поддръжка Честота на замяна

Страницна четка На всеки 2 седмици На всеки 3-6 месеца

Четка Всяка седмица На всеки 6-12 месеца

Филтър Всяка седмица На всеки 3-6 месеца

Капак на четката / На всеки 3-6 месеца /или при износване

Подложка за моп След всяка употреба На всеки 3-6 месеца /или при износване

Спецификации:

Прахосмукачка робот

Име Роботизирана прахосмукачка

Модел B112

Номинално напрежение 14.4 V ---

Номинална мощност 35 W

Напрежение за зареждане 20 V ---

Размери на артикула $\phi 325 \times 80$ mm

Капацитет на батерията 2500 mAh (Номинална мощност)

2600 mAh (Номинален капацитет)

Нетно тегло 3.2 kg

Безжична връзка Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Bluetooth 4.2

Работна честота 2412-2472 MHz

Максимална изходна мощност < 20 dBm

При нормални условия на употреба на това оборудване трябва да се поддържа разстояние най-малко 20 см между антената и тялото на потребителя.

Докинг станция за зареждане

Модел	CDZB112
Номинална входна мощност	20 V == 0.6 A
Номинална изходна мощност	20 V == 0.6 A
Размери на артикула	146 x 122 x 87.5 mm

Внимание:

- Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гарантията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
- Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извънгаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
- Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирмии различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:

Мястото от където е закупен продукта;

Или

Сръчко сервис, гр. София, ж.к. Гео Милев

ул. Коста Лулчев № 58А

Тел.: 02/8848927, 02/9635716

Email: service.mobile@ssservice.bg

Гаранционни условия:

1. Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
2. Гаранцията на батерията за слушалки е 6 месеца за сменяне и 24 месеца за капсулована.
3. Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на архивация на важните данни от страна на клиента;
6. Гаранцията не включва:

 - отслабващ капацитет на акумуляторни батерии
 - износване на носители за данни
 - по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
 - предоставяне и инсталирани на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
 - незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
 - какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталiran допълнително изтрягане на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
 - телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
 - повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигури и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
 - повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, различия на течност, дим, обльчване, удар или падане на устройството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/амортизиране.
 - 14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортиране изпращащ да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използа оригинална опаковъчна материал за транспортиране на устройството.

11. Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервис и не може да бъде ползван от него за периода от т.8 от гаранционната карта.

12. Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персонални данни, приложен и операционен софтуер, инсталирани от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде правена архивация на важните данни от страна на клиента;

13. Гаранцията не включва:

• отслабващ капацитет на акумуляторни батерии

• износване на носители за данни

• по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия

• предоставяне и инсталирани на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;

• незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;

• какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталiran допълнително изтрягане на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;

• телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;

• повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигури и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;

• повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, различия на течност, дим, обльчване, удар или падане на устройството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/амортизиране.

14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортиране на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращащ да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използа оригинална опаковъчна материал за транспортиране на устройството.

Информация за Клиента

Модел

IMEI номер

Име на клиента:

Дата:

Подпись и печат

Подпись на клиента:



Докинг станция за зареждане

Модел	CDZB112
Номинална входна мощност	20 V == 0.6 A
Номинална изходна мощност	20 V == 0.6 A
Размери на артикула	146 x 122 x 87.5 mm

Внимание:

- Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гарантията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
- Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извънгаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
- Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирмии различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:

Мястото от където е закупен продукта;

Или