

# xiaomi Прахосмукачка против акари

55205

### Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

\* Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност .

\* Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. \* Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включени опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

\* Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда. \* Прахосмукачката за акари се предпага с UV лампа, Не излагайте очите или кожата на хора или животни на UV радиация; в противен случай може да причини повреда. \* За да предотвратите изгаряния, не докосвайте управваелковата светлина с ръце по време на употреба или веднага след като е изключена.

\* Преди да почистите UV лампата, уверете се, че прахосмукачката за акари е изключена и избягвайте да натискате бутона за захраване по време на почистване. В противен случай прахосмукачката за акари може внезапно да стартира и да причини повреда.

\* Не докосвайте щепсела или когто и да е част от прахосмукачката за акари с мокри ръце. \* Не използвайте прахосмукачката за акари за изсушаване на вода, всякакви запалливи или експлозивни течности като бензин или акавито и да е в разтвори, съдържащи токсични и вредни съставки като хлорна белина, амоняк и препарат за почистване на канали. \* Не използвайте прахосмукачката за акари за изсушаване на частици от гипсокартон, лепил като лепил от камени или димачии или горещи материали като аплища, фасове от цитри или кибрит.

\* Не използвайте прахосмукачката за акари за почистване на твърди или остри предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да повредят продукта.

\* Дръжте прахосмукачката за акари далеч от нагрявателни уреди и пряка слънчева светлина, за да предотвратите пожари.

\* Не използвайте прахосмукачката за акари за почистване на твърди или остри предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да повредят продукта.

\* Използвайте само аксесоари и резервни части, които са одобрени от Xiaomi. \* Прахосмукачката за акари е предназначена единствено за почистване и премахване на акари от домашни текстил като матраци, одеяла, възглавници и дивани.

\* Не оставяйте прахосмукачката за акари да работи в едно и също положение за дълго време, в противен случай елементите може да се повредат.

\* Дръжте захранващия кабел далеч от остри предмети, които могат да го повредат. \* Не поставяйте прахосмукачката за акари върху нестабилни повърхности на предмети, като стопове или маси, за да предотвратите повреда или нараняване, причинени от падането ѝ.

\* Ако прахосмукачката за акари отделя дим или мизриси, или произвежда прах от отвора за разсейване на топлината по време на употреба, спрете да я използвате и я извадете от контакта независимо и се свържете с екипа за следпродажбено обслужване.

\* Никога не се опитвайте сами да разглобявате прахосмукачката за акари. \* Свържете се с авторизиран сервизен център, ако има нужда от ремонт. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Този уред съдържа UV изпълваел. Не се взирайте в източника на светлина.

### Съдържание на пакета



Прахосмукачка против акари

Ръководство за потребителя

Бележка за гаранция

# xiaomi Прахосмукачка против акари

55205

### Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

\* Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност .

\* Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. \* Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включени опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

\* Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда. \* Прахосмукачката за акари се предпага с UV лампа, Не излагайте очите или кожата на хора или животни на UV радиация; в противен случай може да причини повреда. \* За да предотвратите изгаряния, не докосвайте управваелковата светлина с ръце по време на употреба или веднага след като е изключена.

\* Преди да почистите UV лампата, уверете се, че прахосмукачката за акари е изключена и избягвайте да натискате бутона за захраване по време на почистване. В противен случай прахосмукачката за акари може внезапно да стартира и да причини повреда.

\* Не докосвайте щепсела или когто и да е част от прахосмукачката за акари с мокри ръце. \* Не използвайте прахосмукачката за акари за изсушаване на частици от гипсокартон, лепил като лепил от камени или димачии или горещи материали като аплища, фасове от цитри или кибрит.

\* Не използвайте прахосмукачката за акари за почистване на твърди или остри предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да повредят продукта.

\* Дръжте прахосмукачката за акари далеч от нагрявателни уреди и пряка слънчева светлина, за да предотвратите пожари.

\* Не използвайте прахосмукачката за акари за почистване на твърди или остри предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да повредят продукта.

\* Използвайте само аксесоари и резервни части, които са одобрени от Xiaomi. \* Прахосмукачката за акари е предназначена единствено за почистване и премахване на акари от домашни текстил като матраци, одеяла, възглавници и дивани.

\* Не оставяйте прахосмукачката за акари да работи в едно и също положение за дълго време, в противен случай елементите може да се повредат.

\* Дръжте захранващия кабел далеч от остри предмети, които могат да го повредат. \* Не поставяйте прахосмукачката за акари върху нестабилни повърхности на предмети, като стопове или маси, за да предотвратите повреда или нараняване, причинени от падането ѝ.

\* Ако прахосмукачката за акари отделя дим или мизриси, или произвежда прах от отвора за разсейване на топлината по време на употреба, спрете да я използвате и я извадете от контакта независимо и се свържете с екипа за следпродажбено обслужване.

\* Никога не се опитвайте сами да разглобявате прахосмукачката за акари. \* Свържете се с авторизиран сервизен център, ако има нужда от ремонт. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Този уред съдържа UV изпълваел. Не се взирайте в източника на светлина.

### Съдържание на пакета





Прахосмукачка против акари

Ръководство за потребителя

Бележка за гаранция

### Общ преглед на продукта

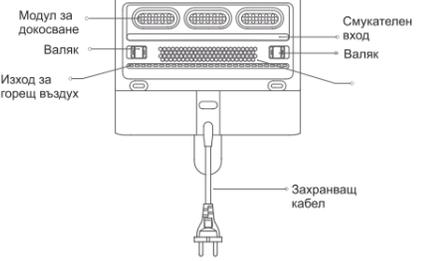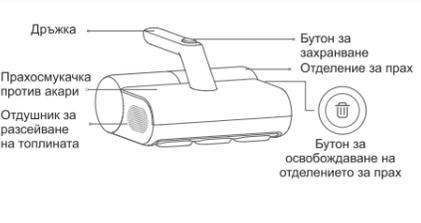

Забележка:

Изображенията на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

### Как да изплзватے

### Включване/изключване

\* Свържете прахосмукачката за акари към захранването и натиснете бутона за захраване, за да я включите.

\* Когато прахосмукачката за акари е включена, натиснете бутона за захраване, за да я изключите. Изключвайте го и го изключвайте от контакта след всяка употреба.

### Използване

\* Включете прахосмукачката за акари, поставете я върху текстилната повърхност и леко я натиснете, като я движите бавно. След това ролките ще задействат микропревключвателя за включване и UV светлината и модулите за потупване ще започнат да работят.



\* Отстранете прахосмукачката за акари от текстилната повърхност, ролките се връщат в първоначалната си позиция и микропреключвателят ще се изключи, след което UV светлината и потупващите модули ще спрат да работят

Бележки:

\* Микропревключвателят е вътре в прахосмукачката за акари и е невидим.

\* По време на употреба горещ въздух ще излиза от отвора за разсейване на топлината.

### Общ преглед на продукта

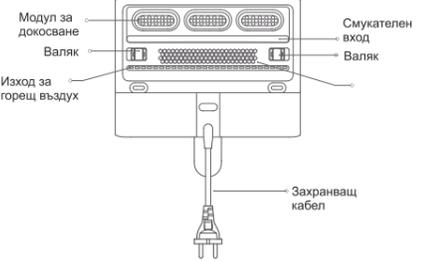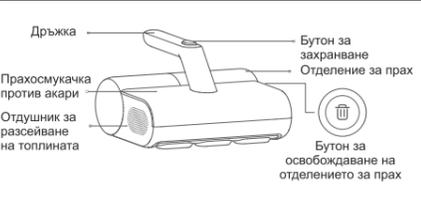

Забележка:

Изображенията на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

### Как да изплзватے

### Включване/изключване

\* Свържете прахосмукачката за акари към захранването и натиснете бутона за захраване, за да я включите.

\* Когато прахосмукачката за акари е включена, натиснете бутона за захраване, за да я изключите. Изключвайте го и го изключвайте от контакта след всяка употреба.

### Използване

\* Включете прахосмукачката за акари, поставете я върху текстилната повърхност и леко я натиснете, като я движите бавно. След това ролките ще задействат микропревключвателя за включване и UV светлината и модулите за потупване ще започнат да работят.

\* Отстранете прахосмукачката за акари от текстилната повърхност, ролките се връщат в първоначалната си позиция и микропреключвателят ще се изключи, след което UV светлината и потупващите модули ще спрат да работят

Бележки:

\* Микропревключвателят е вътре в прахосмукачката за акари и е невидим.

\* По време на употреба горещ въздух ще излиза от отвора за разсейване на топлината.

\* При първа употреба е нормално от охлаждащия отвор да излиза лека мизрима, която естествено ще се разсеи след период на употреба.

\* Когато прахосмукачката за акари е включена, но не контактува с текстила, нормално е UV светлината и модулът за кран да спрат да работят.

### Грижи и поддръжка



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди почистване или поддръжка на прахосмукачката за акари, изключете я и я извадете от контакта.

Бележки:

\* Почиствайте редовно отделението за прах, за да избегнете натрупването на прах, което може да причини запушване и намаляване на засмукването.


\* Препоръчително е да освободите отделението за прах над кофа за боклук, за да предотвратите падането на прах върху пода.

\* Не потапяйте прахосмукачката срещу акари във вода за почистване

### Ежедневно почистване на модула на отделението за прах

1. Натиснете и задържте бутона за освобождаване на отделението за прах и едновременно с това издърпайте модула на отделението за прах.

2. Повдигнете модула на циклония сепаратор над кофа за боклук, изпразнете отделението за прах и почистете повърхността на модула на циклония сепаратор.

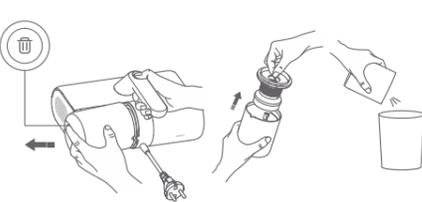

### При първа употреба е нормално от охлаждащия отвор да излиза лека мизрима, която естествено ще се разсеи след период на употреба.

\* Когато прахосмукачката за акари е включена, но не контактува с текстила, нормално е UV светлината и модулът за кран да спрат да работят.

### Грижи и поддръжка



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди почистване или поддръжка на прахосмукачката за акари, изключете я и я извадете от контакта.

Бележки:

\* Почиствайте редовно отделението за прах, за да избегнете натрупването на прах, което може да причини запушване и намаляване на засмукването.


\* Препоръчително е да освободите отделението за прах над кофа за боклук, за да предотвратите падането на прах върху пода.

\* Не потапяйте прахосмукачката срещу акари във вода за почистване

### Ежедневно почистване на модула на отделението за прах


1. Натиснете и задържте бутона за освобождаване на отделението за прах и едновременно с това издърпайте модула на отделението за прах.

2. Повдигнете модула на циклония сепаратор над кофа за боклук, изпразнете отделението за прах и почистете повърхността на модула на циклония сепаратор.

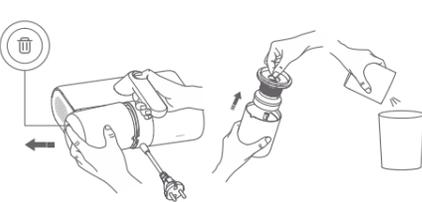

3. След почистване инсталирайте обратно модула на циклония сепаратор обратно в отделението за прах.

4. Подравнете триъгълния жлеб на модула на отделението за прах с триъгълната издатина на прахосмукачката за акари, след което натиснете модула на отделението за прах в прахосмукачката. Той е правилно инсталиран, когато чуете "щракване".

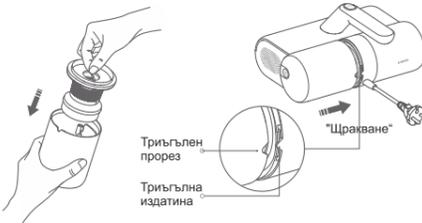


Изимване на модула на отделението за прах

Ако засмукването намалее, почистете незабавно модула на отделението за прах, за да възстановите ефективността на отстраняване на акари и да предотвратите запушване на въздуховода, което може да доведе до изключване на прахосмукачката за акари.

1. Отстранете модула на отделението за прах и извадете модула на циклония сепаратор. Хванете филтърната скоба и завъртете циклония сепаратор обратно на часовниковата стрелка, за да го премахнете.

2. Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка, за да го извадите.

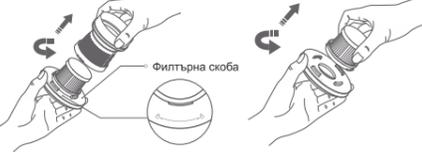

3. Почистете повърхностите на отделението за прах, циклония сепаратор, филтъра и филтърната скоба, изпланете ги с чиста чешмяна вода и след това ги подсушете старателно на въздух



Бележки:

\* Препоръчително е да измивате и почиствате филтъра на всеки 5 до 6 прахосмукачки или можете да промените честотата на почистване, ако е необходимо.

\* Препоръчително е да сменят филтъра на всеки 2-3 месеца, за да осигурите оптимална ефективност на прахосмукачката.

\* Изпланете филтъра и памука на филтъра за входящия въздух с чиста вода. За да предотвратите повреда, не ги търкайте, търкайте или мийте с ръце или остри предмети като четки.

\* След изплаване не забравяйте старателно да изсушите компонентите на въздух (далеч от пряка слънчева светлина) преди повторно инсталиране


4. След почистване и пълно изсушаване, поставете отново филтъра и циклония сепаратор във филтърната скоба по посока на часовниковата стрелка в ред. След това поставете модула на циклония сепаратор в отделението за прах и го натиснете здраво.

5. Поставете отново модула на отделението за прах обратно в прахосмукачката за акари.

### Почистване на смукателните отвори

Отстранете модула на отделението за прах и обърнете прахосмукачката за акари.

Има два всмукателни отвора: долният и този в отделението за прах. Използвайте суха кърпа или къричка, за да почистите праха от тези входове.

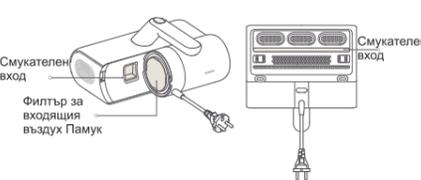

Бележки:

\* Нормално е прах и други частици да полепват по двата смукателни отвора. Почиствайте ги своевременно.

\* Памуцът на филтъра за входящ въздух функционира като филтър и не го изхвърляйте. Ако памучният филтър се замърси, извадете го и го изпланете с чиста чешмяна вода. Уверете се, че сте го изсушили старателно на въздух (далеч от пряка слънчева светлина) преди повторно инсталиране.

#### Спецификации

Име: Прахосмукачка против акари

Модел: MJCMY02EU

Номинална честота: 50–60 Hz

Размери на артикула: 239 x 230 x 144 mm

Номинално напрежение: 220–240 V ~

Номинална мощност: 350 W

Шум: ≤ 78 dB(A)

Нетно тегло: 1,63 кг

### Отстраняване на неизправности

Проблеми	Възможни причини	Решения
	Захранващият кабел не е включен правилно.	Включете правилно захранващия кабел.
Прахосмукачката за акари не стартира.	Електрическият контакт няма захраване.	Проверете дали електрическият контакт захравна нормално.
	Прахосмукачката за акари не е включена.	Натиснете бутона за захраване, за да го включите.
	Веригата има грешка.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
	Главният двигател на прахосмукачката за акари не стартира.	Температурната защита на главния двигател е включена.
	Основният двигател е повреден.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
Засмукването намалява.	Отделението за прах е пълно.	Почистете отделението за прах.
	Смукателните отвори са блокирани от чужди предмети.	Почистете смукателните отвори.
	Филтърът е запушен или не е изсушен напълно след измиване.	Почистете филтъра и го изсушете напълно на въздух.

### Отстраняване на неизправности

Проблеми	Възможни причини	Решения
	Захранващият кабел не е включен правилно.	Включете правилно захранващия кабел.
Прахосмукачката за акари не стартира.	Електрическият контакт няма захраване.	Проверете дали електрическият контакт захравна нормално.
	Прахосмукачката за акари не е включена.	Натиснете бутона за захраване, за да го включите.
	Веригата има грешка.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
	Главният двигател на прахосмукачката за акари не стартира.	Температурната защита на главния двигател е включена.
	Основният двигател е повреден.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
Засмукването намалява.	Отделението за прах е пълно.	Почистете отделението за прах.
	Смукателните отвори са блокирани от чужди предмети.	Почистете смукателните отвори.
	Филтърът е запушен или не е изсушен напълно след измиване.	Почистете филтъра и го изсушете напълно на въздух.

Бележки:

\* Нормално е прах и други частици да полепват по двата смукателни отвора. Почиствайте ги своевременно.

\* Памуцът на филтъра за входящ въздух функционира като филтър и не го изхвърляйте. Ако памучният филтър се замърси, извадете го и го изпланете с чиста чешмяна вода. Уверете се, че сте го изсушили старателно на въздух (далеч от пряка слънчева светлина) преди повторно инсталиране.

#### Спецификации

Име: Прахосмукачка против акари

Модел: MJCMY02EU

Номинална честота: 50–60 Hz

Размери на артикула: 239 x 230 x 144 mm

Номинално напрежение: 220–240 V ~

Номинална мощност: 350 W

Шум: ≤ 78 dB(A)

Нетно тегло: 1,63 кг

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Сериен номер	
Гаранционен срок	

Дата на покупка	
Магазин	
Продавач (подпис и печат)	

*Клиент:*  
*Име:* .....  
*Адрес:* .....*Телефон:*.....  
*Запознат съм и приемам условията на гаранцията! Подпис:*.....

(клиент)

Общи гаранционни условия

#### УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гаранцията се прилага за продукти с марка Xiaomi.

Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. Гаранцията се предоставя от Цифротех България ООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес център Вертиго, ет. 2, Офис 2.11.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при спазване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплекта документи на уреда, която съдържа модел и сериен номер.

**Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или неукрептно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!**

Точки за приема за сервис в България:
Мястото от където е закупен продукта или
Сръчко сервис: София, жк. Дружба, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
Email: [service.mobile@sservice.bg](mailto:service.mobile@sservice.bg)
**Web:** <https://www.sservice.bg>

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Сериен номер	
Гаранционен срок	

Дата на покупка	
Магазин	
Продавач (подпис и печат)	

*Клиент:*  
*Име:* .....  
*Адрес:* .....*Телефон:*.....  
*Запознат съм и приемам условията на гаранцията! Подпис:*.....

(клиент)

Общи гаранционни условия

#### УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гаранцията се прилага за продукти с марка Xiaomi.

Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. Гаранцията се предоставя от Цифротех България ООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес център Вертиго, ет. 2, Офис 2.11.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при спазване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплекта документи на уреда, която съдържа модел и сериен номер.

**Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или неукрептно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!**

Точки за приема за сервис в България:
Мястото от където е закупен продукта или
Сръчко сервис: София, жк. Дружба, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
Email: [service.mobile@sservice.bg](mailto:service.mobile@sservice.bg)
**Web:** <https://www.sservice.bg>

Освен ако не е забранено от закона, следпродажбеното обслужване се ограничава до територия на Република България до степеня, приложена съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно инспектирани или не са били надлежно произведени от Xiaomi или/и не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от законната гаранция. Съгласно приложимото законодателство може да се възползвате от гаранции от търговците на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кани да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

**Стандартната гаранция на продукти Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.**

**ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

1.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).

2.Настоящата гаранция не се отнася за:
2.1.Консумативите на продукта – всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели,
2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.
2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боа) или появата на ръжда.

2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например, пластмасови панели, пластмасови компоненти, обшивки, панели.

3.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта,
3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, сериен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламация,
3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта сериен номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.

3.4. При ремонт или опит за ремонт от неутълномощени за целта лица.

3.5. Когато повредата е настъпила:

3.5.1. в следствие на наличиета в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните и схемни и предназначението им тела, като: точности, мазнини, варовик, прах, метални части, банели, насокми и др.

3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда грижи.

3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или некачествености в захранващата мрежа или други формажорни обстоятелства.

3.7.Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост.

3.8.Всички външни части, които могат да бъдат уредени по невнимание от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, стъкла, гумени уплътнения и други части с ограничен сервизен живот или които имат характер на принадлежността.

3.9.Щети, причинени от услугата (включително въпреки и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.

4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранявали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.

5.Цифротех България ЕООД поема еднопосочните транспортни разходи с куриерска верига Speedy.
6.Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в

Освен ако не е забранено от закона, следпродажбеното обслужване се ограничава до територия на Република България до степеня, приложена съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно инспектирани или не са били надлежно произведени от Xiaomi или/и не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от законната гаранция. Съгласно приложимото законодателство може да се възползвате от гаранции от търговците на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кани да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

**Стандартната гаранция на продукти Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.**

**ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

1.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).

2.Настоящата гаранция не се отнася за:
2.1.Консумативите на продукта – всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели,
2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.
2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боа) или появата на ръжда.

2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например, пластмасови панели, пластмасови компоненти, обшивки, панели.

3.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта,
3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, сериен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламация,
3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта сериен номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.

3.4. При ремонт или опит за ремонт от неутълномощени за целта лица.

3.5. Когато повредата е настъпила:

3.5.1. в следствие на наличиета в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните и схемни и предназначението им тела, като: точности, мазнини, варовик, прах, метални части, банели, насокми и др.

3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда грижи.

3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или некачествености в захранващата мрежа или други формажорни обстоятелства.

3.7.Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост.

3.8.Всички външни части, които могат да бъдат уредени по невнимание от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, стъкла, гумени уплътнения и други части с ограничен сервизен живот или които имат характер на принадлежността.

3.9.Щети, причинени от услугата (включително въпреки и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.

4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранявали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.

5.Цифротех България ЕООД поема еднопосочните транспортни разходи с куриерска верига Speedy.

6.Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в

случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.

7.Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, производителят, вносителят и сервизът, няма да бъде отговорен за всякакви щети, причинени от злополуки, косвени, специални или последващи вреди, включително, но не само, пропуснати ползи, приходи или данни, щети, прозтичници от нарушения на изрични или подразбиращи се гаранция или условие, или по която и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е информирана за възможността от подобни щети.

В случаите на замаяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се водят на отчетност.

8.Гаранционният срок не тече по времена престоя на уреда в сервиза.
9.При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиза извършената диагностика по ценоразпис.

11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.

Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

**ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ**

Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, всички подразбирани се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2.значимостта на несъответствието;

3.възможността да бъде предоставено друго средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1.продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него.

2.ловия се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката

в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки;

3.несъответствието е топкаво сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4.продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

5.Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките при липса на несъответствие.

6.При разваляне на договора продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при предствяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача.

Потребителят може да упражни правата си по закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в следните срокове:

1.за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
3. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

3.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

При несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него. Предоставената търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя.

Тази търговска гаранция не отменя правата на потребителя, произлизащи от чл. 31-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦ(Ц)УПС).

## Прахосмукачка против акари

55205

случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.

7.Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, производителят, вносителят и сервизът, няма да бъде отговорен за всякакви щети, причинени от злополуки, косвени, специални или последващи вреди, включително, но не само, пропуснати ползи, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушения на изрични или подразбиращи се гаранция или условие, или по която и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е информирана за възможността от подобни щети.

В случаите на замаяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се водят на отчетност.

8.Гаранционният срок не тече по времена престоя на уреда в сервиза.
9.При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиза извършената диагностика по ценоразпис.

11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.

Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

**ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ**

Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, всички подразбирани се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2.значимостта на несъответствието;

3.възможността да бъде предоставено друго средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1.продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него.

2.ловия се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката

в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки;

3.несъответствието е топкаво сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4.продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

5.Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките при липса на несъответствие.

6.При разваляне на договора продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача.

Потребителят може да упражни правата си по закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в следните срокове:

1.за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

3.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

При несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него. Предоставената търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя.

Тази търговска гаранция не отменя правата на потребителя, произлизащи от чл. 31-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦ(Ц)УПС).

## Прахосмукачка против акари