

Smart хранилка за храна за домашни любимци 2

58324

Предпазни мерки

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

* Хранилката е предназначена за използване на закрито.
* Поставете хранилката върху стабилна повърхност по време на употреба. Не го поставяйте на високо място, за да предотвратите падането му.

* Не поставяйте нищо друго освен храна за домашни любимци в отделението за храна, за да избегнете повреда на хранилката.
* Ако хранилката няма да се използва дълго време приберете останалата храна и почистете отделението за храна.
* Не поставяйте ръцете си или други чужди предмети в отделението за храна или отвора за храна по време на употреба.
* Не потапяйте основното тяло и таблата за телгене във вода, за да избегнете повреда на вътрешната електроника.
* Теглитката е прецизна част. Не я натискайте силно и не я използвайте за претегляне на предмети, различни от храна за домашни любимци. В противен случай може да се повреди.

* Преди да почистите и разглобите захранващото устройство, изключете го и след това задръжте и издърпайте конектора на захранващия кабел от дното на захранващото устройство. Не дърпайте директно захранващия кабел, за да избегнете деформация или повреда на конектора. Съхранявайте захранващия кабел на сигурно място.

* Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса от опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда.
* Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
Хранилката не се препоръчва за малки домашни любимци под три месеца.

Информация за безопасност

* Използвайте само предоставения захранващ блок за този уред.
* Ако външният гъвкав кабел или кабел за този захранващ блок е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да избегнете опасност.
* Захранващия блок не трябва да се използва, ако щифовете на щепсела са повредени.
* Клемите на захранващия блок не трябва да се свързват накъсо.
* Хранилката може да се захранва от четири AA батерии. Не използвайте презареждаеми батерии. Не използвайте модифицирани или повредени батерии.
* Батериите трябва де се поставят с правилния поляритет.
* Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
* Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на уреда, работещ с батерии.
* Различни видове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесват.
* Изтощените батерии трябва да се извадят от уреда и да се изхвърлят безопасно.
* Не използвайте модифицирани или повредени батерии.
* Ако уредът трябва да се съхранява неизползван за дълго време, батериите се отстраняват.
* Преди да изгвърлите хранилката, първо извадете батериите.
* Ако изваждате батериите, първо изключете захранващото устройство от захранването.
Когато изхвърляте батерията, спазвайте местните закони или разпоредби.
* Неправилното изхвърляне на използвани батерии, може да причини вреда за околната среда.

Smart хранилка за храна за домашни любимци 2

58324

Предпазни мерки

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

* Хранилката е предназначена за използване на закрито.
* Поставете хранилката върху стабилна повърхност по време на употреба. Не го поставяйте на високо място, за да предотвратите падането му.

* Не поставяйте нищо друго освен храна за домашни любимци в отделението за храна, за да избегнете повреда на хранилката.
* Ако хранилката няма да се използва дълго време приберете останалата храна и почистете отделението за храна.
* Не поставяйте ръцете си или други чужди предмети в отделението за храна или отвора за храна по време на употреба.
* Не потапяйте основното тяло и таблата за телгене във вода, за да избегнете повреда на вътрешната електроника.

* Теглитката е прецизна част. Не я натискайте силно и не я използвайте за претегляне на предмети, различни от храна за домашни любимци. В противен случай може да се повреди.


* Преди да почистите и разглобите захранващото устройство, изключете го и след това задръжте и издърпайте конектора на захранващия кабел от дното на захранващото устройство. Не дърпайте директно захранващия кабел, за да избегнете деформация или повреда на конектора. Съхранявайте захранващия кабел на сигурно място.

* Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса от опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда.
* Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
Хранилката не се препоръчва за малки домашни любимци под три месеца.


Информация за безопасност

* Използвайте само предоставения захранващ блок за този уред.
* Ако външният гъвкав кабел или кабел за този захранващ блок е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да избегнете опасност.
* Захранващия блок не трябва да се използва, ако щифовете на щепсела са повредени.
* Клемите на захранващия блок не трябва да се свързват накъсо.
* Хранилката може да се захранва от четири AA батерии. Не използвайте презареждаеми батерии. Не използвайте модифицирани или повредени батерии.
* Батериите трябва де се поставят с правилния поляритет.
* Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
* Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на уреда, работещ с батерии.
* Различни видове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесват.
* Изтощените батерии трябва да се извадят от уреда и да се изхвърлят безопасно.
* Не използвайте модифицирани или повредени батерии.
* Ако уредът трябва да се съхранява неизползван за дълго време, батериите се отстраняват.
* Преди да изгвърлите хранилката, първо извадете батериите.
* Ако изваждате батериите, първо изключете захранващото устройство от захранването.
Когато изхвърляте батерията, спазвайте местните закони или разпоредби.
* Неправилното изхвърляне на използвани батерии, може да причини вреда за околната среда.

Съдържание на пакета

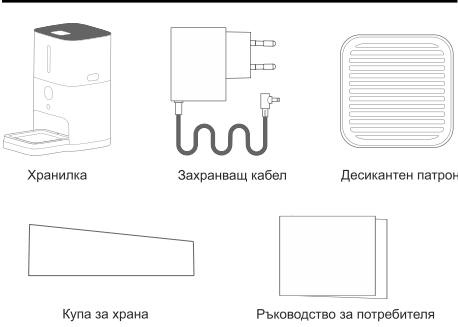


Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка, действителният продукт и функциите може да се различават поради подобрението на продукта.

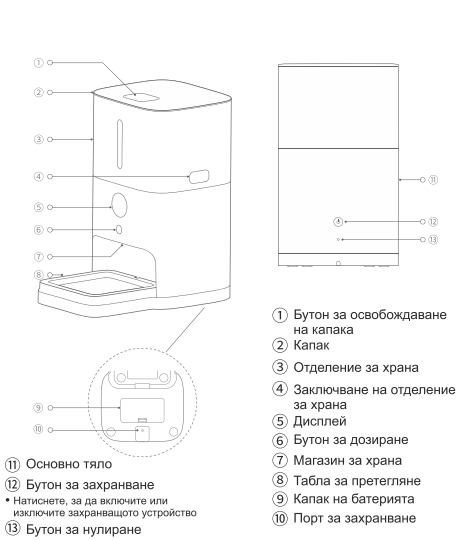

Уверете се, че захранващото устройство е включено
* Натиснете бутона за нулиране с карфица, за да активирате или деактивирате Wi-Fi.
* Натиснете и задръжте с карфица за 7 секунди, за да възтановите фабричните настройки на хранилката

Показване на инструкции на дисплея

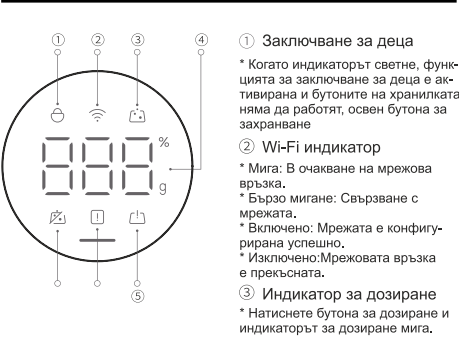


4. **Тегло на храната**
* Показаната стойност е теглото на храната (g) в купата за храна. Забележка: Ако графикът за хранене е зададен в приложението Mi Home/Xiaomi Home, дисплейт първо ще покаже теглото на храната (g) и след това ще превключи към процента на теглото на раздадената храна към общата храна за домашни любимци.

5. **Грешка в кутията за храна**
* Когато индикаторът светне, възниква грешка в кутията за храна. Изпразнете купата за храна, поставете я на място, след което е калибрирайте според инструкциите в приложението Mi Home/Xiaomi Home.


6. **Недостатъчна храна**
* Когато индикаторът свети Nr, храната е недостатъчна. Напълнете отделението за храна навреме.
7. **Напомняне за блокиране**
* Когато индикаторът светне, изходът за храна е блокиран. Почистете го според инструкциите в приложението Mi Home/Xiaomi Home

Как да инсталирате

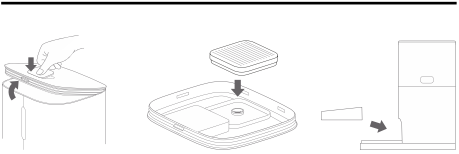

1. Натиснете долната част на бутона за освобождаване на капака и последните капка, за да го отворите
2. Инсталирайте касетата със сушител в гнездото вътре в капака. Забележка: Препоръчително е да смените патрона със сушител всеки месец. Не го използвайте, ако е повреден. Не го потапяйте във вода.
3. Поставете купата с храна хоризонтално върху таблата с дисплей. Забележка: Препоръчително е да смените патрона със сушител всеки месец. Не го използвайте, ако е повреден. Не го потапяйте във вода.

Показване на инструкции на дисплея

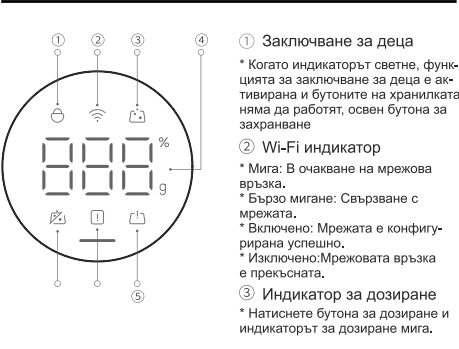


4. **Тегло на храната**
* Показаната стойност е теглото на храната (g) в купата за храна. Забележка: Ако графикът за хранене е зададен в приложението Mi Home/Xiaomi Home, дисплейт първо ще покаже теглото на храната (g) и след това ще превключи към процента на теглото на раздадената храна към общата храна за домашни любимци.


5. **Грешка в кутията за храна**
* Когато индикаторът светне, възниква грешка в кутията за храна. Изпразнете купата за храна, поставете я на място, след което е калибрирайте според инструкциите в приложението Mi Home/Xiaomi Home.

6. **Недостатъчна храна**
* Когато индикаторът свети Nr, храната е недостатъчна. Напълнете отделението за храна навреме.
7. **Напомняне за блокиране**
* Когато индикаторът светне, изходът за храна е блокиран. Почистете го според инструкциите в приложението Mi Home/Xiaomi Home

Как да инсталирате

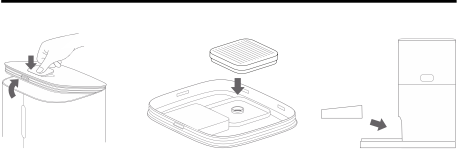


1. Натиснете долната част на бутона за освобождаване на капака и повдигнете капка, за да го отворите
2. Инсталирайте касетата със сушител в гнездото вътре в капака. Забележка: Препоръчително е да смените патрона със сушител всеки месец. Не го използвайте, ако е повреден. Не го потапяйте във вода.
3. Поставете купата с храна хоризонтално върху таблата с дисплей. Забележка: Препоръчително е да смените патрона със сушител всеки месец. Не го използвайте, ако е повреден. Не го потапяйте във вода.



4. **Свързване към захранването:** Включете захранващия кабел вертикално в захранващия порт в основата на захранващото устройство, за да свържете захранващо устройство към захранването. Дръжте хранилката включена по време на употреба.


Бележки: Можете да отворите капака на батерията и да инсталирате четири батерии AA. Уверете се, че положителните и отрицателните полюси са обърнати в правилната посока.
Батериите могат да гарантират, че захранващото устройство продължава да функционира нормално, когато е изключено от захранването. Батерията не е включена и се продава отделно.

Как да използвате

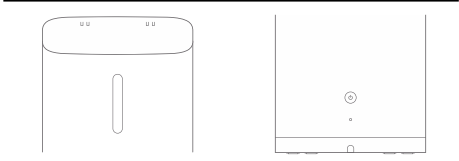

1.Отворете капака, за да добавите храна за домашни любимци, след което затворете капака. Забележка: Хранилката поддържа дозиране на сухи храни и смесени лиофилизирани храни с диаметър на гранулите по-малък от 12 мм. Чистата лиофилизирана храна не се поддържа.

2. Натиснете бутона за захранване, за да включите захранващото устройство и дисплейт ще светне.

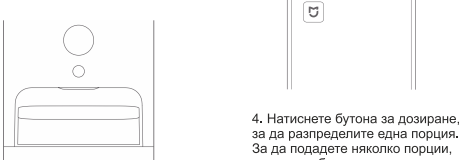

3. **Калибрирайте претеглянето:** Уверете се, че купата за храна е празна и натиснете бутона за дозиране за приблизително 7 секунди. След това дисплейт ще покаже, че теглото на купата за храна е 0 g и индикаторът за грешка в купата за храна ще изчезне, което показва, че калибрирането е завършено. Забележка: За да осигурите точност на калибрирането, не стискайте и не докосвайте купата за храна по време на калибриране.


4. Натиснете бутона за дозиране, за да разпределите една порция. За да подадете няколко порции, натиснете бутона за дозиране няколко пъти.




4. **Свързване към захранването:** Включете захранващия кабел вертикално в захранващия порт в основата на захранващото устройство, за да свържете захранващо устройство към захранването. Дръжте хранилката включена по време на употреба.

Бележки: Можете да отворите капака на батерията и да инсталирате четири батерии AA. Уверете се, че положителните и отрицателните полюси са обърнати в правилната посока.
Батериите могат да гарантират, че захранващото устройство продължава да функционира нормално, когато е изключено от захранването. Батерията не е включена и се продава отделно.

Как да използвате

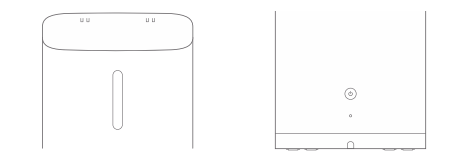

1.Отворете капака, за да добавите храна за домашни любимци, след което затворете капака. Забележка: Хранилката поддържа дозиране на сухи храни и смесени лиофилизирани храни с диаметър на гранулите по-малък от 12 мм. Чистата лиофилизирана храна не се поддържа.

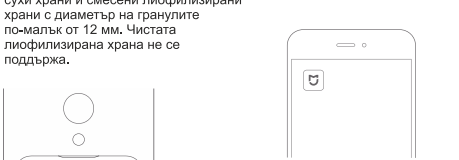

2. Натиснете бутона за захранване, за да включите захранващото устройство и дисплейт ще светне.



4. Натиснете бутона за дозиране, за да разпределите една порция. За да подадете няколко порции, натиснете бутона за дозиране няколко пъти.

5. График за автоматично хранене: След като свържете хранилката към приложението Mi Home/Xiaomi Home, можете да зададете график за хранене за планирано дозиране.

Сканирайте QR кода, за да гледате обучаващия видеоклип за инсталиране, разглобяване и почистване.




Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home. Управлявайте устройството си с приложението Mi Home/Xiaomi Home. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройки на връзката, ако приложението е вече инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате докоснете в горния десен ъгъл и следвайте инстукциите, за да добавите вашето устройство.

* Приложението се нарича приложение Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, което се показва на вашето устройство, трябва да се приема стандартно.

Забележка: Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.

Грижи и поддръжка

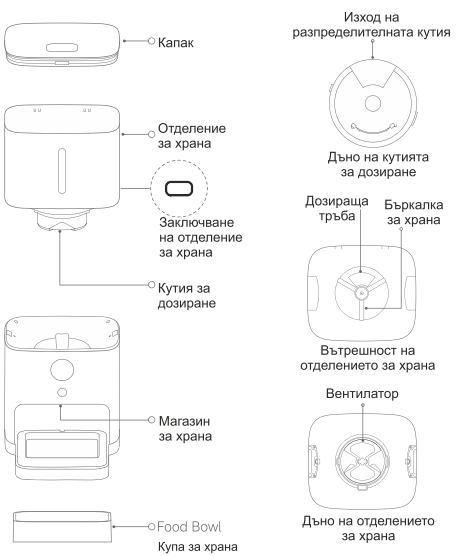

5. График за автоматично хранене: След като свържете хранилката към приложението Mi Home/Xiaomi Home, можете да зададете график за хранене за планирано дозиране.

Сканирайте QR кода, за да гледате обучаващия видеоклип за инсталиране, разглобяване и почистване.



Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home. Управлявайте устройството си с приложението Mi Home/Xiaomi Home. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройки на връзката, ако приложението е вече инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате докоснете в горния десен ъгъл и следвайте инстукциите, за да добавите вашето устройство.

* Приложението се нарича приложение Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, което се показва на вашето устройство, трябва да се приема стандартно.

Забележка: Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.

Грижи и поддръжка



1. Изключете захранващото устройство и свалете капака. След това натиснете и задръжте ключалките на отделението за храна от двете страни, за да извадите отделението за храна.
2. Почистете капака, външната страна и отвора за храна на хранилката с кърпа. Не ги изплаквайте с вода. Food Outlet
3. Отстранете купата за храна и почистете празнините между таблата за тежести и основното тяло с четка. Измийте купата за храна с вода и я поставете отново, след като изсъхне напълно.
4. Заверете кутията за дозиране към [] за да я извадите.
5. Разхлабете винта, който фиксира бъркалката за храна и перката на вентилатора вътре в отделението за храна, за да ги премахнете.
6. Почистете разпределителната кутия, бъркалката за храната, перката на вентилатора и отделението за храна. Поставете ги отново на място, след като изсъхнат напълно.

Спецификации

Име	Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2
Модел	XMWSQ02
Вход	5.9 V $\approx$ 1 A
Номинална мощност	5.9 W
Работна честота на Wi-Fi	2400-2483.5 MHz
Wi-Fi максимален изход	< 20 dBm
Работна температура	0°C to 40°C
Съвместим с	Android 8.0 & iOS 12.0 or above

Захранващ адаптер	
Производител	Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Индентификатор на модела	CYXT18-059100E3
Входно напрежение	100–240 V AC
Входна АС честота	50/60 Hz
Изходно напрежение	5.9 V
Изходен ток	1.0 A
Изходна мощност	5.9 W
Средна активна ефективност	≥ 74.88%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	≥ 64.88%
Консумирана мощност без товар	≤ 0.075 W

1. Изключете захранващото устройство и свалете капака. След това натиснете и задръжте ключалките на отделението за храна от двете страни, за да извадите отделението за храна.
2. Почистете капака, външната страна и отвора за храна на хранилката с кърпа. Не ги изплаквайте с вода. Food Outlet
3. Отстранете купата за храна и почистете празнините между таблата за тежести и основното тяло с четка. Измийте купата за храна с вода и я поставете отново, след като изсъхне напълно.
4. Заверете кутията за дозиране към [] за да я извадите.
5. Разхлабете винта, който фиксира бъркалката за храна и перката на вентилатора вътре в отделението за храна, за да ги премахнете.
6. Почистете разпределителната кутия, бъркалката за храна, перката на вентилатора и отделението за храна. Поставете ги отново на място, след като изсъхнат напълно.

Спецификации

Име	Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2
Модел	XMWSQ02
Вход	5.9 V $\approx$ 1 A
Номинална мощност	5.9 W
Безжична връзка	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Работна честота на Wi-Fi	2400–2483.5 MHz
Wi-Fi максимален изход	< 20 dBm
Работна температура	0°C to 40°C
Съвместим с	Android 8.0 & iOS 12.0 or above

Захранващ адаптер	
Производител	Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Индентификатор на модела	CYXT18-059100E3
Входно напрежение	100–240 V AC
Входна АС честота	50/60 Hz
Изходно напрежение	5.9 V
Изходен ток	1.0 A
Изходна мощност	5.9 W
Средна активна ефективност	≥ 74.88%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	≥ 64.88%
Консумирана мощност без товар	≤ 0.075 W

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Информация за съответствие с нормативните изисквания

Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като преда-дете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще поомогне за предотвратяване на потенциални отрица-телни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

ЕС декларация за съответствие



С настоящото 70mai Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип XMWSQ02 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Сериен номер	
Гаранционен срок	

Дата на покупка	
Магазин	
Продавач (подпис и печат)	

Клиент:
Име:.....

Адрес:.....*Телефон:*.....

Запознат съм и приемам условията на гаранцията! Подпис:.....*(клиент)*

Общи гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гаранцията се прилага за продукти с марка Xiaomi. Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки, Гаранция-та се предоставя от Цифротех България ООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес център Вертиго, ет. 2, Офис 2.11.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията не ограничава по никакви начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при спазване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продук-ът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покуп-ката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплекта документи на уреда, която съдържа модел и сериен номер.

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Точки за приема за сервис в България:
Мястото от където е закупен продукта или
Сръчко сервис: София, жк. Дружба, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
Email: service.mobile@sservice.bg
Web: <https://www.sservice.bg>

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Информация за съответствие с нормативните изисквания

Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като преда-дете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще поомогне за предотвратяване на потенциални отрица-телни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

ЕС декларация за съответствие



С настоящото 70mai Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип XMWSQ02 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията не ограничава по никакви начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при спазване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продук-ът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покуп-ката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплекта документи на уреда, която съдържа модел и сериен номер.

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Точки за приема за сервис в България:
Мястото от където е закупен продукта или
Сръчко сервис: София, жк. Дружба, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
Email: service.mobile@sservice.bg
Web: <https://www.sservice.bg>

Освен ако не е забранено от закона, следпродажбеното обслужване се ограничава до територия на Република България до степеня, приложи-ма съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от законовата гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от търговеза на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кани да се свър-жете с продавача, от когото сте закупили продукта.

Стандартната гаранция на продукти Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на про-дукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).

2.Настоящата гаранция не се отнася за:
2.1.Консумативите на продукта – всички отделящи се от основния кор-пус на продукта части, включително не само приставки, кабели,
2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.
2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покри-тието на продукта (боа) или появата на ръжда.

2.4. Износване в процеса на обичайната употреба на продукта компо-нент, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, обличовки, панели.

3.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта,
3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, сериен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламация,
3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, запича-вания, опит за промяна и др.) върху нанесени на продукта сериен номер, включително когато серийният номер е изцъло или частично запичен,
3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица,
3.5. Когато повредата е настъпила:

3.5.1.в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като: метали, мазнини, варовик, прах, метални части, банели, насокими и др.
3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда грижи.

3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отнасяне, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неадекватности в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства.

3.7.Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост.
3.8.Всички външни части, които могат да бъдат уредени по невнима-ние от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, стъкла, гумени уплътнения и други части с ограничен сервизен живот или които имат характер на принадлежност.

3.9.Щети, причинени от услугата (включително вътрешни и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.
4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранявали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.

5.Цифротех България ЕООД поема еднопосочните транспортни разходи с куриерска верига Speedy.
6.Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиса, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.

7.Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, всички подзабирации се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако него-вото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с друга начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2.значимостта на несъответствието;
3.възможността да бъде предоставено друго средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1.продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него,
2.появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в опаковка.

3.Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, всички подзабирации се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност по време на срока на гаранцията, считано от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходи-мата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е, не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранцион-ните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.

11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.
Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Предоставяната търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от прода-вача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителът може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта,
3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, сериен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламация,
3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, запича-вания, опит за промяна и др.) върху нанесени на продукта сериен номер, включително когато серийният номер е изцъло или частично запичен,

3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица,
3.5. Когато повредата е настъпила:

3.5.1.в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като: метали, мазнини, варовик, прах, метални части, банели, насокими и др.
3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда грижи.

3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отнасяне, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неадекватности в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства.

3.7.Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост.
3.8.Всички външни части, които могат да бъдат уредени по невнима-ние от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, стъкла, гумени уплътнения и други части с ограничен сервизен живот или които имат характер на принадлежност.

3.9.Щети, причинени от услугата (включително вътрешни и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.
4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранявали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.

5.Цифротех България ЕООД поема еднопосочните транспортни разходи с куриерска верига Speedy.

6.Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиса, в

случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.

7.Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, производителят, вносителят и сервизът, няма да бъде отговорен за всякакви щети, причинени от злополуки, косвени, специални или последващи вреди, включително, но не само, пропуснати ползи, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушения на изрични или подразби-раща се гаранция или условие, или по която и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е информирена за възможността от подобни щети.

В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиса и се водят на отчетност.

8.Гаранционният срок не тече по времена престоя на уреда в сервиса.

9.При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходи-мата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е, не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранцион-ните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.

11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.

Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Предоставяната търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от прода-вача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителът може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, всички подзабирации се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако него-вото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с друга начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2.значимостта на несъответствието;
3.възможността да бъде предоставено друго средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1.продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него,

2.появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в опаковка.

7.Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, всички подзабирации се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако него-вото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с друга начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2.значимостта на несъответствието;
3.възможността да бъде предоставено друго средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1.продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него,

2.появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в опаковка.

7.Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, всички подзабирации се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако него-вото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с друга начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2.значимостта на несъответствието;
3.възможността да бъде предоставено друго средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1.продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него,

2.появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в опаковка.

7.Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, всички подзабирации се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако него-вото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с друга начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2.значимостта на несъответствието;
3.възможността да бъде предоставено друго средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1.продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него,

2.появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в опаковка.

в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки;

3.несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно нама-ляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
4.продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

5.Нямаяването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките при липса на несъответствие.

6.При разваляне на договора продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при предствяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача.

Потребителят може да упражни правата си по закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в следните срокове:

1.за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продаж-ба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснатото предоставяне на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилага-нето на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за про-дажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснатото предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продаж-ба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържане или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.