


Интелигентен въздушен фритюрник

Протегнете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки. Благодарим ви, че избрахте Mi Smart Air Fryer (3.5L). Този продукт е само за домашна употреба. Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителският интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

Инструкции за безопасност

- * Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбираат включени опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.
- * Само за домашна употреба
- * Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- * Температурата на достъпните повърхности може да е искачка, когато уредът работи.
- * Повърхностите могат да се нагорещат по време на употреба.
- * Уредите не са предназначени за управление с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- * Не блокирайте входа и изхода на въздуха на фритюрника, никојо вентилационни отвори за разсейване на топлината по време на употреба, за да избегнете повлияване на нормалното разсеяване на топлината.
- * Не модифицирайте вътрешното обеклядане на въздушния фритюрник.
- * Не използвайте дървени въртилица или други подобни източници на гориво за загряване на кошицата, плочата за пържене или скрапата.
- * Не поставяйте кошицата върху други източници на топлина, като например индукционна готварска печка или газови гориви.
- * Не включвате и изключвате захранващия кабел с мокри ръце, за да избегнете повлияване на нормалното разсеяване на топлината.
- * Не използвайте захранващия кабел с разлабена връзка или лош контакт.
- * Не позволявате на захранващия кабел да преминава през страни предмети, за да избегнете повреда на захранваната настълка.
- * Не използвайте въздушния фритюрник за съхранение на предмети, особено захарни, електролитни или корозионни материали.
- * Не притискате, отвръщате, изхвърляте или поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, за да предпратите излагане или счупване на сърцевината му.
- * Незабранено спрете да използвате въздушния фритюрник и го изключете от източника на захранване, ако не функционира нормално или се повреди.
- * Фритюрникът не може да се стартира без кошицата да е на място.
- * Не допускайте десет дни до въздушния фритюрник по време или веднага след употреба, за да избегнете отпарване.
- * Не позволявате на деца да си играят с пластмасовата олакощавна торбичка, за да избегнете инциденти със задушаване.
- * Не използвайте никакви пластмасови прибори или спасовърни материали, които могат да се стопят или въздействат на храната, за да спасяват храна за готовене.
- * Не изисквате този въздушен фритюрник и не го удряйте във вътърни предмети, за да избегнете повреда или неизправност.
- * Когато поставяте фритюрника в кухненски шкаф и др., моля, уверете се, че той е добре вентилиран.
- * Уверете се, че фритюрникът е изключен от контакта, преди да го почистите или ремонтирате.
- * Този продукт трябва да се използва на равна, топлоустойчива повърхност, за да се избегнат повреди на продукта или инциденти.
- * Уверете се, че силиконовите части на въздушния фритюрник не влизат в контакт с естанон или разтвори, които съдържат повече от 50% алкохол.
- * Моля, уверете се, че електрическият контакт, към който е включен фритюрникът, е добре заземен, за да избегнете токов удар или други опасности.

Product Overview

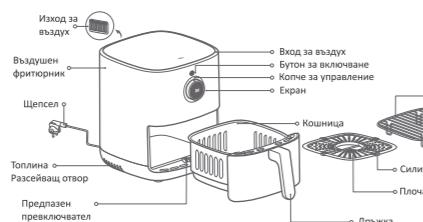

3. Конфигуриране на Wi-Fi

1. Пrenaстройване на Wi-Fi
Натиснете контролното копчето, за да въведете „Нулиране на Wi-Fi“, докато сте в екрана „Wi-Fi“, след това натиснете контролното копчето, за да изберете Да, за да нулирате Wi-Fi, или завъртете контролното копчето, за да изберете Не, за да отмените повторното зареждане Wi-Fi.
2. Активиране/дезактивиране на Wi-Fi
Натиснете контролното копчето, за да въведете „Активиране/Деактивиране на Wi-Fi“, докато сте в екрана „Wi-Fi“, след това натиснете контролното копчето, за да изберете Да, за да активирате Wi-Fi, или завъртете контролното копчето, за да изберете Не за изоставете промяната.

Състояние на връзката

| В очакване на връзка... | Повторно свързване след пресъединение на връзката... | Успешна връзка | Актуализиране... |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Wi-Fi индикаторът мига бавно | Wi-Fi индикаторът мига бързо | Wi-Fi индикаторът свети непрекъснато | Wi-Fi индикаторът мига два пъти |

Забележка: Ако не се свърже с Wi-Fi в продължение на 30 минути, Wi-Fi индикаторът ще се изключи.

4. Съврзване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

- Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Использвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да контролирате устройството си и да взаимодействвате с други интелигентни домашни устройства.

Копче за управление



1. Натиснете, за да

2. Натиснете и задръжте

3. Завъртете наляво/надясно, за да

4. Натиснете бутона за

5. Промените функциите.



* Сканрайте QR кода, за да изтеглите и инсталirate приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в приложениетомагазин, за да го изтеглите и инсталирате.

* Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвайте подканите, за да добавите вашето устройство.

Как да използвам

Съвржете захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

Забележка: Натиснете бутона за включване, за да включите въздушния фритюрник за първи път, ще се покаже „Активиране на Wi-Fi“, ако не го използвате в продължение на 30 секунди или изберете Не, Wi-Fi ще остане деактивиран, и ако изберете Да, Wi-Fi индикаторът ще мига и Wi-Fi ще бъде активиран.

Съвржете захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

Забележка: Натиснете бутона за включване, за да включите въздушния фритюрник за първи път, ще се покаже „Активиране на Wi-Fi“, ако не го използвате в продължение на 30 секунди или изберете Не, Wi-Fi ще остане деактивиран, и ако изберете Да, Wi-Fi индикаторът ще мига и Wi-Fi ще бъде активиран.

1. Включване

Съвржете захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

Подготовка

Съставките могат да бъдат мариновани на вкус преди готовене.



Как да използвам

Съвржете захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

Забележка: Натиснете бутона за включване, за да включите въздушния фритюрник за първи път, ще се покаже „Активиране на Wi-Fi“, ако не го използвате в продължение на 30 секунди или изберете Не, Wi-Fi ще остане деактивиран, и ако изберете Да, Wi-Fi индикаторът ще мига и Wi-Fi ще бъде активиран.

Съвржете захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

Забележка: Натиснете бутона за включване, за да включите въздушния фритюрник за първи път, ще се покаже „Активиране на Wi-Fi“, ако не го използвате в продължение на 30 секунди или изберете Не, Wi-Fi ще остане деактивиран, и ако изберете Да, Wi-Fi индикаторът ще мига и Wi-Fi ще бъде активиран.

2. Изключване

Натиснете бутона за включване, за да изключите въздушния фритюрник, независимо от състоянието, в което се намира.

3. Конфигуриране на Wi-Fi

1. Пrenaстройване на Wi-Fi

- Натиснете контролното копчето, за да въведете „Нулиране на Wi-Fi“, докато сте в екрана „Wi-Fi“, след това натиснете контролното копчето, за да изберете Да, за да нулирате Wi-Fi, или завъртете контролното копчето, за да изберете Не, за да отмените повторното зареждане Wi-Fi.

2. Активиране/дезактивиране на Wi-Fi

- Натиснете контролното копчето, за да въведете „Активиране/Деактивиране на Wi-Fi“, докато сте в екрана „Wi-Fi“, след това натиснете контролното копчето, за да изберете Да, за да активирате Wi-Fi, или завъртете контролното копчето, за да изберете Не за изоставете промяната.

Състояние на връзката

| В очакване на връзка... | Повторно свързване след пресъединение на връзката... | Успешна връзка | Актуализиране... |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Wi-Fi индикаторът мига бавно | Wi-Fi индикаторът мига бързо | Wi-Fi индикаторът свети непрекъснато | Wi-Fi индикаторът мига два пъти |

Забележка: Ако не се свърже с Wi-Fi в продължение на 30 минути, Wi-Fi индикаторът ще се изключи.

4. Съврзване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

- Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Использвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да контролирате устройството си и да взаимодействвате с други интелигентни домашни устройства.

Копче за управление



1. Натиснете, за да

2. Натиснете и задръжте

3. Завъртете наляво/надясно, за да

4. Натиснете бутона за

5. Промените функциите.



* Сканрайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в приложениетомагазин, за да го изтеглите и инсталирате.

* Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвайте подканите, за да добавите вашето устройство.

Как да използвам

Съвржете захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

Забележка: Натиснете бутона за включване, за да включите въздушния фритюрник за първи път, ще се покаже „Активиране на Wi-Fi“, ако не го използвате в продължение на 30 секунди или изберете Не, Wi-Fi ще остане деактивиран, и ако изберете Да, Wi-Fi индикаторът ще мига и Wi-Fi ще бъде активиран.

Съвржете захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

Забележка: Натиснете бутона за включване, за да включите въздушния фритюрник за първи път, ще се покаже „Активиране на Wi-Fi“, ако не го използвате в продължение на 30 секунди или изберете Не, Wi-Fi ще остане деактивиран, и ако изберете Да, Wi-Fi индикаторът ще мига и Wi-Fi ще бъде активиран.

1. Включване

Съвржете захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

Подготовка

Съставките могат да бъдат

мариновани на вкус преди готовене.

Как да използвам

Съвржете захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.


Забележка: Натиснете бутона за включване, за да включите въздушния фритюрник за първи път, ще се покаже „Активиране на Wi-Fi“, ако не го използвате в продължение на 30 секунди или изберете Не, Wi-Fi ще остане деактивиран, и ако изберете Да, Wi-Fi индикаторът ще мига и Wi-Fi ще бъде активиран.

Съвржете захран

Отстраняване на неизправности

| Проблем | Възможни причини | Решения |
|--|---|---|
| Външният фриторник не работи. | Външният фриторник не е свързан към захранване. Коинцидата не е натисната. | Включете захранващия кабел в заменен електрически контакт. Издържайте коинцидата и я натиснете обратно на мястото ѝ. |
| OLED дисплей показва E1. Сензорът има съскана верига. | Максимална изходна мощност: <20 dBm | Съските се със следопредадено облужване. |
| OLED дисплей показва E2. Сензорът има късо съединение. | Работна температура: -10°C до 40°C | Съските се със следопредадено облужване. |
| Вентилаторът не се върти. | Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz | Съските се със следопредадено облужване. |
| Излиза бял дим. | Номинален капацитет: 3,5 L | Съските се със следопредадено облужване. |
| Не може да поставите коинцидата гладко във фриторника. | Номинална честота: 50–60 Hz | Когато пригответе продукти, съдържащи печене машини, ще има много дим, когто е нормално. |
| Функцията за програматране работи според заявката. | Номинално напрежение: 220–240 V~ | Готвени на мазни съставки. |
| Wi-Fi не може да се свърже. | Размери на опаковката: 370 x 295 x 345 mm | Фриторникът все още съдържа остатъци от мазнина от предишната програма за готовне. |
| Не може да се свърже външният фриторник. | Работна честота: 2412–2472 MHz | Уверете се, че почиствате фриторника след всяка програма за готовне. |

Електрическа схема

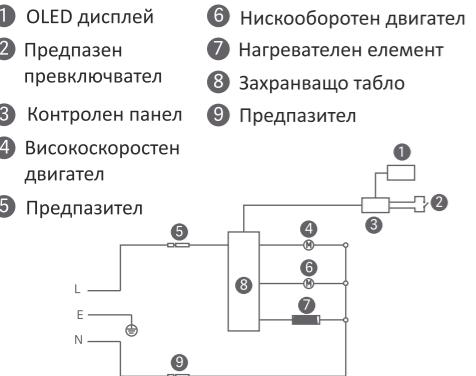

Отстраняване на неизправности

| Проблем | Възможни причини | Решения |
|--|---|---|
| Външният фриторник не работи. | Външният фриторник не е свързан към захранване. Коинцидата не е натисната. | Включете захранващия кабел в заменен електрически контакт. Издържайте коинцидата и я натиснете обратно на мястото ѝ. |
| OLED дисплей показва E1. Сензорът има съскана верига. | Максимална изходна мощност: <20 dBm | Съските се със следопредадено облужване. |
| OLED дисплей показва E2. Сензорът има късо съединение. | Работна температура: -10°C до 40°C | Съските се със следопредадено облужване. |
| Вентилаторът не се върти. | Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz | Съските се със следопредадено облужване. |
| Излиза бял дим. | Номинален капацитет: 3,5 L | Съските се със следопредадено облужване. |
| Не може да поставите коинцидата гладко във фриторника. | Номинална честота: 50–60 Hz | Готвени на мазни съставки. |
| Функцията за програматране работи според заявката. | Номинално напрежение: 220–240 V~ | Фриторникът все още съдържа остатъци от мазнина от предишната програма за готовне. |
| Wi-Fi не може да се свърже. | Размери на опаковката: 370 x 295 x 345 mm | Уверете се, че почиствате фриторника след всяка програма за готовне. |
| Не може да се свърже външният фриторник. | Работна честота: 2412–2472 MHz | Проверете дали Wi-Fi е свързан нормално или нулирайте Wi-Fi, за да се свържете отново. |

Електрическа схема



Спецификации:

| | | |
|--|--|--|
| Име: Air Fryer | Възможни причини | Решения |
| Модел: MAF02 | Външният фриторник не е свързан към захранване. | Включете захранващия кабел в заменен електрически контакт. |
| Номинална мощност: 1500 W | Коинцидата не е натисната | Издържайте коинцидата и я натиснете обратно на мястото ѝ. |
| OLED дисплей показва E1. Сензорът има съскана верига. | Максимална изходна мощност: <20 dBm | Съските се със следопредадено облужване. |
| OLED дисплей показва E2. Сензорът има късо съединение. | Работна температура: -10°C до 40°C | Съските се със следопредадено облужване. |
| Вентилаторът не се върти. | Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz | Съските се със следопредадено облужване. |
| Излиза бял дим. | Номинален капацитет: 3,5 L | Съските се със следопредадено облужване. |
| Не може да поставите коинцидата гладко във фриторника. | Номинална честота: 50–60 Hz | Готвени на мазни съставки. |
| Функцията за програматране работи според заявката. | Номинално напрежение: 220–240 V~ | Фриторникът все още съдържа остатъци от мазнина от предишната програма за готовне. |
| Wi-Fi не може да се свърже. | Размери на опаковката: 370 x 295 x 345 mm | Уверете се, че почиствате фриторника след всяка програма за готовне. |
| Не може да се свърже външният фриторник. | Работна честота: 2412–2472 MHz | Проверете дали Wi-Fi е свързан нормално или нулирайте Wi-Fi, за да се свържете отново. |

Спецификации:

• Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гарантията съгласно горните условия на ползване, описани в гарантционната карта;

• Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гарантционен, и откажете извънгарантционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!

• Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирмии различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:

Мястото от където е закупен продукта;

Или

Сръчко сервис, гр. София, ж.к. Гео Милев

ул. Коста Лулчев № 58А

Тел.: 02/8848927, 02/9635716

Email: service.mobile@ssservice.bg

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно

електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно

Директива 2012/19/EU), което не трябва да се смесва с

несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да

защитите човешкото здраве и околната среда, като

предадете отпадъчното си оборудване в определен

събиранителен пункт за рециклиране на отпадъчно

електрически и електронно оборудване, назначен от

правителството или местните власти.

Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за

предотвратяване на потенциални отрицателни последици

за околната среда и човешкото здраве. Моля, съвржете се

с инсталатора или местните власти за повече

информация за местоположението, както и правилата

и условията на такива пунктове за събиране.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: 558#, Weier Road, индустриална зона Andong, град Andong,

Cixi, Ningbo, Zhejiang, Китай

Произведено от: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: V2.0

Гаранционни условия:

Гаранционни условия:

1. Гарантията на закупената техника е 2 години търговска

гаранция.

2. Гарантията на батерията за слушалки е 6 месеца за сменяне и

24 месеца за капсулована.

3. Гарантията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.

4. Гарантията започва да тече от датата на продажба.

5. Xiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа

на архивация на важните данни от страна на клиента;

13. Гарантията не включва:

• отслабващ капацитет на акумулаторни батерии

• износване на носители за данни

• по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на

екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел

или продуктова линия

• предоставяне и инсталирани на пакети с приложен софтуер,

драйвери или операционни системи;

• незначителни неизправности или отклонения в характеристиците на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;

• какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталiran допълнително изтегляне на пароли, деактивиране

на защитни функции, и др.;

• телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;

• повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигури и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi или па мобила;

• неправилно включване към електрическата мрежа;

• повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или пълзване на неоригинални батерии;

• изтриви или промени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;

• извършен ремонт, пъргейд или други промени от неоригинални лица (оторизираният гарантционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият улъпномощен да обслужва техника Xiaomi);

• причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;

• свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.

8. Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гарантционен срок и които подлежат на гарантционен сервис в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервизна поръчка с уникоден идентификационен код.

9. В случаи, че повредата не може да бъде отстранена в употребения период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.

10. При гарантинна подмяна на оригинална част с резервна, деактирирана част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Информация за Клиента

Модел

IMEI номер

Име на клиента: