

Хиаоми

Електрическа стъклена кана

Ръководство за употреба

Прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Предпазни мерки


- Този уред е предназначен за използване в домакинства и подобни приложения като:
 - кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - сански къщи;
 - от клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди;
 - средни тип нощувка и закуска.
- Уредът не трябва да се потапя.
- Уредът трябва да се използва само с предоставената основа.
- Не позволявайте на хора, които нямат физически, сетивни или интелектуални способности или им липсва опит или здрав разум, да използват този продукт без надзор или насоки.
- Повърхността на нагревателния елемент в обект на остатъчна топлина след употреба. Бъди внимателен.
- Избягвайте разливане върху основата/конектора.
- Използвайте уреда според тези инструкции. Всяка неправилна употреба може да причини потенциални наранявания, токови удари или други опасности.
- Никога не позволявайте на деца да си играят с чайника.
- Пазете го далеч от деца.

- Когато чайникът е празен, не се използва, или когато добавяте вода в него, премествате го или го почиствате, или дори когато има проблем с него, чайникът трябва да бъде изключен от контакта.
- Не използвайте този чайник върху наклонена или нестабилна повърхност и го дръжте далеч от източници на топлина, за да избегнете повреда на пластмасовите му части. Не поставяйте чайника в близост до или върху кавъто и да е електрически уред.
- Чайникът трябва да се използва само със заземен електрически контакт с номинален ток 10 А или повече и номинално напрежение 220–240V~. Не включвайте уреда в електрически контакт заедно с други електрически уреди. Ако няма налични заземени електрически контакти, уверете се, че използвате качествен разклонител, който отговаря на спецификациите на чайника и е доставен от квалифициран производител.

- Ако захранвачият кабел е повреден или счупен, той трябва да бъде заменен от производителя или отдела за следпродажбено обслужване, за да се избегнат рискове за безопасността.
- Не отваряйте капака на чайника, не изливяйте вода и не добавяйте вода, докато чайникът работи.
- Ако чайникът е прегътлен, може да изпръска вряща вода.
- Тази кана може да се използва само за кипене на вода. Не го използвайте за нагряване на други неща като водорасли, яйца, соево мляко, чаени листа, мляко, юдка. В противен случай чайникът може да не работи правилно. Не добавяйте вода над маркировката за максимално ниво на водата. В противен случай горещата вода ще прелее или ще изпръска, което ще доведе до изтичане на чайника. При кипене на вода, водата в чайника трябва да е над маркировката за минимално ниво на водата, за да се предотврати кипене.
- Моля, извадете чайника от основата, когато добавяте вода, и избършете излишната вода от дъното на чайника, преди да го поставите обратно върху основата му.
- Не поставяйте чайника близо до източници на топлина като готварски печки и печки, за да избегнете риска от пожар.


- Не потапяйте каната във вода. Не наклоняйте, разклащайте, местете или наклоняйте чайника, когато го използвате.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с това опасности. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
- Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбирай свързаните с това опасности. Забележка: Когато използвате чайника за първи път, моля, кипнете вода и изпразнете чайника 3 пъти, преди да пиете. Предупреждение: Не местете капака на чайника, докато водата ври.

Общ преглед на продукта

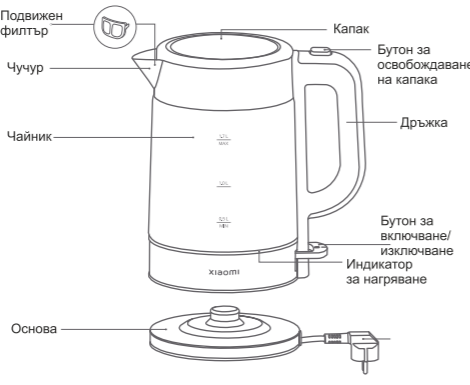

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

Как да използвам

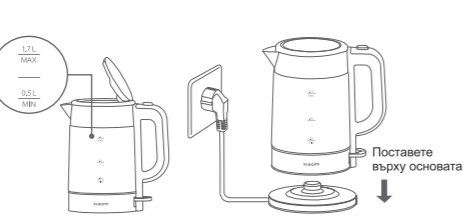

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка.

Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

Хиаоми

Електрическа стъклена кана

Ръководство за употреба

Прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Предпазни мерки

- Този уред е предназначен за използване в домакинства и подобни приложения като:
 - кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - сански къщи;
 - от клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди;
 - средни тип нощувка и закуска.
- Уредът не трябва да се потапя.
- Уредът трябва да се използва само с предоставената основа.
- Не позволявайте на хора, които нямат физически, сетивни или интелектуални способности или им липсва опит или здрав разум, да използват този продукт без надзор или насоки.
- Повърхността на нагревателния елемент в обект на остатъчна топлина след употреба. Бъди внимателен.
- Избягвайте разливане върху основата/конектора.
- Използвайте уреда според тези инструкции. Всяка неправилна употреба може да причини потенциални наранявания, токови удари или други опасности.
- Никога не позволявайте на деца да си играят с чайника.
- Пазете го далеч от деца.

- Когато чайникът е празен, не се използва, или когато добавяте вода в него, премествате го или го почиствате, или дори когато има проблем с него, чайникът трябва да бъде изключен от контакта.
- Не използвайте този чайник върху наклонена или нестабилна повърхност и го дръжте далеч от източници на топлина, за да избегнете повреда на пластмасовите му части. Не поставяйте чайника в близост до или върху кавъто и да е електрически уред.
- Чайникът трябва да се използва само със заземен електрически контакт с номинален ток 10 А или повече и номинално напрежение 220–240V~. Не включвайте уреда в електрически контакт заедно с други електрически уреди. Ако няма налични заземени електрически контакти, уверете се, че използвате качествен разклонител, който отговаря на спецификациите на чайника и е доставен от квалифициран производител.

- Ако захранвачият кабел е повреден или счупен, той трябва да бъде заменен от производителя или отдела за следпродажбено обслужване, за да се избегнат рискове за безопасността.
- Не отваряйте капака на чайника, не изливяйте вода и не добавяйте вода, докато чайникът работи.
- Ако чайникът е прегътлен, може да изпръска вряща вода.
- Тази кана може да се използва само за кипене на вода. Не го използвайте за нагряване на други неща като водорасли, яйца, соево мляко, чаени листа, мляко, юдка. В противен случай чайникът може да не работи правилно. Не добавяйте вода над маркировката за максимално ниво на водата. В противен случай горещата вода ще прелее или ще изпръска, което ще доведе до изтичане на чайника. При кипене на вода, водата в чайника трябва да е над маркировката за минимално ниво на водата, за да се предотврати кипене.
- Моля, извадете чайника от основата, когато добавяте вода, и избършете излишната вода от дъното на чайника, преди да го поставите обратно върху основата му.
- Не поставяйте чайника близо до източници на топлина като готварски печки и печки, за да избегнете риска от пожар.

1. Натиснете бутона за освобождаване на капака, за да отворите капака и да добавите вода към чайника.

Предупреждение: Нивото на водата трябва да достига поне минималната маркировка и не трябва да надвишава максималната маркировка.

2. Затворете напълно капака и поставете чайника върху основата



3. Натиснете бутона за включване/изключване. След това индикаторът за нагряване се включва и чайникът започва да загрява.

4. След като водата заври, индикаторът за нагряване ще изгасне и нагряването ще спре автоматично

Предупреждение: Не местете капака, докато чайникът работи, за да не се опарите.


Почистване и поддръжка

- Добавете 0,5 L бял оцет за хранителни цели и оставете да кисне поне 1 час
- След като излеете белия оцет, избършете останалата утайка с влажна кърпа
- Добавете вода (над минималния знак и под максималния знак) и излейте, след като заври, след което използвайте чиста вода, за да изплакнете чайника 4–5 пъти.
- Използвайте суха кърпа, за да почистите външната страна на чайника. Дръжте чайника на сухо, добре проветриво място и го пазете от прах, влага и насекоми.

Внимание:

- Уверете се, че чайникът е изключен от контакта, след това оставете да изстине преди почистване.
- Редовно отстранявайте варовика и утайката вътре в чайника, за да удължите експлоатационния му живот.
- Ако има сериозно натрупване на варовик, повторете стъпките по-горе. Не използвайте стоманена вълна или химически или абразивни почистващи препарати.
- Не потапяйте каната или основата във вода и дръжте външността им суха
- За да предотвратите повреда на уреда, не използвайте алкални почистващи препарати, когато почиствате, използвайте мека кърпа и мек почистващ препарат.

Електрическа схема

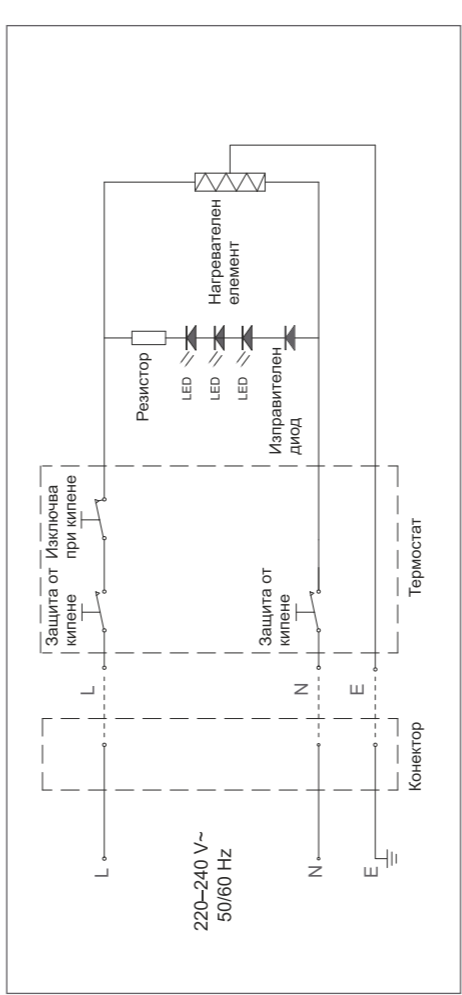

Спецификации

Име	Електрическа стъклена кана
Модел	MJDSH05FD
Номинално напрежение	220–240 V~
Номинална честота	50–60 Hz
Оценена сила	1850–2200 W
Капацитет	1,7 л
Нето тегло	1,1 кг
Размери на артикула	221 × 142 × 243 мм

Отстраняване на неизправности

Проблеми	Възможни причини	Решения
Индикаторът за нагряване не свети,	Електрическият контакт е повреден или не осъществява правилен контакт. <p>Щепселът не е вклучен правилно.</p> <p>Щепселът е деформиран.</p>	Сменете електрическия контакт. <p>Включете правилно щепсела.</p> <p>Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.</p>
Преварена вода прелива.	Използваната основа не е оригинална.	Използвайте оригиналната основа.
Цвятът се променя или варовицик се натрупва вътре в чайника.	Маркировката за максимално ниво на водата е надвишена.	Поддържайте водата в необходимия диапазон.
Чайникът не загрява	Твърдостта на местната вода е по-висока.	Почистете наварем.
Чайникът не загрява	Бутонът за включване/изключване не е натиснат или блокира.	Натиснете отново бутона за включване/изключване.
Чайникът не загрява	Кабелите на външните клемни блокове са разхлабени или повредени.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
Чайникът не работи.	Термостатът не работи.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
Чайникът не работи.	Термостатът не работи.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
Водата не ври или не скрпя да ври	Калкът на чайника не е добре затворен	Затворете здраво капака
Водата не ври или не скрпя да ври	Има твърде малко вода с ниво на водата под минималната маркировка.	Поддържайте количеството вода в необходимия диапазон.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА, ПРЕДАДЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА.
ПРОВИДИЯ ИЛИ ШАТ, ДЕЙСТВИТЕЛНО В ЯКОИ ДЪРЖАВИ, ПРОВИНЦИОНАЛНИ ДЪРЖАВИ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА НАЛОЖИ МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК, ОСВЕН КАКТО Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА.
ХИАОМИ НЕ ИЗКЛЮЧВА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ ПРЕКРАТЯВА ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ.
ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА НИЕ ВИ КАНИМ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИДИЦИЯ ИЛИ ШАТ.

1. **ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**
ХИАОМИ гарантира, че Продуктите са без дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и използване в съответствие с ръководството за потребителя на съответния Продукт по време на Гаранционния период.
Продължителността и условията, свързани със законната гаранция, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно примяната на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Спецификации

Име	Електрическа стъклена кана
Модел	MJDSH05FD
Номинално напрежение	220–240 V~
Номинална честота	50–60 Hz
Оценена сила	1850–2200 W
Капацитет	1,7 л
Нето тегло	1,1 кг
Размери на артикула	221 × 142 × 243 мм

Отстраняване на неизправности

Проблеми	Възможни причини	Решения
Индикаторът за нагряване не свети,	Електрическият контакт е повреден или не осъществява правилен контакт. <p>Щепселът не е вклучен правилно.</p> <p>Щепселът е деформиран.</p>	Сменете електрическия контакт. <p>Включете правилно щепсела.</p> <p>Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.</p>
Преварена вода прелива.	Използваната основа не е оригинална.	Използвайте оригиналната основа.
Цвятът се променя или варовицик се натрупва вътре в чайника.	Маркировката за максимално ниво на водата е надвишена.	Поддържайте водата в необходимия диапазон.
Чайникът не загрява	Твърдостта на местната вода е по-висока.	Почистете наварем.
Чайникът не загрява	Бутонът за включване/изключване не е натиснат или блокира.	Натиснете отново бутона за включване/изключване.
Чайникът не работи.	Кабелите на външните клемни блокове са разхлабени или повредени.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
Чайникът не работи.	Термостатът не работи.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
Водата не ври или не скрпя да ври	Калкът на чайника не е добре затворен	Затворете здраво капака
Водата не ври или не скрпя да ври	Има твърде малко вода с ниво на водата под минималната маркировка.	Поддържайте количеството вода в необходимия диапазон.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА, ПРЕДАДЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА.
ПРОВИДИЯ ИЛИ ШАТ, ДЕЙСТВИТЕЛНО В ЯКОИ ДЪРЖАВИ, ПРОВИНЦИОНАЛНИ ДЪРЖАВИ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА НАЛОЖИ МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК, ОСВЕН КАКТО Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА.
ХИАОМИ НЕ ИЗКЛЮЧВА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ ПРЕКРАТЯВА ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ.
ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА НИЕ ВИ КАНИМ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИДИЦИЯ ИЛИ ШАТ.

1. **ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**
ХИАОМИ гарантира, че Продуктите са без дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и използване в съответствие с ръководството за потребителя на съответния Продукт по време на Гаранционния период.
Продължителността и условията, свързани със законната гаранция, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно примяната на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Хиаоми гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Xiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба в посочения по-горе период.
Хиаоми не гарантира, че работата на продукта ще бъде неспирната или без грешки.
Хиаоми не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с използването на продукта.

2. **СРЕДСТВА ЗА ПРАВА**
Ако бъде открит хардуерен дефект и бъде получена валидна претенция от Xiaomi в рамките на Гаранционния период, Xiaomi ще (1) поправи продукта безплатно, (2) ще замени продукта или (3) ще възстанови сумата за Продукта, с изключение на потенциалната доставка разходи.

3. **КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ**
За да получите гаранционно обслужване, трябва да доставите Продукта в неговата оригинална опаковка или подобна опаковка, осигуряваща еднаква степен на защита на продукта на адреса, посочен от Xiaomi. Освен в степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi може да изиска от вас да представите доказателства или доказателство за покупка и/или да изпъните изискванията за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. **ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ**
Освен ако не е предвидено друго от Xiaomi, тази Ограничена гаранция се прилага само за продукта, произведен от или за Xiaomi и разпознаваем чрез търговските марки, търговското име или логото „Xiaomi“ или „MI“. Ограничената гаранция не важи за кавачи и да е (a) щети, дължащи се на природни или природни явления, например ураган от мъгливи, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) Небрежност; (с) Търговска употреба; (d) Промени или модификации на когото и да е част от Продукта; (e) Щети, причинени от използване с продукти, които не са на Xiaomi; (f) Щети, причинени от инцидент; злоупотреба или неправилна употреба; (g) Повреда, причинена от работа на продукта извън разрешените или предвидени употреби, описани от Xiaomi, или с неправилно напрежение или захранване; или (h) Повреда, причинена от услуга (включително надстройки и разширения), извършена от всеки, който не е представлятел на Xiaomi.

Ваша отговорност е да архивирате всички данни, стоки или други материали, които може да сте създали или запазили в продукта. Има вероятност данните, софтуерът или други материали в оборудването да бъдат загубени или преформатирани по време на процеса на обслужване. Xiaomi не носи отговорност за такова щети или загуби.
Ниско дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не е уполномощен да прави модификации, разширения или добавя към тази Ограничена гаранция. Ако някое условие се счита за незаконно или неприложимо, законната или извънзаконната на останалите условия няма да бъде засегната или нарънена.

Освен ако не е забранено от законите или по друг начин общоно от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка.
Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство може да се възползвате от гаранции от неформални търговци на дребно, който е продад продукта.
Ето защо Xiaomi ви ками да се свържете с търговците на дребно, от когото сте закупили продукта. Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.

5. **КОСВЕННИ ГАРАНЦИИ**
С изключение на степента, забранена от приложимото законодателство, всички подобряващи гаранции (включително гаранции за продължителност и годност за конкретна цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения върху продължителността на подобряващата се гаранция, така че горното ограничение няма да се прилага в тези случаи.

6. **ОГРАНИЧЕНИЕ НА ШЕТИ**
С изключение на степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за щети, причинени от злоупотреба, небрега, специални или последващи щети, включително, но не е изчерпателно, за щети, причинени от повреда, причинена от нарушение на изрично или косвено гаранция или условие, или съгласно всяка друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността от такова щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, нетипни или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

7. **ХИАОМИ КОНТАКТИ**
За клиенти, моля, посетете уебсайта: <https://www.mi.com/global/support/warranty/>, Личен контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всеко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продад продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира

Хиаоми гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Xiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба в посочения по-горе период.
Хиаоми не гарантира, че работата на продукта ще бъде неспирната или без грешки.
Хиаоми не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с използването на продукта.

2. **СРЕДСТВА ЗА ПРАВА**
Ако бъде открит хардуерен дефект и бъде получена валидна претенция от Xiaomi в рамките на Гаранционния период, Xiaomi ще (1) поправи продукта безплатно, (2) ще замени продукта или (3) ще възстанови сумата за Продукта, с изключение на потенциалната доставка разходи.

3. **КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ**
За да получите гаранционно обслужване, трябва да доставите Продукта в неговата оригинална опаковка или подобна опаковка, осигуряваща еднаква степен на защита на продукта на адреса, посочен от Xiaomi. Освен в степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi може да изиска от вас да представите доказателства или доказателство за покупка и/или да изпъните изискванията за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. **ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ**
Освен ако не е предвидено друго от Xiaomi, тази Ограничена гаранция се прилага само за продукта, произведен от или за Xiaomi и разпознаваем чрез търговските марки, търговското име или логото „Xiaomi“ или „MI“. Ограничената гаранция не важи за кавачи и да е (a) щети, дължащи се на природни или природни явления, например ураган от мъгливи, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) Небрежност; (с) Търговска употреба; (d) Промени или модификации на когото и да е част от Продукта; (e) Щети, причинени от използване с продукти, които не са на Xiaomi; (f) Щети, причинени от инцидент; злоупотреба или неправилна употреба; (g) Повреда, причинена от работа на продукта извън разрешените или предвидени употреби, описани от Xiaomi, или с неправилно напрежение или захранване; или (h) Повреда, причинена от услуга (включително надстройки и разширения), извършена от всеки, който не е представлятел на Xiaomi.

Ваша отговорност е да архивирате всички данни, стоки или други материали, които може да сте създали или запазили в продукта. Има вероятност данните, софтуерът или други материали в оборудването да бъдат загубени или преформатирани по време на процеса на обслужване. Xiaomi не носи отговорност за такова щети или загуби.
Ниско дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не е уполномощен да прави модификации, разширения или добавя към тази Ограничена гаранция. Ако някое условие се счита за незаконно или неприложимо, законната или извънзаконната на останалите условия няма да бъде засегната или нарънена.

Освен ако не е забранено от законите или по друг начин общоно от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка.
Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство може да се възползвате от гаранции от неформални търговци на дребно, който е продад продукта.
Ето защо Xiaomi ви ками да се свържете с търговците на дребно, от когото сте закупили продукта. Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.

5. **КОСВЕННИ ГАРАНЦИИ**
С изключение на степента, забранена от приложимото законодателство, всички подобряващи гаранции (включително гаранции за продължителност и годност за конкретна цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения върху продължителността на подобряващата се гаранция, така че горното ограничение няма да се прилага в тези случаи.

6. **ОГРАНИЧЕНИЕ НА ШЕТИ**
С изключение на степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за щети, причинени от злоупотреба, небрега, специални или последващи щети, включително, но не е изчерпателно, за щети, причинени от повреда, причинена от нарушение на изрично или косвено гаранция или условие, или съгласно всяка друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността от такова щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, нетипни или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

7. **ХИАОМИ КОНТАКТИ**
За клиенти, моля, посетете уебсайта: <https://www.mi.com/global/support/warranty/>, Личен контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всеко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продад продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира




ЕС декларация за съответствие Ние, Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложимите директиви и европейски норми и изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Информация за WEEE Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за редотвръщаване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd. Произведено от: Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd. (компания на Mi Ecosystem) Адрес: No. 187 Changyuan Road, Yuyao, Zhejiang 315400 P.R. China За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

За подробности относно вносителя, моля, вижте кутията. Дата на производство: Вижте кутията Произведено в Китай



ЕС декларация за съответствие Ние, Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложимите директиви и европейски норми и изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Информация за WEEE Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за редотвръщаване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd. Произведено от: Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd. (компания на Mi Ecosystem) Адрес: No. 187 Changyuan Road, Yuyao, Zhejiang 315400 P.R. China За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com



Информация за WEEE Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за редотвръщаване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd. Произведено от: Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd. (компания на Mi Ecosystem) Адрес: No. 187 Changyuan Road, Yuyao, Zhejiang 315400 P.R. China За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

За подробности относно вносителя, моля, вижте кутията. Дата на производство: Вижте кутията Произведено в Китай

Внимание:

• Преди да изпатрите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
• Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извън-гаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
• Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукта; Или Сръчко сервиз, гр. София, ж.к. Гео Милев ул.Коста Лулчев № 58А Тел.: 02/8848927, 02/9635716 Email: service.mobile@sservice.bg

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

Внимание:

• Преди да изпатрите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
• Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извън-гаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
• Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукта; Или Сръчко сервиз, гр. София, ж.к. Гео Милев ул.Коста Лулчев № 58А Тел.: 02/8848927, 02/9635716 Email: service.mobile@sservice.bg

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите

Гаранционни условия:

- Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
- Гаранцията на батерията за интелигентен пречиствател на въздуха е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.
- Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
- Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
- Xiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.
- Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писмено, като потребителят е длъжен да представи:
 - дефектираният продукт;
 - фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
 - изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца;
 - други документи установяващи претенцията по основание и размер.
- Гаранцията не е валидна в случай на:
 - изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационите стикери на продукта или негови части;
 - неправилна експлоатация според ръководството на потребителя;
 - неправилно включване към електрическата мрежа;
 - повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
 - изтрити или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;
 - извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неоторизирани от Xiaomi лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият упълномощен да обслужва техника Xiaomi);
 - причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
 - свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.
- Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервиз-на поръчка с уникален идентификационен код.
- В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упоменатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.
- При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектиралата част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Гаранционни условия:

Гаранционни условия:

- Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
- Гаранцията на батерията за интелигентен пречиствател на въздуха е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.
- Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
- Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
- Xiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.
- Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писмено, като потребителят е длъжен да представи:
 - дефектираният продукт;
 - фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
 - изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца;
 - други документи установяващи претенцията по основание и размер.
- Гаранцията не е валидна в случай на:
 - изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационите стикери на продукта или негови части;
 - неправилна експлоатация според ръководството на потребителя;
 - неправилно включване към електрическата мрежа;
 - повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
 - изтрити или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;
 - извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неоторизирани от Xiaomi лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият упълномощен да обслужва техника Xiaomi);
 - причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
 - свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.
- Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервиз-на поръчка с уникален идентификационен код.
- В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упоменатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.
- При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектиралата част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

- Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервиз и не може да бъде ползван от него за периода по т.8 от гаранционната карта.
- Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персонални данни, приложен и операционен софтуер, инсталирани от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде правена архивация на важните данни от страна на клиента;
- Гаранцията не включва:
 - отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
 - износване на носители за данни
 - по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
 - предоставяне и инсталиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
 - незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
 - каквто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталиран допълнително изтриване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
 - телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
 - повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурява и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
 - повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), подправка, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разливания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устройството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/ амортизиране.
 - Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращаът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използва оригиналния опаковъчен материал за транспортиране на устройството.

Гаранционни условия:

- Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервиз и не може да бъде ползван от него за периода по т.8 от гаранционната карта.
- Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персонални данни, приложен и операционен софтуер, инсталирани от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде правена архивация на важните данни от страна на клиента;
- Гаранцията не включва:
 - отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
 - износване на носители за данни
 - по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
 - предоставяне и инсталиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
 - незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
 - каквто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталиран допълнително изтриване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
 - телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
 - повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурява и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
 - повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), подправка, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разливания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устройството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/ амортизиране.
 - Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращаът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използва оригиналния опаковъчен материал за транспортиране на устройството.

Информация за Клиента

Модел

IMEI номер

Име на клиента:

Дата:

Подпис и печат на продавача:

Подпис на клиента:



Модел

IMEI номер

Име на клиента:

Дата:

Подпис и печат на продавача:

Подпис на клиента:

