


Интелигентен въздушен фритюрник Pro 4 литра

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи спрани.
Благодарим ви, че избрахте Mi Smart Air Fryer (3.5L). Този продукт е само за домашна употреба. Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителският интерфейс в ръководството за потребителя са само за спрани. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

Инструкции за безопасност

- * Този уред може да се използва на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбираят включени опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почитането и потребителската поддръшка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.
- * Само за домашна употреба
- * Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- * Температурата на долните повърхности може да е епика, когато уредът работи.
- * Повърхностите могат да се нагорещат по време на употреба.
- * Уредите не са предназначени за управление с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- * Не блокирайте входа и изхода на въздуха на фритюрника, никој вентилационни отвори за разсейване на топлината по време на употреба, за да избегнете повлияване на нормалното разсеяване на топлината.
- * Не модифицирайте вътрешното обекляване на въздушния фритюрник.
- * Не използвайте дървени въртилки или други подобни източници на гориво за загряване на кошицата, плочата за пържене или скрапата.
- * Не поставяйте кошицата върху други източници на топлина, като например индукционна готварска печка или газови гориви.
- * Не включвате и изключвате захранващия кабел с мокри ръце, за да избегнете повлияване на нормалното разсеяване на топлината.
- * Не използвайте захранващия кабел с разлабена връзка или лош kontakt.
- * Не позволявате на захранващия кабел да преминава през остр предмети, за да избегнете повреда на захранваната настълка.
- * Не използвайте въздушни фритюри за съхранение на предмети, особено захарни, електролози или корозии предпазни.
- * Не притискате, отвръщате, изхвърляте или поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, за да предпратите излагане или счупване на сърцевината му.
- * Незабавно спрете да използвате въздушния фритюрник и го изключете от източника на захранване, ако не функционира нормално или се повреди.
- * Фритюрникът не може да се стартира без кошицата да е на място.
- * Не допускайте десета близо до въздушния фритюрник по време или веднага след употреба, за да избегнете отпарване.
- * Не позволявате на деца да си играят с пластмасовата олакощавна торбичка, за да избегнете инциденти със задушаване.
- * Не използвайте никакви пластмасови прибори или олакощавни материали, които могат да се стопят или въздействат на храната, за да олакощават храна за готовене.
- * Не използвайте този въздушен фритюрник и не го удряйте във вътъри предмети, за да избегнете повреда или неизправност.
- * Не поставяйте кофчики, жици или други предмети в отворите на фритюрника, за да избегнете токов удар или нараняване.
- * Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
- * Спазвайте разстояние от 30 см или повече между изходите за въздух и другите устройства по време на употреба.
- * Не мествате и не разлашавате фритюрника в кухненски шкаф и др., моля, уверете се, че той е добре вентилиран.
- * Уверете се, че фритюрникът е изключен от контакта, преди да го почистите или ремонтирате.
- * Този продукт трябва да се използва на равна, топлоустойчива повърхност, за да се избегнат повреди на продукта или инциденти.
- * Уверете се, че силиконовите части на въздушния фритюрник не влизат в контакт с естанон или разтвори, които съдържат повече от 50% алкохол.
- * Моля, уверете се, че електрическият контакт, към който е включен фритюрникът, е добре заземен, за да избегнете токов удар или други опасности.

Product Overview

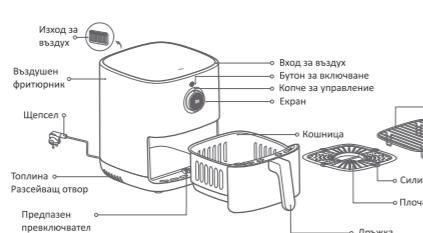

3. Конфигуриране на Wi-Fi

1. Пrenaстройване на Wi-Fi

Натиснете контролното копчето, за да въведете „Нулиране на Wi-Fi“, докато сте в екрана „Wi-Fi“, след това натиснете контролното копчето, за да изберете Да, за да нулирате Wi-Fi, или завърнете контролното копчето, за да изберете Не, за да отмените повторното зареждане Wi-Fi.

2. Активиране/дезактивиране на Wi-Fi

Натиснете контролното копчето, за да въведете „Активиране/Деактивиране на Wi-Fi“, докато сте в екрана „Wi-Fi“, след това натиснете контролното копчето, за да изберете Да, за да активирате Wi-Fi, или завърнете контролното копчето, за да изберете Не за изоставете промяната.

Състояние на вързката

В очакване на вързка...	Повторно свързване след прекъсване на вързата...	Успешна вързка	Актуализиране...
Wi-Fi индикаторът мига бавно	Wi-Fi индикаторът мига бързо	Wi-Fi индикаторът свети непрекъснато	Wi-Fi индикаторът мига два пъти

Забележка: Ако не се свърже с Wi-Fi в продължение на 30 минути, Wi-Fi индикаторът ще се изключи.

4. Съврзване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Использвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да контролирате устройството си и да взаимодействвате с други интелигентни домашни устройства.

Копче за управление



Как да използвам

Съвржате захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

Забележка: Когато фритюрникът се включи за първи път, натиснете бутона за включване и отидете на екрана за избор на език, завърнете контролното копчето за управление на желания език, след което натиснете контролното копчето за управление, за да потвърдите избора.

1. Включване

Съвржате захранващия кабел и натиснете бутона за включване на захранвана кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

2. Изключване

Натиснете бутона за включване, за да изключите въздушния фритюрник, независимо от състоянието, в което се намира.

* Сканрайте QR кода, за да изтеглите и инсталirate приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на вързката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в приложението магазин, за да го изтеглите и инсталирате.

* Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвайте подканите, за да добавите вашето устройство.

Забележка: Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.

Търсене

Подготовка

Съставките могат да бъдат мариновани на вкус преди готовене, в което се намира.



3. Конфигуриране на Wi-Fi

1. Пrenaстройване на Wi-Fi

Натиснете контролното копчето, за да въведете „Нулиране на Wi-Fi“, докато сте в екрана „Wi-Fi“, след това натиснете контролното копчето, за да изберете Да, за да нулирате Wi-Fi, или завърнете контролното копчето, за да изберете Не, за да отмените повторното зареждане Wi-Fi.

2. Активиране/дезактивиране на Wi-Fi

Натиснете контролното копчето, за да въведете „Активиране/Деактивиране на Wi-Fi“, докато сте в екрана „Wi-Fi“, след това натиснете контролното копчето, за да изберете Да, за да активирате Wi-Fi, или завърнете контролното копчето, за да изберете Не за изоставете промяната.

Състояние на вързката

В очакване на вързка...	Повторно свързване след прекъсване на вързата...	Успешна вързка	Актуализиране...
Wi-Fi индикаторът мига бавно	Wi-Fi индикаторът мига бързо	Wi-Fi индикаторът свети непрекъснато	Wi-Fi индикаторът мига два пъти

Забележка: Ако не се свърже с Wi-Fi в продължение на 30 минути, Wi-Fi индикаторът ще се изключи.

4. Съврзване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Использвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да контролирате устройството си и да взаимодействвате с други интелигентни домашни устройства.

Копче за управление



Как да използвам

Съвржате захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

Забележка: Когато фритюрникът се включи за първи път, натиснете бутона за включване и отидете на екрана за избор на език, завърнете контролното копчето за управление на желания език, след което натиснете контролното копчето за управление, за да потвърдите избора.

1. Включване

Съвржате захранващия кабел и натиснете бутона за включване на захранвана кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

2. Изключване

Натиснете бутона за включване, за да изключите въздушния фритюрник, независимо от състоянието, в което се намира.

* Сканрайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на вързката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в приложението магазин, за да го изтеглите и инсталирате.

* Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвайте подканите, за да добавите вашето устройство.

Забележка: Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.

Търсене

Отстраняване на неизправности

Спецификации:

Проблем	Възможни причини	Решения
Въздушният фритюрник не работи.	Въздушният фритюрник не е свързан към захранване. Коинцидата не е настината.	Уверете захранващия кабел в заменен електрически контакт. Издържайте коинцидата и я напишете обратно на мистот ѝ.
OLED дисплей показва E1. Сензорът има съскана верига.	Максимална изходна мощност: < 20 dBm	Съските се със следпредадено обсъждане.
OLED дисплей показва E2. Сензорът има късо съединение.	Работна температура: -10°C до 40°C	Съските се със следпредадено обсъждане.
Вентилаторът не се върти.	Вместимост: 4л	Съските се със следпредадено обсъждане.
Номинална честота: 50–60 Hz	Номинално напрежение: 220–240 V~	Съските се със следпредадено обсъждане.
Размери на опаковката: 370 x 295 x 340 mm	Работна честота: 2412–2472 MHz	Съските се със следпредадено обсъждане.
Излиза бил дим.	Цял: бял	Когато трябва продукти, съдържащи почиствани машини, ще има много дим, когто е нормално.
Готовне на мазни съставки.	Нетно тегло: 3,9 kg	Уверете се, че почиствате фритюрника след всяка програма за готовне.
Не можете да поставите коинцидата гладко във фритюрника.	Тегло бруто: 5,2 kg	Съставите в коинцидата съдържащи остатъци от мазнина от предишната програма за готовне.
Функцията за програматране работи според заявката.	Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Поставете правилно коинцидата.
Wi-Fi не може да се свърже.	Дръжте се на поне 20 см от въздушния фритюрник при нормална употреба.	Насоченото време е тързане кратко. Насоченото време не се записва.
Проверете дали Mi Home /Приложението Xiaomi Home е актуално.	Актуализирайте приложението Mi Home/Xiaomi Home до най-новата версия.	Проверете дали Mi Home /Приложението Xiaomi Home е актуално.
Проверете дали Wi-Fi сигналът е достатъчно силен.	Преместете се на място, където сигналът е достатъчно силен.	Проверете дали Wi-Fi е свързан нормално и нулирайте Wi-Fi, за да се свържете отново.

Електрическа схема




Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: 558#, Weier Road, индустриална зона Andong, град Andong, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Китай
Произведено от: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com
Версия на ръководството за потребителя: V2.0

Отстраняване на неизправности

Спецификации:

Проблем	Възможни причини	Решения
Въздушният фритюрник не работи.	Въздушният фритюрник не е свързан към захранване. Коинцидата не е настината.	Уверете захранващия кабел в заменен електрически контакт. Издържайте коинцидата и я напишете обратно на мистот ѝ.
OLED дисплей показва E1. Сензорът има съскана верига.	Максимална изходна мощност: < 20 dBm	Съските се със следпредадено обсъждане.
OLED дисплей показва E2. Сензорът има късо съединение.	Работна температура: -10°C до 40°C	Съските се със следпредадено обсъждане.
Вентилаторът не се върти.	Вместимост: 4л	Съските се със следпредадено обсъждане.
Номинална честота: 50–60 Hz	Номинално напрежение: 220–240 V~	Съските се със следпредадено обсъждане.
Размери на опаковката: 370 x 295 x 340 mm	Работна честота: 2412–2472 MHz	Съските се със следпредадено обсъждане.
Излиза бил дим.	Цял: бял	Когато трябва продукти, съдържащи почиствани машини, ще има много дим, когто е нормално.
Готовне на мазни съставки.	Нетно тегло: 3,9 kg	Уверете се, че почиствате фритюрника след всяка програма за готовне.
Не можете да поставите коинцидата гладко във фритюрника.	Тегло бруто: 5,2 kg	Съставите в коинцидата съдържащи остатъци от мазнина от предишната програма за готовне.
Функцията за програматране работи според заявката.	Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Поставете правилно коинцидата.
Wi-Fi не може да се свърже.	Дръжте се на поне 20 см от въздушния фритюрник при нормална употреба.	Насоченото време е тързане кратко. Насоченото време не се записва.
Проверете дали Mi Home /Приложението Xiaomi Home е актуално.	Актуализирайте приложението Mi Home/Xiaomi Home до най-новата версия.	Проверете дали Mi Home /Приложението Xiaomi Home е актуално.
Проверете дали Wi-Fi сигналът е достатъчно силен.	Преместете се на място, където сигналът е достатъчно силен.	Проверете дали Wi-Fi е свързан нормално и нулирайте Wi-Fi, за да се свържете отново.

Електрическа схема

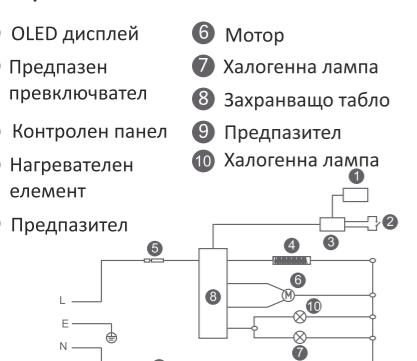

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: 558#, Weier Road, индустриална зона Andong, град Andong, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Китай
Произведено от: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com
Версия на ръководството за потребителя: V2.0

Спецификации:

Внимание:

- Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гарантията съгласно горните условия на ползване, описани в гарантционната карта;
- Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гарантционен, и откажете извънгарантционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
- Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирмии различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:

Мястото от където е закупен продукта;

Или

Сръчко сервис, гр. София, ж.к. Гео Милев

ул.Коста Лулчев № 58A

Тел.: 02/8848927, 02/9635716

Email: service.mobile@ssservice.bg

Гаранционни условия:

1. Гарантията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
2. Гарантията на батерията за слушалки е 6 месеца за сменяма и 24 месеца за капсулована.
3. Гарантията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гарантията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на архивация на важните данни от страна на клиента;
6. Гарантията не включва:

 - отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
 - износване на носители за данни
 - по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
 - предоставяне и инсталирани на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
 - незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
 - какъвто и да е софтуер, проподаден заедно с продукта или инсталiran дополнително изтряване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
 - телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
 - повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт от Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурива и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по мобла;
 - неправилно включване към електрическата мрежа;
 - повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
 - изтриване или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;
 - извършен ремонт, пъргейд или други промени от неоторизирани от Xiaomi лица (оторизирания гарантционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият улъпномощен да обслужва техника Xiaomi);
 - причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
 - свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.

7. Гарантията не е валидна в случаите на:

 - изтриване, липсвания, промени или непълни данни в гарантционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части;
 - неправилна експлоатация според ръководството на потребителите;
 - повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт от Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурива и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша мобла;
 - повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тези, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, различия на течност, дим, обльчване, удар или падане на устройството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/амортизиране.
 - 14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортиране на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращачът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използа оригиналния опаковъчен материал за транспортиране на устройството.

11. Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервис и не може да бъде ползван от него за периодът по т.8 от гарантционната карта.

12. Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персонални данни, приложен и операционен софтуер, инсталирани от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде правена архивация на важните данни от страна на клиента;

13. Гарантията не включва:

- отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
- износване на носители за данни

- по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия

- предоставяне и инсталирани на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;

- незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;

- какъвто и да е софтуер, проподаден заедно с продукта или инсталiran дополнително изтряване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;

- телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;

- повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт от Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурива и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша мобла;

- неправилно включване към електрическата мрежа;

- повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;

- изтриване или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;

- извършен ремонт, пъргейд или други промени от неоторизирани от Xiaomi лица (оторизираният гарантционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият улъпномощен да обслужва техника Xiaomi);

- причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;

- свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.

8. Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гарантционен срок и които подлежат на гарантционен сервис в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервизна поръчка с уникоден идентификационен код.

9. В случаи, че повредата не може да бъде отстранена в уломнатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.

10. При гарантционна подмяна на оригинална част с резервна, деактивирана част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Информация за Клиента

Модел