

Интелигентен въздушен фритюрник

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки. Благодарим ви, че избрахте Mi Smart Air Fryer (3.5L). Този продукт е само за домашна употреба. Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството са предоставени са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта

Инструкции за безопасност

* Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включени опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор. * Пазете уреда и неговия кабел извън обсега на деца под 8 години.

- Само за домашна употреба
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.
- Повърхностите могат да се нагорещат по време на употреба
- Уредите не са предназначени за управление с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не блокирайте входа и изхода на въздуха на фритюрника, нито вентилационните отвори за разсейване на топлината по време на употреба, за да избегнете повлиняване на нормалното разсейване на топлината.
- Не модифицирайте вътрешното оборудване на въздушния фритюрник
- Не използвайте дървени вилци или други подобни източници на гориво за загряване на кошницата, плочата за пържене или скарата.
- Не поставяйте кошницата вънху други източници на топлина, като например индукционна готварска печка или газол котлон.
- Не включвайте и не изключвайте захранващия кабел с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.
- Не използвайте захранващ кабел с разхлабена връзка или лош контакт.
- Не позволявайте на захранващия кабел да преминава през остри предмети, за да избегнете повреда на захранващия кабел.
- Не използвайте въздушния фритюрник за съхранение на предмети, особено запалими, експлозивни или корозивни предмети.
- Не прищипвайте, огъвайте, усуквайте или поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, за да предотвратите излагане или счупване на сърцевината му.
- Незабавно спрете да използвате въздушния фритюрник и го изключете от източник на захранване, ако не функционира нормално или се повреди.

- Фритюрникът не може да се стартира без кошницата да е на място.
- Не допускате деца близо до въздушния фритюрник по време или веднага след употреба, за да избегнете опарване.
- Не позволявайте на деца да си играят с пластмасовата опаковъчна торбичка, за да избегнете инциденти със задушаване.
- Не използвайте никакви пластмасови прибори или опаковъчни материали, които могат да се стопят или въздействат на храната, за да опазвате храна за готвене.
- Не изключайте този въздушен фритюрник и не го удряйте в твърди предмети, за да избегнете повреда или неизправност.
- Не поставяйте аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
- Спазвайте разстояние от 30 см или повече между изходите за въздух и другите уреди по време на употреба
- Не местете и не разхлаждате фритюрника по време на употреба
- Не поставяйте чукди предмети в предпазния превключвател, за да избегнете опасност.
- Когато поставите фритюрника в кухненски шкаф и др., моля, уверете се, че той е добре вентилиран.
- Уверете се, че фритюрникът е изключен от контакта, преди да го почистите или ремонтирате.

- Този продукт трябва да се използва на равна, топлоустойчива повърхност, за да се избегнат повреди на продукта или инциденти.
- Уверете се, че силиконовите части на въздушния фритюрник не влизат в контакт с етанол или разтвори, които съдържат повече от 50% алкохол.
- Моля, уверете се, че електрическият контакт, към който е включен фритюрникът, е добре заземен, за да избегнете токов удар или други опасности.

© С настоящето Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. декларира, че радиоборудването тип Air Fryer MAF02 е съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния адрес интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> За подробно електронно ръководство, моля, посетете www.mi.com/global/service/userguide

Интелигентен въздушен фритюрник

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки. Благодарим ви, че избрахте Mi Smart Air Fryer (3.5L). Този продукт е само за домашна употреба. Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството са предоставени са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта

Инструкции за безопасност

* Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включени опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор. * Пазете уреда и неговия кабел извън обсега на деца под 8 години.


- Само за домашна употреба
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.
- Повърхностите могат да се нагорещат по време на употреба
- Уредите не са предназначени за управление с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не блокирайте входа и изхода на въздуха на фритюрника, нито вентилационните отвори за разсейване на топлината по време на употреба, за да избегнете повлиняване на нормалното разсейване на топлината.
- Не модифицирайте вътрешното оборудване на въздушния фритюрник
- Не използвайте дървени вилци или други подобни източници на гориво за загряване на кошницата, плочата за пържене или скарата.
- Не поставяйте кошницата вънху други източници на топлина, като например индукционна готварска печка или газол котлон.
- Не включвайте и не изключвайте захранващия кабел с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.
- Не използвайте захранващ кабел с разхлабена връзка или лош контакт.
- Не позволявайте на захранващия кабел да преминава през остри предмети, за да избегнете повреда на захранващия кабел.
- Не използвайте въздушния фритюрник за съхранение на предмети, особено запалими, експлозивни или корозивни предмети.
- Не прищипвайте, огъвайте, усуквайте или поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, за да предотвратите излагане или счупване на сърцевината му.
- Незабавно спрете да използвате въздушния фритюрник и го изключете от източник на захранване, ако не функционира нормално или се повреди.

- Фритюрникът не може да се стартира без кошницата да е на място.
- Не допускате деца близо до въздушния фритюрник по време или веднага след употреба, за да избегнете опарване.
- Не позволявайте на деца да си играят с пластмасовата опаковъчна торбичка, за да избегнете инциденти със задушаване.
- Не използвайте никакви пластмасови прибори или опаковъчни материали, които могат да се стопят или въздействат на храната, за да опазвате храна за готвене.
- Не изключайте този въздушен фритюрник и не го удряйте в твърди предмети, за да избегнете повреда или неизправност.
- Не поставяйте карфици, жици или други предмети в отворите на фритюрника, за да избегнете токов удар или нараняване
- Спазвайте разстояние от 30 см или повече между изходите за въздух и другите уреди по време на употреба
- Не местете и не разхлаждате фритюрника по време на употреба
- Не поставяйте чукди предмети в предпазния превключвател, за да избегнете опасност.
- Когато поставите фритюрника в кухненски шкаф и др., моля, уверете се, че той е добре вентилиран.
- Уверете се, че фритюрникът е изключен от контакта, преди да го почистите или ремонтирате.

- Този продукт трябва да се използва на равна, топлоустойчива повърхност, за да се избегнат повреди на продукта или инциденти.
- Уверете се, че силиконовите части на въздушния фритюрник не влизат в контакт с етанол или разтвори, които съдържат повече от 50% алкохол.
- Моля, уверете се, че електрическият контакт, към който е включен фритюрникът, е добре заземен, за да избегнете токов удар или други опасности.

© С настоящето Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. декларира, че радиоборудването тип Air Fryer MAF02 е съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния адрес интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> За подробно електронно ръководство, моля, посетете www.mi.com/global/service/userguide


Product Overview

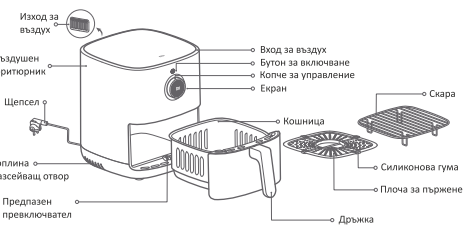

- Силиконовата гума, използвана във въздушния фритюрник, е направена от устойчиви на висока температура материали за хранителни цели, за да предпази от надраскване покритието на кошницата и за подобряване на стабилността на плочата за пържене. Не отстранявайте силиконовата гума от плочата за пържене.

- Съставките, които са твърде малки, не са подходящи за използване на скара. Моля, уверете се, че съставките не падат през пролуките в скарата.

Копче за управление



- Натиснете , за да потвърдите избора.
- Натиснете и задръжте за 0,5 секунди, за да се върнете към предишното меню
- Завъртете наляво/надясно, за да промените функцията.
- Натиснете бутона за захранване, за да включите/изключите.

Как да използвам


Свържете захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

Забележка: Натиснете бутона за включване, за да включите въздушния фритюрник за първи път, ще се покаже "Активиране на Wi-Fi", ако не го използвате в продължение на 30 секунди или изберете Wi, Wi-Fi ще остане деактивиран, и ако изберете Да, Wi-Fi индикаторът ще мига и Wi-Fi ще бъде активиран

- Включване**
Свържете захранващия кабел и натиснете бутона за захранване, за да включите фритюрника.
- Изключване**
Натиснете бутона за включване, за да изключите въздушния фритюрник, независимо от състоянието, в което се намира.




Product Overview

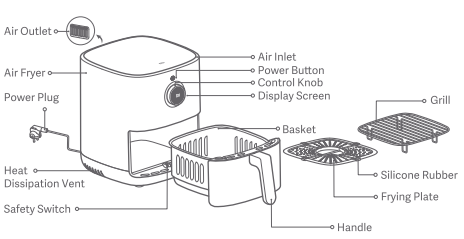

- Силиконовата гума, използвана във въздушния фритюрник, е направена от устойчиви на висока температура материали за хранителни цели, за да предпази от надраскване покритието на кошницата и за подобряване на стабилността на плочата за пържене. Не отстранявайте силиконовата гума от плочата за пържене.

- Съставките, които са твърде малки, не са подходящи за използване на скара. Моля, уверете се, че съставките не падат през пролуките в скарата.

Копче за управление



- Натиснете , за да потвърдите избора.
- Натиснете и задръжте за 0,5 секунди, за да се върнете към предишното меню
- Завъртете наляво/надясно, за да промените функцията.
- Натиснете бутона за захранване, за да включите/изключите.

Как да използвам

Свържете захранващия кабел и натиснете бутона за включване, за да включите фритюрника.

Забележка: Натиснете бутона за включване, за да включите въздушния фритюрник за първи път, ще се покаже "Активиране на Wi-Fi", ако не го използвате в продължение на 30 секунди или изберете He, Wi-Fi ще остане деактивиран, и ако изберете Да, Wi-Fi индикаторът ще мига и Wi-Fi ще бъде активиран

- Включване**
Свържете захранващия кабел и натиснете бутона за захранване, за да включите фритюрника.
- Изключване**
Натиснете бутона за включване, за да изключите въздушния фритюрник, независимо от състоянието, в което се намира.


3. Конфигуриране на Wi-Fi

- Пренастройване на Wi-Fi
Натиснете контролното копче, за да въведете „Нулиране на Wi-Fi“, докато сте в екрана „Wi-Fi“, след това натиснете контролното копче, за да изберете Да, за да нулирате Wi-Fi, или завъртете контролното копче, за да изберете He, за да отмените повторното зареждане Wi-Fi.
- Активиране/деактивиране на Wi-Fi
Натиснете контролното копче, за да въведете „Активиране/Деактивиране на Wi-Fi“, докато сте в екрана „Wi-Fi“, след това натиснете контролното копче, за да изберете Да, за да активирате или деактивирате Wi-Fi, или завъртете контролното копче, за да изберете He за изоставате промяната.

В очакване на връзка...	Повторно свързване след прекъсване на връзката...	Успешна връзка	Актуализиране...
Wi-Fi индикаторът мига бавно	Wi-Fi индикаторът мига бързо	Wi-Fi индикаторът свети непрекъснато	Wi-Fi индикаторът мига два пъти

Забележка: Ако не се свърже с Wi-Fi в продължение на 30 минути, Wi-Fi индикаторът ще се изключи

- Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home**
Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да контролирате устройството си и да взаимодействате с други интелигентни домашни устройства.

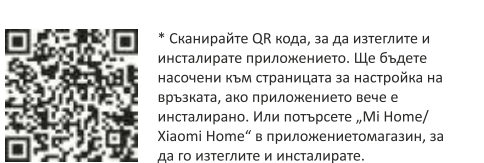

- Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в приложениетомагазин, за да го изтеглите и инсталирате.
- Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвайте подканите, за да добавите вашето устройство.

Забележка: За да се подобри практическата работа на потребителя, фирмуерът на устройството и интерфейсът на приложението Mi Home/Xiaomi Home ще се актуализират от време на време, така че ако срещнете интерфейс, който не е в съответствие с това ръководство, моля, вижте актуалния продукт.

Как да използвам

Подготовка
Съставките могат да бъдат мариновани на вкус преди готвене.




3. Конфигуриране на Wi-Fi

- Пренастройване на Wi-Fi
Натиснете контролното копче, за да въведете „Нулиране на Wi-Fi“, докато сте в екрана „Wi-Fi“, след това натиснете контролното копче, за да изберете Да, за да нулирате Wi-Fi, или завъртете контролното копче, за да изберете He, за да отмените повторното зареждане Wi-Fi.
- Активиране/деактивиране на Wi-Fi
Натиснете контролното копче, за да въведете „Активиране/Деактивиране на Wi-Fi“, докато сте в екрана „Wi-Fi“, след това натиснете контролното копче, за да изберете Да, за да активирате или деактивирате Wi-Fi, или завъртете контролното копче, за да изберете He за изоставате промяната.

В очакване на връзка...	Повторно свързване след прекъсване на връзката...	Успешна връзка	Актуализиране...
Wi-Fi индикаторът мига бавно	Wi-Fi индикаторът мига бързо	Wi-Fi индикаторът свети непрекъснато	Wi-Fi индикаторът мига два пъти

Забележка: Ако не се свърже с Wi-Fi в продължение на 30 минути, Wi-Fi индикаторът ще се изключи

- Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home**
Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да контролирате устройството си и да взаимодействате с други интелигентни домашни устройства.

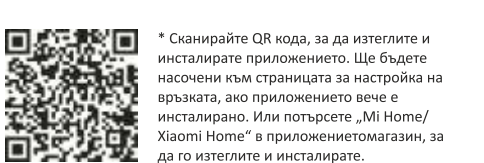

- Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в приложениетомагазин, за да го изтеглите и инсталирате.
- Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвайте подканите, за да добавите вашето устройство.

Забележка: За да се подобри практическата работа на потребителя, фирмуерът на устройството и интерфейсът на приложението Mi Home/Xiaomi Home ще се актуализират от време на време, така че ако срещнете интерфейс, който не е в съответствие с това ръководство, моля, вижте актуалния продукт.

Как да използвам

Подготовка
Съставките могат да бъдат мариновани на вкус преди готвене.

Стартиране на програма за готвене

- Поставете фритюрника върху стабилна, равна повърхност и се уверете, че има циркулация на въздуха около фритюрника.


- Поставете чинията за пържене в кошницата и добавете съставките една по една. Ако има повече съставки, използвайте скарата, за да ги поставите на два слоя.
Забележка: Поддреждането на съставки без използване на скара ще повлияе на готвенето

- След като кошницата е напълно поставена в въздушния фритюрник, натиснете бутона за захранване, за да го включите и завъртете копчето за управление, за да изберете меню за съответната програма за готвенеи натиснете копчето за управление, за да потвърдите. Тогава натиснете копчето за управление, за да изберете количествотона съставките (единичен слой/половина/пълен/двоен слой) и накрая натиснете контролния бутон, за да потвърдите и започнете готвенето.

- Времето и температурата на готвене могат да се регулират от завъртане на копчето за управление по време на готвене
- След като завъртите контролния бутон, за да регулирате времето или температурата на готвене, трябва да натиснете контролния бутон, за да потвърдите, в противен случай ще продължи да готви при първоначалното време и температура след пет секунди

- Някои съставки трябва да се обърнат по време на готвене, моля, следвайте инструкциите на фритюрника и издърпайте кошницата, за да обърнете съставките, след което поставете кошницата обратно във фритюрника и натиснете копчето за управление, за да продължите готвенето.

- Фритюрникът ще издаде звуков сигнал и на дисплея ще се появи „Програмата е завършена“, за да покаже, че програмата за готвене е завършена. Внимателно извадете кошницата и използвайте скоби, за да извадите храната.



Внимание: Когато готвенето приключи, кошницата е много гореща, така че не я докосвайте, за да не се опарите

Стартиране на програма за готвене

- Поставете фритюрника върху стабилна, равна повърхност и се уверете, че има циркулация на въздуха около фритюрника.

- Поставете чинията за пържене в кошницата и добавете съставките една по една. Ако има повече съставки, използвайте скарата, за да ги поставите на два слоя.
Забележка: Поддреждането на съставки без използване на скара ще повлияе на готвенето

- След като кошницата е напълно поставена в въздушния фритюрник, натиснете бутона за захранване, за да го включите и завъртете копчето за управление, за да изберете меню за съответната програма за готвенеи натиснете копчето за управление, за да потвърдите. Тогава натиснете копчето за управление, за да изберете количествотона съставките (единичен слой/половина/пълен/двоен слой) и накрая натиснете контролния бутон, за да потвърдите и започнете готвенето.

- Времето и температурата на готвене могат да се регулират от завъртане на копчето за управление по време на готвене
- След като завъртите контролния бутон, за да регулирате времето или температурата на готвене, трябва да натиснете контролния бутон, за да потвърдите, в противен случай ще продължи да готви при първоначалното време и температура след пет секунди

- Някои съставки трябва да се обърнат по време на готвене, моля, следвайте инструкциите на фритюрника и издърпайте кошницата, за да обърнете съставките, след което поставете кошницата обратно във фритюрника и натиснете копчето за управление, за да продължите готвенето.

- Фритюрникът ще издаде звуков сигнал и на дисплея ще се появи „Програмата е завършена“, за да покаже, че програмата за готвене е завършена. Внимателно извадете кошницата и използвайте скоби, за да извадите храната.

Внимание: Когато готвенето приключи, кошницата е много гореща, така че не я докосвайте, за да не се опарите

Други операции

- Езикови настройки
Включете фритюрника, отидете на настройките и натиснете контролния бутон, за да влезете в екрана за избор на език. Завъртете копчето за управление на желания език и го натиснете, за да потвърдите

- Ръчен режим
Докато сте в режим на готовност, завъртете копчето за управление и изберете ръчния режим, натиснете го, за да зададете температурата и го завъртете, за да настроите желаната температура за готвене, след това го натиснете, за да зададете времето и го завъртете, за да настроите желаното време за готвене, и натиснете за да стартира горепосочената програма.

- Обръщане на храната
Ако времето за готвене е повече от 8 минути (с изключение на сладкиши и сушени плодове), фритюрника ще ви напомни да обърнете или разклатите храната. „Моля, разклатете храната“ ще мига на екрана и той ще бигне три пъти. Моля, издърпайте кошницата, обърнете или разклатете храната и след това поставете напълно кошницата обратно във въздушния фритюрник

- Готвене по график
Докато сте в режим на готовност, завъртете контролния бутон и изберете функцията за график, задайте времето за завършване, програмата за готвене, температурата и времето за готвене и натиснете контролния бутон, за да потвърдите и стартирате планираната програма за готвене.
След като планираното време изтече, въздушния фритюрник е завършил планираната програма за готвене.

Забележка: Планираното време тук е планираното време за завършване, например шест часа, което означава, че готвенето ще приключи след шест часа и планираното време не може да бъде по-кратко от времето за готвене

- Пауза
Натиснете копчето за управление, за да поставите на пауза програмата за готвене по време на готвене. Натиснете копчето за управление, за да продължите програмата за готвене, докато е на пауза.

- Спиране на програмата
Натиснете и задръжте копчето за управление за 0,5 секунди, екранът на дисплей показва за потвърждение на анулирането на текущата програма за готвене, завъртете копчето за управление и изберете да не. След отмяна ще влезе в режим на готовност.



Други операции

- Езикови настройки
Включете фритюрника, отидете на настройките и натиснете контролния бутон, за да влезете в екрана за избор на език. Завъртете копчето за управление на желания език и го натиснете, за да потвърдите

- Ръчен режим
Докато сте в режим на готовност, завъртете копчето за управление и изберете ръчния режим, натиснете го, за да зададете температурата и го завъртете, за да настроите желаната температура за готвене, след това го натиснете, за да зададете времето и го завъртете, за да настроите желаното време за готвене, и натиснете за да стартира горепосочената програма.

- Обръщане на храната
Ако времето за готвене е повече от 8 минути (с изключение на сладкиши и сушени плодове), фритюрника ще ви напомни да обърнете или разклатите храната. „Моля, разклатете храната“ ще мига на екрана и той ще бигне три пъти. Моля, издърпайте кошницата, обърнете или разклатете храната и след това поставте напълно кошницата обратно във въздушния фритюрник

- Готвене по график
Докато сте в режим на готовност, завъртете контролния бутон и изберете функцията за график, задайте времето за завършване, програмата за готвене, температурата и времето за готвене и натиснете контролния бутон, за да потвърдите и стартирате планираната програма за готвене.
След като планираното време изтече, въздушния фритюрник е завършил планираната програма за готвене.

Забележка: Планираното време тук е планираното време за завършване, например шест часа, което означава, че готвенето ще приключи след шест часа и планираното време не може да бъде по-кратко от времето за готвене

- Пауза
Натиснете копчето за управление, за да поставите на пауза програмата за готвене по време на готвене. Натиснете копчето за управление, за да продължите програмата за готвене, докато е на пауза.

- Спиране на програмата
Натиснете и задръжте копчето за управление за 0,5 секунди, екранът на дисплей показва за потвърждение на анулирането на текущата програма за готвене, завъртете копчето за управление и изберете да не. След отмяна ще влезе в режим на готовност.

Съвети за поддръжка

- Само професионално обучени и квалифицирани техници трябва да ремонтират въздушния фритюрник.
- Други не трябва да ремонтират фритюрника без разрешение, за да избегнат сериозни последствия.
- Когато въздушният фритюрник работи необичайно, моля, вижте Отстраняване на неизправности, преди да се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
- Ако проблемът не може да бъде решен, моля, изключете захранващия кабел и го изключете и се свържете с отдел за продажби.