xiaomi

Прахосмукачка робот E5

Ръководство за бърз старт

53060, 55299

Инструкции за безопасност

Този продукт е само за почистване на подове в домашна среда. Не го използвайте на открито, върху повърхности, различни от пода, или в търговски или промишлени помещения.

Ограничения за използване

• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включени опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
• Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифициран персонал.
• Моля, дръжте четката за почистване далеч от деца.
• Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отвори и движещи се части.
• Не използвайте прахосмукачката-робот за почистване на горящи вещества.
• Уверете се, че прахосмукачката на робота е изключена и захранването е изключено преди почистване или извършване на поддръжка.
• Тази прахосмукачка робот е предназначена само за почистване на подове в домашна среда. Не го използвайте на открито, като например на открит балкон или върху повърхност, която не е под, като диван, или в търговски или промишлени помещения.
• Не използвайте прахосмукачката-робот в зона, окачена над нивото на земята, като таванско помещение, открит балкон или върху мебели, освен ако няма защитна бариера.
• Не използвайте прахосмукачката-робот при температура на околната среда над 35°C или под 0°C или на под с течности или лепкави вещества.
• Съберете всички кабели от пода, преди да използвате прахосмукачката-робот, за да предотвратите влаченето им по време на почистване. Може да възникне опасност, ако уредът премине през захранващия кабел.
• Вземете всякакви чупливи или разхлабени предмети от пода, като вази или найлонови торбички, за да предотвратите запушването на прахосмукачката на робота или бъркането им и причиняването на повреда.
• Не поставяйте деца, домашни любимци или каквито и да било предмети върху прахосмукачката-робот, докато е неподвижна или се движи.
• Не използвайте функцията за почистване на килими. Килимът може да се почиства в режим прахосмукачка.
• Не позволявайте на прахосмукачката-робот да вдига твърди или остри предмети като строителни материали, стъкло или игли.
• Не пръскайте никаква течност в прахосмукачката.
• Уверете се, че отделението за прах е напълно сухо, преди да го поставите отново.
• Не поставяйте прахосмукачката-робот с главата надолу.
• Използвайте този продукт само както е указано в ръководството за потребителя. Потребителите носят отговорност за всякакви загуби или щети, произтичащи от неправилна употреба на този продукт.
• За подробно електронно ръководство, моля, отидете на www.mi.com/global/service/userguide

Батерии и зареждане

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само захранващия блок, предоставен с този уред.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За целите на презареждане на батерията използвайте само разглобяемия захранващ блок, предоставен с този уред.
• Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, доставен с уреда.
• Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
• Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на уреда, работещ на батерии, или батерията от метални предмети.
• Използвайте само със захранващ блок < AY24CA-AF2000602-EU>.
• Не се опитвайте сами да разглобявате, ремонтирате или модифицирате батерията или докинг станцията за зареждане.
• Не поставяйте докинг станцията за зареждане близо до източник на топлина.
• Не използвайте мокра кърпа или мокри ръце, за да избършете или почистите контактите за зареждане на докинг станцията.
• Ако прахосмукачката-робот няма да се използва за продължителен период от време, заредете я напълно, след това я изключете и съхранявайте на хладно и сухо място. Зареждайте прахосмукачката-робот поне веднъж на всеки 3 месеца, за да избегнете прекомерно разреждане на батерията.
• Литиево-йонната батерия съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката-робот, първо извадете батерийната опаковка, след това я изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в които се използва.
• Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде изхвърлен за скрап.
• Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, когато изваждате батерията.
• Батерията трябва да се изхвърли безопасно.
• Не повреждайте батерията, когато я изваждате, за да избегнете късо съединение или изтичане на течност. Ако Батерията изтече, пазете течността от контакт с кожата или дрехите ви и я избършете незабавно със суха кърпа. След това изпратете батерията в подходящо съоръжение за рециклиране или в определения екип за следпродажбено обслужване, за да я изхвърлите правилно.
• Когато изваждате батериите от продукта, е по-добре да използвате батериите и да се уверите, че продуктът ви е изключен от захранването.
1). Демонтирайте винта на стрелката, след което свалете капака.
2). Изключете конектора на батерията, след което извадете батериите. Не повреждавайте кутията на батерията, за да избегнете риск от наранявания.
3). Върнете батериите на професионална организация за рециклиране.

Общ преглед на продукта

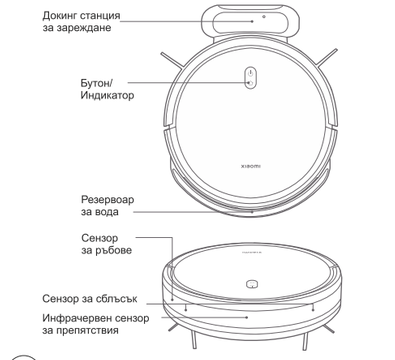



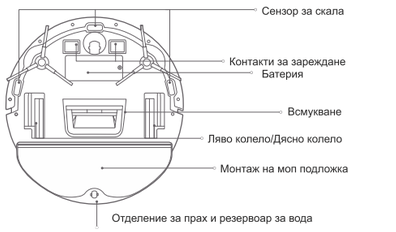

Описания на състоянието на индикатора

Бяло	Включено/Работи нормално/Зареждането приключи/Режим на готовност
Дишаща бяла	Зареждане (ниво на батерията ≥30%)/Включване
Мигащо бяло	Връщане към системата за зареждане/нулиране
OF	Изключен/в спящ режим
Жълто	Wi-Fi връзката е прекъсната
Мига в жълто	Нулиране на Wi-Fi/Грешка
Мигащо синьо	Актуализиране на фърмуера/Свързване към мрежата

Преди употреба

Премахване и инсталиране

Моля, отстранете защитните ленти от двете страни на прахосмукачката-робот.

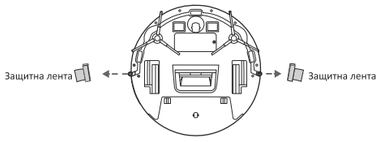

Зареждане

Отстранете защитното фолио от докинг станцията за зареждане. Поставете докинг станцията за зареждане до стена и я свържете към захранването. След това поставете прахосмукачката-робот върху зарядната станция за зареждане.

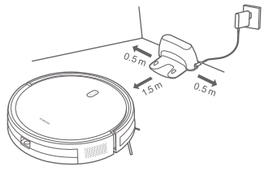

ВНИМАНИЕ:

• Не поставяйте докинг станцията за зареждане на места с пряка слънчева светлина.
• Моля, уверете се, че никакви предмети не са поставени в рамките на 0,5 m от лявата и дясната страна и в рамките на 1,5 m пред докинг станцията за зареждане.
• Препоръчва се прахосмукачката-робот да се зареди напълно, преди да се използва за първи път, за да се поддържа оптималната производителност на батерията и да се увеличи максимално живота на батерията.
• Прахосмукачката-робот ще се включи автоматично, когато е на докинг станцията за зареждане, и не може да бъде изключена по време на зареждане.

Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Използвайте приложението Mi Xiaomi Home, за да контролирате вашето устройство и да взаимодействате с други умни домашни устройства.

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Използвайте приложението Mi Xiaomi Home, за да контролирате вашето устройство и да взаимодействате с други умни домашни устройства.

Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвайте подканите, за да добавите вашето устройство.

D515505B

* Приложението се нарича приложение Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, показано на вашето устройство, трябва да се приема като стандартно.

Забележка:

• Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.

Нулиране на Wi-Fi

Докато прахосмукачката-робот е включена, натиснете и задържте бутоните ⌂ и ⏻ за седем секунди. Wi-Fi се нулира успешно, когато чуете гласова подкана.

Нулиране на системата

Натиснете и задържте бутона ⌂ за 7 секунди, докато чуете звуков сигнал. След това натиснете и задържте същия бутон за 7 секунди, докато чуете три звукови сигнала и прахосмукачката на робота се рестартира. Едновременно с това се изчистват настройки като мрежова връзка и планирано почистване.

Как да използвам

Започнете прахосмукачка и почистване

1. Извадете резервоара за вода. Отворете щепсела и напълнете резервоара с чиста вода. След това поставете щепсела обратно.

ВНИМАНИЕ:

• Не добавяйте други вещества освен чиста вода.
• Функциите на прахосмукачките роботи се тестват преди да напуснат фабриката, така че може да има остатъци от вода в прахосмукачката робот. Това е нормално.

2. Преди да използвате функцията за прахосмукачка и почистване, първо намокрете и изцедете моп. След това поставете подложката за моп в жлеба на дъното на резервоара за вода и я прикрепете здраво към велкрото на резервоара за вода. След като подложката за моп е монтирана, подравнете и поставете скобите на резервоара за вода в слотовете на отделението за прах. Резервоарът за вода е фиксиран на място, когато чуете щракване.



3. Натиснете бутона ⏻ за прахосмукачка и почистване след завършване на инсталацията.



4. След приключване на задачата по прахосмукачка и миене, изпразнете своевременно останалата вода от резервоара за вода. След това почистете и изсушете подложката на моп, за да предотвратите появата на миризма и плесен.

Забележка: Резервоарът за вода и моп могат да бъдат пропуснати, ако се използва само функцията за прахосмукачка.

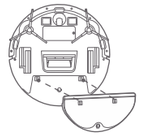

Пауза

Когато прахосмукачката-робот работи, натиснете който и да е бутон за пауза. Натиснете бутона, ⏻ за да възобновите почистването.
Забележка: Прахосмукачката-робот ще влезе в режим на заспиване, след като бъде на пауза или в режим на готовност за десет минути. Натиснете произволен бутон, за да го събудите.

Почистване на отделението за прах

Натиснете бутона за освобождаване на отделението за прах, за да извадите отделението за прах, и го отворете, за да изпразните съдържанието.
Забележка: Избършете отделението за прах на сухо след измиване. Не го излагайте на пряка слънчева светлина за дълго време.

Добавяне на вода или почистване на моп

Натиснете който и да е бутон, за да спрете прахосмукачката на робота. Извадете резервоара за вода, за да добавите вода или да почистите моп, след което поставете обратно резервоара за вода и отделението за прах. Натиснете бутона, ⏻ за да възобновите прахосмукачката и миенето.

Докинг станция и зареждане

Когато прахосмукачката-робот работи, натиснете бутона ⌂ за включване, за да поставите задачата на пауза, и натиснете бутона ⌂ за включване отново, за да изпратите прахосмукачката-робот да се върне към докинг станцията за зареждане.
Когато прахосмукачката-робот е в режим на готовност и не е свързана към докинг станцията за зареждане, натиснете бутона, ⌂ за да изпратите прахосмукачката-робот да се върне към докинг станцията за зареждане. Когато дадена задача е завършена или батерията е твърде ниска, роботът прахосмукачка автоматично ще се върне към докинг станцията за зареждане.

DND режим

В режим „Не безпокойте“ (DND), прахосмукачката-робот не извършва планирани почиствания и индикаторът се изключва след една минута зареждане. Режимът DND може да бъде активиран или деактивиран в приложението.
Забележка: За повече функции, моля, отидете в приложението.
Забележка: Когато използвате прахосмукачката-робот за първи път, се препоръчва да следвате прахосмукачката-робот и да отстраните всички препятствия на земята. Ако прахосмукачката-робот може да заседне или да надраска повърхността на мебелите в някои зони, можете да зададете физически бариери, за да предотвратите навлизането на прахосмукачката-робот в тези зони.

Грижи и поддръжка

Странична четка

1. Използвайте отвертка, за да отстраните страничните четки.
2. Използвайте четка за почистване, за да почистите страничните четки.

Бележки:

• Моля, вижте подробностите на етикета на резервоара за вода и отделението за прах за редовно почистване.
• Препоръчително е да почиствате сензорите и контактите за зареждане с кърпа на всеки три месеца.
• Вижте таблицата по-долу за поддръжка и подмяна, за да осигурите ефективно почистване

Компоненти	Честота на поддръжка	Честота на смяна
Странична четка	На всеки две седмици	На всеки 3–6 месеца
Филтър	Ежеседмично	На всеки 3–6 месеца
Подложка за моп	След всяка употреба	

xiaomi
Прахосмукачка робот E5
Ръководство за бърз старт
53060, 55299
Общ преглед на продукта
Преди употреба
Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home
Как да използвам
Грижи и поддръжка

Спецификации

Прахосмукачка робот

Име	Robotic Vacuum Cleaner
Модел	C108
Номинално напрежение	14.4 V ⎓
Оценена сила	25 W
Зарядно напрежение	20 V ⎓
Размери на артикула	Φ 300 × 70 mm
Капацитет на батерията	2500 mAh (rated capacity) 2600 mAh (nominal capacity)
Нето тегло	2.6 kg
Безжична връзка	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz BLE5.0
Работна честота	2402–2480 MHz
Максимална изходна мощност	< 20 dBm

Захранващ адаптер

Информацията е публикувана	Стойност и прецизност	Мерна единица
Производител	Дунгуан АОЮАН Електронни технологии ООД.	-
Идентификатор на модела	AY24CA-AF2000602-EU	-
Входен волтаж	100–240	V~
Входна АС честота	50/60	Hz
Изходно напрежение	20.0	V⎓
Изходен ток	0.6	A
Изходяща мощност	12.0	W
Средна активна ефективност	82.96	%
Консумирана мощност без товар	0.10	W

При нормални условия на употреба това оборудване трябва да се поддържа на разстояние от най-малко 20 см между антената и тялото на потребителя

Докинг станция за зареждане

Модел	CDZC108
Номинален вход	20 V⎓ 0.6 A
Номинална мощност	20 V⎓ 0.6 A
Размери на артикула	170 × 134 × 82.5 mm

Информация за съответствие с нормативните изисквания

ЕС декларация за съответствие

С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип C108 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Информация за изхвърляне и рециклиране на WEEE

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА, ПРЕДВИДЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ШАТ, ДЕЙСТВИТЕЛНО В НЯКОЙ ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШАТИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА НАЛОЖИ МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК, ОСВЕН АКО ТЕ РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА. ХИОМИ НЕ ИЗКЛЮЧВА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ ПРЕКРАТЯВА ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА НИЕ ВИ КАНИМ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ШАТ.

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ХIAOMI гарантира, че Продуктите нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и използване в съответствие с ръководството за потребителя на съответния Продукт по време на Гаранционния период.
Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi
https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Xiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба в посочения по-горе период. Xiaomi не гарантира, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки. Xiaomi не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с използването на продукта.

2. СРЕДСТВА ЗА ПРАВА

Ако бъде открит хардуерен дефект и бъде получена валидна претенция от Xiaomi в рамките на Гаранционния период, Xiaomi или (1) ще поправи продукта безплатно, (2) ще замени продукта, или (3) ще възстанови сумата за Продукта, с изключение на потенциалната доставка разходи.

3. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

За да получите гаранционно обслужване, трябва да доставите Продукта в неговата оригинална опаковка или подобна опаковка, осигуряваща еднаква степен на защита на Продукта, на адреса, посочен от Xiaomi. Освен в степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi може да изиска от вас да представите доказателства или доказателство за покупка и/или да изпълните изискванията за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако не е предвидено друго от Xiaomi, тази Ограничена гаранция се прилага само за Продукта, произведен от или за Xiaomi и разпознаваем чрез търговските марки, търговското име или логото „Xiaomi" или „Mi".
Ограничената гаранция не важи за каквито и да е (а) щети, дължащи се на природни или природни явления, например удари от мълния, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) Небрежност; (с) Търговска употреба; (d) Промени или модификации на които и да е част от Продукта; (е) Щети, причинени от използване с продукти, които не са на Xiaomi; (f) Щети, причинени от инцидент, злоупотреба или злоупотреба или неправилна употреба; (g) Повреда, причинена от работа на Продукта извън разрешените или предвидени употреби, описани от Xiaomi, или с неправилно напрежение или захранване; или (h) Щети, причинени от услуга (включително надстройки и разширения), извършена от всеки, който не е представител на Xiaomi. Ваша отговорност е да направите резервно копие на всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в продукта. Има вероятност данните, софтуерът или други материали в оборудването да бъдат загубени или преформатирани по време на сервизния процес, Xiaomi не носи отговорност за такива щети или загуби. Никой търговец, агент или служител на Xiaomi не е упълномощен да прави каквито и да било модификации , разширение или допълнение към тази гаранция на. Ако някое условие се счита за незаконно или неприложимо, законността или приложимостта на останалите условия няма да бъдат засегнати или накърнени. Освен ако не е забранено от законите или по друг начин обещано от Xiaomi, услугите за въздушни продажби ще бъдат ограничени до страната или регион на първоначалната покупка.
Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта.Ето защо Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили продукта. Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.

5. КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ

С изключение на степента, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и годност за конкретна цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения върху продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение няма да се прилага в тези случаи.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИ

С изключение на степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за щети, причинени от злоупотреби, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само загуба на печалби, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подразбиращи се гаранции или условие, или съгласно всяка друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността от такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключване или ограничаване на специални, непреки или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

7. ХIAOMI КОНТАКТИ

За клиенти, моля посетете уебсайта:
https://www.mi.com/global/support/warranty
Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продукта. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Сериен номер	
Гаранционен срок	
Дата на покупка	
Магазин	
Продавач (подпис и печат)	

Клиент:
Име: .....
Адрес: .....***Телефон:*** .....
Запознат съм и приемам условията на гаранцията! ***Подпис:*** .....
(клиент)

Общи гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гаранцията се прилага за прахосмукачки с марка Xiaomi.
Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и про-дажба на стоки. Гаранцията се предоставя от Цифротех България ЕООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес център Вертиго, ет. 2, Офис 2.11. Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали.
Гаранцията не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.
Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при славване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случайте, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.
Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплекта документи на уреда, която съдържа модел и сериен номер.

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Точки за приема за сервиз в България: Мястото от където е закупен продукта или Срьчко сервиз: . София, жк. Дружба, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
Email: service@sservice.bg
Web: https://www.sservice.bg
Освен ако не е забранено от закона, следпродажбеното обслужване се ограничава до територия на Република България до степента, приложима съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от законовата гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от търговеца на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кани да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

Стандартната гаранция на прахосмукачки Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).
2.Настоящата гаранция не се отнася за:
2.1.Консумативите на продукта – всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели.
2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надраскания, напукания, промяна на цвета и др.
2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боя) или появата на ръжда.
2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови елементи, облицовки, панели.
3.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта.
3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, сериен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламация.
3.3. При наличието на интервенции (задраскания, поправки, залепвания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта сериен номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.
3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.
3.5. Когато повредата е настъпила:
3.5.1.в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като: течности, мазнини, варовик, прах, метални части, банери, насекоми и др.
3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда грижи.
3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълния, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или друг форсмажорни обстоятелства.
3.7.Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост.
3.8.Всички външни части, които могат да бъдат уврежени по невнимание от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, стъкла, гумени уплътнения и други части с ограничен сервизен живот или които имат характер на принадлежности.
3.9.Щети, причинени от услугата (включително ъпгрейди и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.
4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранявали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.
5.Цифротех България ЕООД поема еднопосочните транспортни разходи с куриерска верига Speedy.
6.Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надраскания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.
7.Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, производителят, вносителят и сервизът, няма да бъде отговорен за всякакви щети, причинени от злоупотреби, косвени, специални или последващи вреди, включително, но не само, пропуснати ползи, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подразбиращи се гаранции или условие, или по които и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е информирана за възможността от подобни щети. В случайте на замяна на части, вълци и детайли, при извършуването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се водят на отчетност.
8.Гаранционният срок не тече по времена престоя на уреда в сервиза.
9.При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.
10.В случайте на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е, не е дефектиран, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиза извършената диагностика по ценоразпис.
11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция. Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основанием размер.
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, проистичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с други.

ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ
Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретена цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Смята се, че ладен начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като са вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. Значимостта на несъответствието;
3. Възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за пот-ребителя. Продавачът може да отказе да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. Продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него.
2. Появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за приведане на стоката в съответ-ствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за приведане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки;
3. Несъответствието е топкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
4. Продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.
5. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките при липса на несъответствие.
6. При разваляне на договора продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача.
Потребителят може да упражни правата си по закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в следните срокове:
1. За стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;
2. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се въпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, 1; 1;
3. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
4. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.
При несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него. Предоставената търговска гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя.
Тази търговска гаранция не отменя правата на потребителя, произлизащи от чл. 31-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС).

Прахосмукачка робот E5

53060, 55299

Спецификации

Прахосмукачка робот

Име	Robotic Vacuum Cleaner
Модел	C108
Номинално напрежение	14.4 V ⎓
Оценена сила	25 W
Зарядно напрежение	20 V ⎓
Размери на артикула	Φ 300 × 70 mm
Капацитет на батерията	2500 mAh (rated capacity) 2600 mAh (nominal capacity)
Нето тегло	2.6 kg
Безжична връзка	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz BLE5.0
Работна честота	2402–2480 MHz
Максимална изходна мощност	< 20 dBm

Захранващ адаптер

Информацията е публикувана	Стойност и прецизност	Мерна единица
Производител	Дунгуан АОЮАН Електронни технологии ООД.	-
Идентификатор на модела	AY24CA-AF2000602-EU	-
Входен волтаж	100–240	V~
Входна АС честота	50/60	Hz
Изходно напрежение	20.0	V⎓
Изходен ток	0.6	A
Изходяща мощност	12.0	W
Средна активна ефективност	82.96	%
Консумирана мощност без товар	0.10	W

При нормални условия на употреба това оборудване трябва да се поддържа на разстояние от най-малко 20 см между антената и тялото на потребителя

Докинг станция за зареждане

Модел	CDZC108
Номинален вход	20 V⎓ 0.6 A
Номинална мощност	20 V⎓ 0.6 A
Размери на артикула	170 × 134 × 82.5 mm

Информация за съответствие с нормативните изисквания

ЕС декларация за съответствие

С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип C108 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Информация за изхвърляне и рециклиране на WEEE

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА, ПРЕДВИДЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ШАТ, ДЕЙСТВИТЕЛНО В НЯКОЙ ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШАТИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА НАЛОЖИ МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК, ОСВЕН АКО ТЕ РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА. ХIAOMI НЕ ИЗКЛЮЧВА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ ПРЕКРАТЯВА ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА НИЕ ВИ КАНИМ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ШАТ.

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ХIAOMI гарантира, че Продуктите нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и използване в съответствие с ръководството за потребителя на съответния Продукт по време на Гаранционния период.
Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi
https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Xiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба в посочения по-горе период. Xiaomi не гарантира, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки. Xiaomi не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с използването на продукта.

2. СРЕДСТВА ЗА ПРАВА

Ако бъде открит хардуерен дефект и бъде получена валидна претенция от Xiaomi в рамките на Гаранционния период, Xiaomi или (1) ще поправи продукта безплатно, (2) ще замени продукта, или (3) ще възстанови сумата за Продукта, с изключение на потенциалната доставка разходи.

3. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

За да получите гаранционно обслужване, трябва да доставите Продукта в неговата оригинална опаковка или подобна опаковка, осигуряваща еднаква степен на защита на Продукта, на адреса, посочен от Xiaomi. Освен в степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi може да изиска от вас да представите доказателства или доказателство за покупка и/или да изпълните изискванията за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако не е предвидено друго от Xiaomi, тази Ограничена гаранция се прилага само за Продукта, произведен от или за Xiaomi и разпознаваем чрез търговските марки, търговското име или логото „Xiaomi" или „Mi".
Ограничената гаранция не важи за каквито и да е (а) щети, дължащи се на природни или природни явления, например удари от мълния, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) Небрежност; (с) Търговска употреба; (d) Промени или модификации на които и да е част от Продукта; (е) Щети, причинени от използване с продукти, които не са на Xiaomi; (f) Щети, причинени от инцидент, злоупотреба или злоупотреба или неправилна употреба; (g) Повреда, причинена от работа на Продукта извън разрешените или предвидени употреби, описани от Xiaomi, или с неправилно напрежение или захранване; или (h) Щети, причинени от услуга (включително надстройки и разширения), извършена от всеки, който не е представител на Xiaomi. Ваша отговорност е да направите резервно копие на всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в продукта. Има вероятност данните, софтуерът или други материали в оборудването да бъдат загубени или преформатирани по време на сервизния процес, Xiaomi не носи отговорност за такива щети или загуби. Никой търговец, агент или служител на Xiaomi не е упълномощен да прави каквито и да било модификации , разширение или допълнение към тази гаранция на. Ако някое условие се счита за незаконно или неприложимо, законността или приложимостта на останалите условия няма да бъдат засегнати или накърнени. Освен ако не е забранено от законите или по друг начин обещано от Xiaomi, услугите за въздушни продажби ще бъдат ограничени до страната или регион на първоначалната покупка.
Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта.Ето защо Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили продукта. Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.

5. КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ

С изключение на степента, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и годност за конкретна цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения върху продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение няма да се прилага в тези случаи.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИ

С изключение на степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за щети, причинени от злоупотреби, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само загуба на печалби, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подразбиращи се гаранции или условие, или съгласно всяка друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността от такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключване или ограничаване на специални, непреки или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

7. ХIAOMI КОНТАКТИ

За клиенти, моля посетете уебсайта:
https://www.mi.com/global/support/warranty
Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продукта. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Сериен номер	
Гаранционен срок	
Дата на покупка	
Магазин	
Продавач (подпис и печат)	

Клиент:
Име: .....
Адрес: .....***Телефон:*** .....
Запознат съм и приемам условията на гаранцията! ***Подпис:*** .....
(клиент)

Общи гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гаранцията се прилага за прахосмукачки с марка Xiaomi.
Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и про-дажба на стоки. Гаранцията се предоставя от Цифротех България ЕООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес център Вертиго, ет. 2, Офис 2.11. Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали.
Гаранцията не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.
Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при славване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случайте, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.
Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплекта документи на уреда, която съдържа модел и сериен номер.

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Точки за приема за сервиз в България: Мястото от където е закупен продукта или Срьчко сервиз: . София, жк. Дружба, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
Email: service@sservice.bg
Web: https://www.sservice.bg
Освен ако не е забранено от закона, следпродажбеното обслужване се ограничава до територия на Република България до степента, приложима съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от законовата гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от търговеца на дребно, който е продал продукта.Ето защо, Xiaomi ви кани да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

Стандартната гаранция на прахосмукачки Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).
2.Настоящата гаранция не се отнася за:
2.1.Консумативите на продукта – всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели.
2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надраскания, напукания, промяна на цвета и др.
2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боя) или появата на ръжда.
2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови елементи, облицовки, панели.
3.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта.
3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, сериен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламация.
3.3. При наличието на интервенции (задраскания, поправки, залепвания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта сериен номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.
3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.
3.5. Когато повредата е настъпила:
3.5.1.в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като: течности, мазнини, варовик, прах, метални части, банери, насекоми и др.
3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда грижи.
3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълния, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или друг форсмажорни обстоятелства.
3.7.Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост.
3.8.Всички външни части, които могат да бъдат уврежени по невнимание от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, стъкла, гумени уплътнения и други части с ограничен сервизен живот или които имат характер на принадлежности.
3.9.Щети, причинени от услугата (включително ъпгрейди и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.
4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранявали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.
5.Цифротех България ЕООД поема еднопосочните транспортни разходи с куриерска верига Speedy.
6.Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надраскания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.
7.Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, производителят, вносителят и сервизът, няма да бъде отговорен за всякакви щети, причинени от злоупотреби, косвени, специални или последващи вреди, включително, но не само, пропуснати ползи, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подразбиращи се гаранции или условие, или по които и да е друга правна теория, дори ако