10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектиран, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиза извършената диагностика по ценоразпис.
11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.
Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретена цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2.значимостта на несъответствието;
3.възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1.продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него.
2.появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за приведане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за приведане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки;
3.несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
4.продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.
5.Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките при липса на несъответствие.
6.При разваляне на договора продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача.
Потребителят може да упражни правата си по закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в следните срокове:

1.за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;
2.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;
3.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
4.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

При несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него. Предоставената търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя.
Тази търговска гаранция не отменя правата на потребителя, произлизащи от чл. 31-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС).

Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU

Миеща прахосмукачка 57810

Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU

Миеща прахосмукачка 57810

Информация за безопасност

Този продукт е само за домашна употреба. Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са били под наблюдение или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не трябва да се правят от деца без надзор.
• Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифициран персонал.
• Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
• Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на уреда, работещ с батерии, или батерията от метални предмети.
• Не докосвайте щепсела или която и да е част от вакуума с мокри ръце.
• Този вакуум е само за употреба на закрито. Не го използвайте и не го инсталирайте на открито, промишлени или търговски среди, Не използвайте базовата станция във влажна среда като бани.
• Може да възникне опасност, ако уредът премине през захранващия кабел.
• Щепселът трябва да бъде изведен от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
• За да намалите риска от пожар, експлозия или лично нараняване, проверете преди употреба, за да се уверите, че захранването не е повредено. Не използвайте вакуума, ако захранването е повредено.
• Не потапяйте прахосмукачката или самопочистващата се зареждаща станция във вода или други течности за почистване.
• Почиствайте резервоара за мръсна вода навреме, за да избегнете намаляване на засмукването и прегряване на двигателя, причинено от запушване. В противен случай експлоатационният живот на вакуума може да бъде засегнат.
• Не използвайте прахосмукачката, ако ролковата четка, резервоарът за мръсна вода и филтърът не са монтирани на място.
• Уверете се, че сте изключили прахосмукачката, преди да почистите или смените ролковата четка.
• Не използвайте прахосмукачката за почистване на бензин и други запалими или експлозивни течности или токсични разтвори като хлорна белина, амоняк и препарати за почистване на канали.
• Не използвайте прахосмукачката за засмукване на димящи или горящи материали като вътлен, фасове от цигари или кибрит.
• Не използвайте вакуума за почистване на тонера от лазерни принтери и копирни машини, за да избегнете пожар или експлозия.
• Не използвайте прахосмукачката, за да събирате остри или твърди предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да повредят прахосмукачката.
• Не използвайте прахосмукачката за почистване на петна от гъсти мазни субстанции, силни лепила или багрила, като боя за обувки, бои и пигменти.
• Пазете широките дрехи и части от тялото, като косми и пръсти, далече от отворите на прахосмукачката и движещите се части.
• Не поставяйте никакви предмети в отворите на прахосмукачката и не използвайте прахосмукачката при блокирани отвори. Пазете от прах, мъх, косми или други предмети, които могат да намалят въздушния поток.
• Не разклащайте прахосмукачката нагоре-надолу и не я удряйте силно, за да предотвратите навлизането на мръсна вода в двигателя.
• Не подвигайте и не премествайте вакуума, докато двигателят работи, нито го наклонявайте на една страна или го поставяйте легнал, за да предотвратите навлизането на мръсна вода в двигателя.
• Не подценявайте прахосмукачката върху нестабилни предмети като столове или маси, в противен случай тя може да падне и да причини повреда или нараняване.
• Не зареждайте и не съхранявайте прахосмукачката близо до източници на топлина или във влажни зони, като например до радиатор или в кухня или баня.
• Използвайте само резервни части, които са одобрени от Xiaomi.
• Не поправяйте прахосмукачката сами, когато се повреди или има проблеми като изтичане на ток, прегряване на мотора, издаване на необичайни звуци, прегряване на основния корпус, изпускане на неприятни миризми или слабо засмукване.
• Ако зарядното устройство или батерията се повредят, те трябва да бъдат заменени с оригинален компонент, закупен от производителя или отдела за следпродажбено обслужване.
• Пазете четката за почистване далеч от деца.
• Моля, бъдете изключително внимателни, когато използвате прахосмукачката за почистване на стълби.
• Предупреждение за опасност от пожар: Не нанасяйте никакъв вид аромат върху филтъра на прахосмукачката. Известно е, че тези видове продукти съдържат запалими химикали, които могат да причинят запалване на вакуума.
• Следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя за зареждане на вакуума при околна температура от 6°C до 40°C. Неправилното зареждане може да доведе до повреда на батерията.
• Моля, следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя, когато използвате прахосмукачката. Потребителите са отговорни за всякакви загуби или щети, които могат да възникнат от неправилна употреба на вакуума.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само захранващия блок, предоставен с този уред.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За целите на презареждане на батерията използвайте само разглобяемия захранващ блок, предоставен с този уред.
• Използвайте само със захранващ блок BLJ15WJ260050P-V

Информация за съответствие с нормативните изисквания

ЕС декларация за съответствие

Hme, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложимите директиви и европейски норми и изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране

Списък с аксесоари

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

Отстраняване на неизправности

Когато вакуумът работи неправилно, той ще покаже съобщение за грешка чрез индикатор и звуков сигнал. Вижте таблицата по-долу или сканирайте QR кода на прахосмукачката, за да намерите решението. Ако грешката продължава с решенията, моля, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване навреме.

Индикатор	Бипкане	Решение
	Звуков сигнал три пъти	Почистете резервоара за мръсна вода и го поставете отново.
⚠	Звуков сигнал три пъти	Проверете смукателния порт на четката за под, тръбопровода за мръсна вода, филтъра или филтърната кошница за запушване и ги почистете.

Често срещан проблем

Често срещан проблем	Възможна причина	Решение
Вакуумът не работи.	Батерията е изтощена.	Заредете напълно вакуума преди употреба.
	Батерията има защита от прегряване.	Опитайте отново, след като температурата на батерията се нормализира.
	Резервоарът за мръсна вода е пълен.	Почистете резервоара за мръсна вода и го поставете отново.
	Филтърът или филтърната кошница са блокирани.	Почистете филтъра и филтърната кошница преди употреба.
	Смукателният порт на четката за под или тръбопроводът за мръсна вода е блокиран	Почистете смукателния порт на четката за под и тръбопровода за мръсна вода.
	Лентата на ролковата четка е заплетена с чужди предмети.	Почистете ролковата четка.
Вакуумът не може да рециклира правилно мръсната вода.	Филтърът не е монтиран.	Инсталирайте филтъра преди употреба.
	Филтърът или филтърната кошница са блокирани.	Почистете филтъра и филтърната кошница преди употреба.
Задейства се фалшив сигнал за пълен резервоар за мръсна вода.	Сензорът за ниво на водата е замърсен	Почистете сензора за ниво на водата
Вакуумът не може да се зарежда	Самопочистващата се зарядна станция не е свързана към захранването.	Използвайте оригиналното захранване за самопочистващата се зарядна станция.
	Използваното захранване не е оригинално.	Използвайте оригиналното захранване
Вакуумът не може да се самопочиства.	Резервоарът за мръсна вода е пълен.	Почистете резервоара за мръсна вода и го поставете отново.
	Батерията е слаба или изтощена.	Извършете самопочистване, когато нивото на батерията е достатъчно.
	Самопочистващата се зарядна станция не е свързана към захранването.	Използвайте оригиналното захранване, за да заредите самопочистващото се зареждане

Спецификации

Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum			
Име	WetandDryVacuumCleaner	Модел	C305HW
Номинално напрежение	21,6V ⎓	Номинална мощност	200W
Зарядно напрежение	26,0V ⎓	Нетно тегло	4,2kg
Self-cleaning Charging Dock			
Име	ChargingDock	Модел	C305HWvJZ
Номинална мощност	26,0V ⎓ 0,5A	Номинален вход	26,0V ⎓ 0,5A
Нетно тегло	0,55kg		
Power Supply			
Производител	ZhongshanBaoliijinElectronicCo.,Ltd.		
Модел	BLJ15WJ260050P-V	Средна активна ефективност	85,1%
Номинален вход	100~240V~50/60Hz0,5A	Ефективност при ниско натоварване (10%)	73,9%
Номинална мощност	26,0V ⎓0,5A13,0W	Консумирана мощност без товар	0,08W

Бележка за околната среда

Акумулаторната литиево-йонна батерия на тази прахосмукачка съдържа химикали, които могат да замърсят околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката, извадете батериите и след това ги изхвърлете в подходящо съоръжение за рециклиране.
Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракуван.
Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, когато изваждате батерията.
Батерията трябва да се изхвърли безопасно.

ВНИМАНИЕ:

• Уверете се, че прахосмукачката е изключена от захранването и че батериите са напълно заредени
изтощен преди извеждане на батерията.
• Уверете се, че прахосмукачката е изключена от захранването и че батериите са напълно заредени
изтощен преди извеждане на батерията.
• Занесете извадените батерии в професионалното съоръжение за рециклиране, за да ги изхвърлите правилно.
• Не оставяйте батериите в среда с висока температура; в противен случай те могат да експлодират.
• В случай на изтичане на батерия, избягвайте контакт с течността. Ако течността попадне в очите, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Стъпки за премахване на батерията:

1. Използвайте неостър инструмент, за да натиснете и задържите бутона за освобождаване на дръжката на гърба на вакуума и едновременно с това издърпайте дръжката нагоре вертикално.
2. Използвайте неостър инструмент, за да премахнете модула на горния капак на индикатора.
3. Отстранете резервоара за мръсна вода и резервоара за чиста вода.
4. Натиснете бутона за освобождаване на капака на ролката, за да премахнете капака на ролката.
5. Натиснете бутона за освобождаване на ролковата четка, за да премахнете ролката.
6. Разхлабете винтовете от дъното на четката за под, за да премахнете горния капак на четката за под.
7. Използвайте неостър инструмент, за да премахнете фиксиращия капак на конектора и след това го отделете четка за под от прахосмукачката.
8. Развийте долния капак, предния капак и задния капак, за да отворите вакуума.
9. Развийте капака на батерията и извадете щепсела на батерията, за да извадите батериите.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА, ПРЕДАДЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ. ДЕЙСТВИТЕЛНО В НЯКОИ ДЪРЖАВИ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ЩАТИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА НАЛОЖИ МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ОСВЕН КАКТО Е РАЗРЕШЕНО
ПО ЗАКОНА XIAOMI НЕ ИЗКЛЮЧВА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ ПРЕКРАТЯВА ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ, ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА НИЕ КАНИМ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ.

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

XIAOMI гарантира, че Продуктите нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и използване в съответствие с ръководството за потребителя на съответния Продукт по време на Гаранционния период.
Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Xiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба в посочения по-горе период.
Xiaomi не гарантира, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки.
Xiaomi не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с използването на продукта.

2. СРЕДСТВА ЗА ПРАВА

Ако бъде открит хардуерен дефект и бъде получена валидна претенция от Xiaomi в рамките на Гаранционния период, Xiaomi ще (1) поправи продукта безплатно, (2) ще замени продукта или (3) ще възстанови сумата за Продукта, с изключение на потенциалната доставка разходи.

3. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

За да получите гаранционно обслужване, трябва да доставите Продукта в неговата оригинална опаковка или подобна опаковка, осигуряваща еднаква степен на защита на Продукта, на адреса, посочен от Xiaomi. Освен в степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi може да изиска от вас да представите доказателства или доказателство за покупка и/или да спазите изискванията за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако не е предвидено друго от Xiaomi, таз Ограничена гаранция се прилага само за Продукта, произведен от или за Xiaomi и разпознаваем чрез търговските марки, търговското име или логото „Xiaomi" или „Mi".
Ограничената гаранция не важи за каквито и да е (а) щети, дължащи се на природни или природни явления, например удари от мълния, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) Небрежност; (с) Търговска употреба; (d) Промени или модификации на която и да е част от Продукта; (е) Щети, причинени от използване с продукти, които не са на Xiaomi; (f) Щети, причинени от инцидент, злоупотреба или неправилна употреба; (g) Повреда причинени от работа на продукта извън разрешените или предвидени употреби, описани от Xiaomi, или с неправилно напрежение или захранване; или (h) Повреда, причинена от услуга (включително надстройки и разширения), извършена от всеки, който не е представител на Xiaomi.
Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в продукта. Има вероятност данните, софтуерът или други материали в оборудването да бъдат загубени или преформатирани по време на процеса на обслужване, Xiaomi не носи отговорност за такива щети или загуби.
Никой дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не е упълномощен да прави модификации, разширения или добавки към тази Ограничена гаранция. Ако някое условие се счита за незаконно или неприложимо, законността или изпълнимостта на останалите условия няма да бъде засегната или накърнена.
Освен ако не е забранено от законите или по друг начин обещано от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка.
Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Ето защо Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили продукта.
Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.

5. КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ

С изключение на степента, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и годност за конкретна цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения върху продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение няма да се прилага в тези случаи.

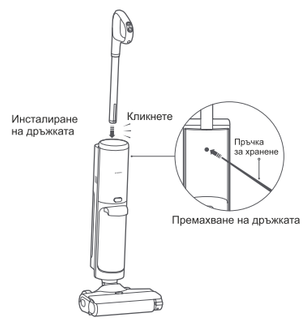

Зареждане

След като свържете самопочистващата се докинг станция за зареждане към захранване, подравнете контактите за зареждане в долната част на четката за пода на прахосмукачката с контактите за зареждане на докинг станцията. Вакуумът започва да се зарежда, когато чуете звуковия сигнал.

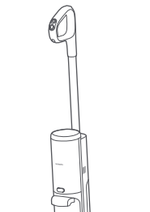

Забележка: Заредете напълно вакуума преди първа употреба и след всяка употреба. Общото време за зареждане е около 5 часа.

Включване

• Отстранете прахосмукачката от самопочистващата се зарядна станция, стъпете върху четката за под с един крак и дръпнете назад дръжката, за да наклоните прахосмукачката.
• Натиснете бутона, за да включите вакуума.

Превключване на режимите

• Натиснете бутона ○ за превключване между режимите на стандартно и водопогълщане.
• По време на почистване натиснете и задържте бутона ○ мощно засмукване " за 1,5 секунди, за да активирате или деактивирате мощното засмукване.

" " Стандартен режим	" " Режим на абсорбиране на вода
Ежедневно почистване на петна	Почистване на петна от вода и бързо абсорбиране на вода (не за изсмукване на прах)

2. Свързване към захранването
Поставете самопочистващата се докинг станция за зареждане на равен под и включете захранването в електрически контакт, който отговаря на изискванията за свързване към захранване.
Забележка: Не поставяйте самопочистващата се докинг станция за зареждане близо до източници на топлина или във влажни зони, като например до радиатор, в кухня или в баня.



3. Съхранение на четката за почистване
Съхранявайте четката за почистване в самопочистващата се зарядна станция, както е показано.

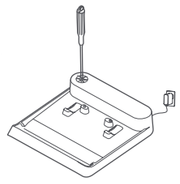

Как да използвате

Добавяне на вода

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за чиста вода и едновременно с това издърпайте резервоара.

2. Отворете щепсела на резервоара за чиста вода, бавно напълнете резервоара с чиста вода и поставете щепсела назад. След това поставете отново резервоара за чиста вода във вакуума. Той е закрепен на място, когато чуете щракване.

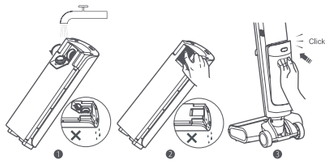

Бележки:
• Не поставяйте резервоара за чиста вода легнал, когато или след добавяне на вода. Не наклонявайте резервоара, след като го напълните, за да избегнете преливане на вода.
• Не добавяйте гореща вода или неоригинални препарати и дезинфектанти, в противен случай вакуумът може да се повреди.

Пауза/Изключване

Когато прахосмукачката работи, стъпете върху четката й за под с един крак, за да я държите изправена, за да спрете почистването на пауза, или натиснете бутона, за да я изключите. За да се избегнат остатъци от мръсна вода, вакуумът ще продължи да работи няколко секунди, преди да се изключи. Поставете прахосмукачката обратно върху самопочистващата се зарядна станция, след като напълно спре да работи.

Бележки:
• Мръсотия може да падне, ако четката за под е над земята, когато прахосмукачката пресече прага на вратата, което е нормално.
• Поставете прахосмукачката обратно върху самопочистващата се зарядна станция правилно, след като я използвате, за да предотвратите преобръщане на прахосмукачката поради неправилно поставяне.
• Не повдигайте прахосмукачката вертикално, както е показано, за да предотвратите изтичането на мръсна вода.

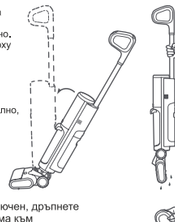

Когато вакуумът е на пауза или е изключен, дръпнете дръжката назад, за да отнесете вакуума към самопочистващата се зарядна станция с помощта на колела. След това поставете вакуума върху зарядната станция за съхранение, зареждане и самопочистване.

Общ преглед на продукта

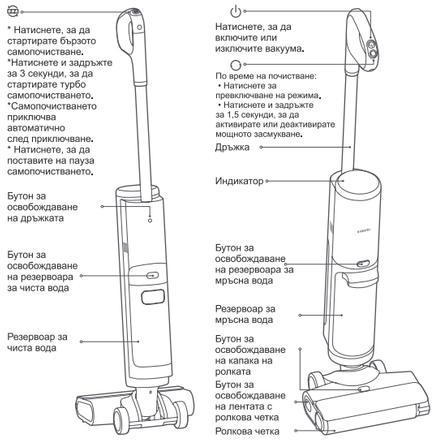

Индикатор

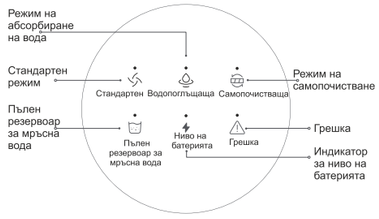

Описание на индикатора за ниво на батерията:

Дишане: Зареждане
Оранжев: ниво на батерията <15%
Зелено: Ниво на батерията ≥ 15%

Забележка: Функцията за самопочистване ще работи само когато вакуумът е свързан към самопочистващата се зарядна станция и индикаторът за ниво на батерията е зелен.

Самопочистваща се зарядна станция

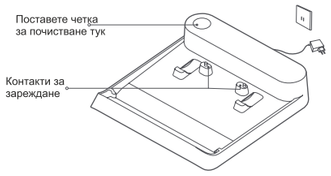

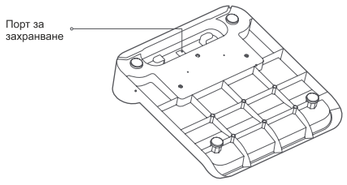

Резервоар за чиста вода



Резервоар за мръсна вода

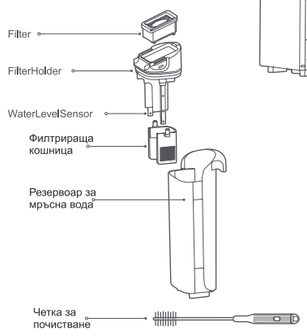

Как да инсталирате

Инсталиране на дръжката

Поставете дръжката във вакуума. Дръжката е инсталирана, когато чуете щракване.
Внимание: Уверете се, че дръжката е закрепена на място след монтажа.

Премахване на дръжката

Използвайте неостър инструмент, като пръчица, за да натиснете и задръжте бутона за освобождаване на дръжката на гърба на вакуума и едновременно с това издърпайте дръжката нагоре вертикално.

Инсталиране на самопочистващата се зарядна станция

1. Свързване към захранването
Включете захранването в захранващия порт в долната част на самопочистващата се докинг станция за зареждане, след това навийте и съхранявайте излишния захранващ кабел.

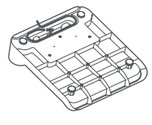

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИ

С изключение на степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за щети, причинени от злоупотреби, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само загуба на печалби, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подразбиращи се гаранции или условие, или съгласно всяка друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността от такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, непреки или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

7. XIAOMI КОНТАКТИ

За клиенти, моля, посетете уебсайта: https://www.mi.com/global/support/warranty
Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизиране дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продукта. Ако се съмнявате моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Сериен номер	
Гаранционен срок	

Дата на покупка	
Магазин	
Продавач (подпис и печат)	

Клиент:

Име: .....

Адрес: .....***Телефон:***.....

Запознат съм и приемам условията на гаранцията! ***Подпис:***_____
(клиент)

Общи гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гаранцията се прилага за прахосмукачки с марка Xiaomi.

Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. Гаранцията се предоставя от Цифротех България ООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес център Вертиго, ет. 2, Офис 2.11.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при спазване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплект документи на уреда, която съдържа модел и сериен номер.

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Точки за приема за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукта
или
Срънчо сервиз: , София, жк. Дружба, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
Email: service@sservice.bg
Web: https://www.sservice.bg

Освен ако не е забранено от закона, следпродажбеното обслужване се ограничава до територия на Republika България до степента, приложима съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от законовата гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от търговеца на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кани да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

Стандартната гаранция на прахосмукачки Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).
2.Настоящата гаранция не се отнася за:
2.1.Консумативите на продукта – всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели.
2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надраскания, напуквания, промяна на цвета и др.
2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боя) или появата на ръжда.
2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки, панели.
3.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта.
3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, сериен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламация.
3.3. При наличието на интервенции (задраскания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта сериен номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.
3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.
3.5. Когато повредата е настъпила:
3.5.1.в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като: течности, мазнини, варовик, прах, метални части, банели, насекоми и др.
3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда грижи.
3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства.
3.7.Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост.
3.8.Всички външни части, които могат да бъдат уредени по невнимание от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, стъкла, гумени уплътнения и други части с ограничен сервизен живот или които имат характер на принадлежности.
3.9.Щети, причинени от услугата (включително ъпгрейди и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.
4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранявали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.
5.Цифротех България ЕООД поема еднопосочните транспортни разходи с куриерска верига Speedy.
6.Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надраскания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.
7.Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, производителят, вносителят и сервизът, няма да бъде отговорен за всякакви щети, причинени от злоупотреби, косвени, специални или последващи вреди, включително, но не само, пропуснати ползи, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подразбиращи се гаранции или условие, или по която и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е информирана за възможността от подобни щети. В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се водят на отчетност.
8.Гаранционният срок не тече по времена престоя на уреда в сервиза.
9.При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

Използване на сценарии

Вакуумът може да се използва за почистване на различни видове твърди подови настилки като дърво, плочки и мрамор.

Внимание: Не използвайте прахосмукачката върху тъкани, като килими и одеяла.

Самопочистване

Докато вакуумът се зарежда и индикаторът за ниво на батерията е зелен, натиснете бутона, за да стартирате бързото самопочистване, или натиснете и задръжте за 3 секунди, за да стартирате турбо самопочистването.
• Натиснете бутона или бутона , за да спрете самопочистването.
• Бързото самопочистване отнема около 2 минути, а турбо самопочистването отнема около 4 минути. Самопочистването приключва автоматично след приключване.

Бележки:
• Препоръчва се самопочистване след всяка употреба.
• Почиствайте резервоара за мръсна вода навреме след самопочистването, за да предотвратите появата на миризми.
• По време на самопочистването, ролковата четка ще се изсушава автоматично при висока скорост.
Все пак се препоръчва старателно почистване и изсушаване на ролковата четка след всяко самопочистване, за да се избегнат миризми.
• Препоръчва се редовно да почиствате части, които не могат да се почистват чрез самопочистване, като например капака на ролката на четката и частите около смукателния порт.

Грижи и поддръжка

Внимание: Почиствайте и поддържайте съответните компоненти, когато вакуумът е на пауза в изправено положение или е изключен.

Честота на поддръжка

Компонент	Препоръчителна честота на поддръжка
Компоненти на резервоара за мръсна вода (включително резервоар за мръсна вода, сензор за ниво на водата и филтърна кошница)	Почиствайте след всяка употреба.
Тръбопровод за мръсна вода	Почиствайте след всяка употреба.
Четка за под	Почиствайте веднъж седмично, в зависимост от замърсяването.
Ролкова четка	Необходимо е самопочистване след всяка употреба.
Филтър	Почиствайте веднъж седмично.
Самопочистваща се зарядна станция	Почиствайте веднъж седмично.

Честота на смяна

Забележка: Следните препоръчителни честоти на смяна са само за справка. Компонентите трябва да се сменят незабавно, ако са повредени.

Компонент	Препоръчителна честота на поддръжка
Ролкова четка	3–6 месеца
Филтър	3–6 месеца

Внимание: Не накланяйте прахосмукачката напред и не я поставяйте хоризонтално, докато работи, тъй като мръсната вода може да потече във вакуума и да причини повреда.

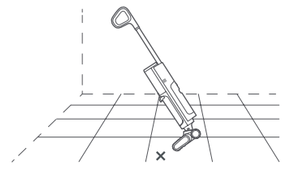

Внимание: Не накланяйте вакуума на повече от 140°, за да избегнете изтичане на вода.

Почистване на резервоара за мръсна вода и неговите компоненти

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за мръсна вода и едновременно с това издърпайте резервоара.

2. Издърпайте държача на филтъра в горната част на резервоара за мръсна вода, за да го извадите, и след това изпразнете резервоара



3. Извадете филтъра от филтърния държач и след това изплакнете резервоара за мръсна вода, филтъра, сензора за ниво на водата на филтърния държач и филтърната кошница, докато се почистят.
Бележки:
• Почистващата четка може да се използва за подпомагане на почистването.
• Препоръчително е да отворите капака в долната част на филтъра, за да го почистите добре и да го изсушите на въздух след почистване, за да предотвратите миризми.
• Почиствайте често сензора за ниво на водата, за да избегнете повлияване на точността на откриване от петна, полепнали по сензора.

4. Поставете отново филтъра и филтърната кошница върху филтърния държач и поставете филтърния държач в резервоара за мръсна вода. След това монтирайте резервоара за мръсна вода във вакуума. Резервоарът е фиксиран на място, когато чуете щракване.

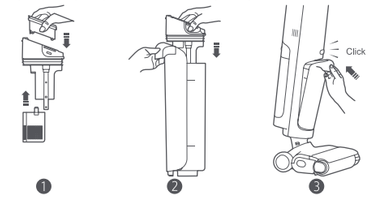

Почистване на четката за под

1. Натиснете бутона за освобождаване на капака на ролковата четка, за да премахнете капака на ролковата четка.
Забележка: Не отстранявайте лентата на ролковата четка, докато прахосмукачката е на самопочистващата се зарядна станция.

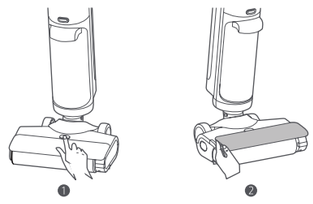

2. Натиснете бутона за освобождаване на лоста на ролковата четка и издърпайте лоста на ролката, както е показано.

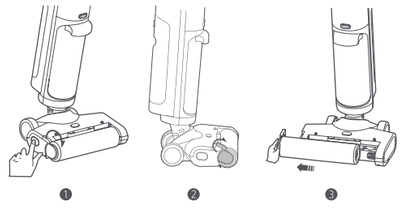

4. Използвайте чешмяна вода, за да изплакнете ролката с четка и нейния капак, докато се почистят, и изсушете на въздух ролката с четка, за да предотвратите появата на миризми.
Забележка: Не излагайте ролковата четка на пряка слънчева светлина.

5. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да отстранете косата, мръсотията и чуждите предмети, блокирани на смукателния порт.
Внимание:
• Не изплаквайте директно четката за под.
• За да избегнете нараняване, дръжте далеч от назъбената част по време на почистване.

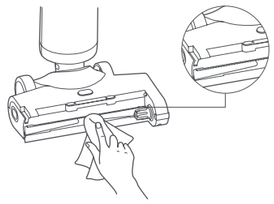

3. Натиснете бутона и едновременно с това завъртете ножа, за да го издърпате. След това използвайте резачката, за да отрежете косата, заплетена върху ролката на четката и четката за под.

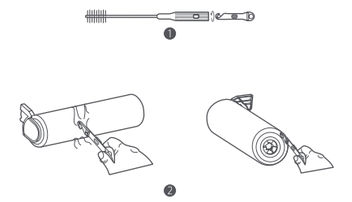

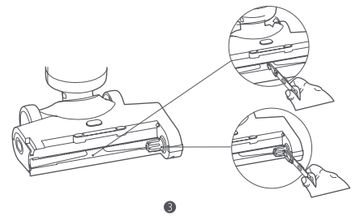

6. Инсталирайте отново ролковата четка и нейния капак в ред. Когато инсталирате отново капака на лентата с ролкова четка, подравнете го с монтажната позиция и той ще бъде фиксиран на място, когато чуете щракване

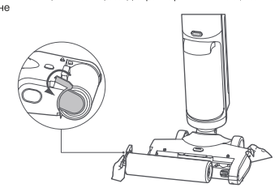

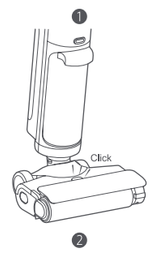

Почистване на тръбопровода за мръсна вода

Отстранете резервоара за мръсна вода и почистете тръбопровода за мръсна вода с четката за почистване, както е показано.

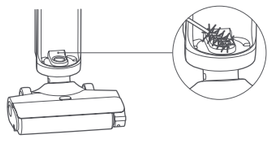

Почистване на самопочистващата се зарядна станция
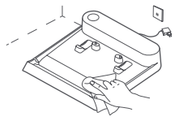
Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да почистите праха от самопочистващата се докинг станция за зареждане.
Забележка: Не изплаквайте самопочистващата се зарядна станция директно с вода, за да предотвратите късо съединение.