Гаранционни условия:

1. Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
Гаранцията на батерията за смарт телефон е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована .
3. Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.
6. Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писменно, като потребителят е длъжен да представи:
•дефектиралият продукт;
•фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
•изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца;
•други документи установяващи претенцията по основание и размер.
7. Гаранцията не е валидна в случай на:
•изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части;
•неправилна експлоатация според ръководството на потребителя;
•неправилно включване към електрическата мрежа;
•повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
•изтрити или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;
•извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неоторизирани от Xiaomi лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият упълномощен да обслужва техника Xiaomi);
•причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
•свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.
8. Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервизна поръчка с уникален идентификационен код.
9. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упоменатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.
10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектиралата част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.
11. Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервиз и не може да бъде ползван от него за периода по т.8 от гаранционната карта.
12. Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персонални данни, приложен и операционен софтуер, инсталирани от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде правена архивация на важните данни от страна на клиента;
13. Гаранцията не включва:
•отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
•износване на носители за данни
•по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
•предоставяне и инсталиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
•незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
•какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталиран допълнително изтриване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
•телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
•повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурява и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
•повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разливания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устройството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/ амортизиране.
14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращачът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използва оригиналния опаковъчен материал за транспортиране на устройството.

описание на проблема			име на сервиза
дата на приемане	дата на връщане	подпис на сервиза	подпис на клиента

описание на проблема			име на сервиза
дата на приемане	дата на връщане	подпис на сервиза	подпис на клиента

описание на проблема			име на сервиза
дата на приемане	дата на връщане	подпис на сервиза	подпис на клиента

описание на проблема			име на сервиза
дата на приемане	дата на връщане	подпис на сервиза	подпис на клиента

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите

Внимание:
• Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
• Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извънгаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
• Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукта;
Или Сръчко сервиз, гр. София, ж.к. Гео Милев
ул.Коста Лулчев № 58А
Тел.: 02/8848927, 02/9635716
Email: service.mobile@sservice.bg

Информация за Клиента

Модел

IMEI номер

Име на клиента:

Дата:

Подпис и печат на продавача:

Подпис на клиента:

Прахосмукачка робот X10

Информация за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Ограничения за използване

• Този продукт е само за почистване на пода в домашна среда. Не го използвайте на открито, върху повърхности, различни от пода, или в търговска или индустриална среда.
• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включени опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
• Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, доставен с уреда.
• Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифициран персонал.
• Децата не трябва да си играят с този продукт. Уверете се, че децата и домашните любимци са на безопасно разстояние от прахосмукачката-робот, докато работи.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен със специален кабел или комплект, наличен от производителя или негов сервизен агент.
• Не използвайте прахосмукачката робот в зона, окачена над нивото на земята без защитна бариера.
• Не поставяйте прахосмукачката-робот с главата надолу. Не премествайте прахосмукачката на робота, като използвате капака, капака или бронята на неговия LDS лазерен сензор като дръжка.
• Не използвайте прахосмукачката-робот при околна температура над 40°C или под 0°C или на под с течности или лепкави вещества.
• Не инсталирайте, зареждайте или използвайте тази прахосмукачка робот на открито, в бани или близо до басейн.
• Съберете всички кабели от пода, преди да използвате прахосмукачката-робот, за да предотвратите влачението им по време на почистване.
• Отстранете чупливи или малки предмети от пода, за да предотвратите удара на прахосмукачката-робот и да ги повреди.
• Пазете почистващия инструмент далеч от деца.
• Не поставяйте деца, домашни любимци или други предмети върху прахосмукачката-робот, независимо дали е неподвижна или се движи.
• Пазете коса, пръстите и другите части на тялото далеч от смукателния отвор на прахосмукачката-робот.
• Не използвайте прахосмукачката-робот за почистване на горящи вещества.
• Не прахосмукайте твърди или остри предмети.
• Уверете се, че прахосмукачката на робота е изключена и станцията за автоматично изпразване е изключена от контакта преди почистване или извършване на поддръжка.
• Не бършете прахосмукачката на робота или станцията за автоматично изпразване с мокра кърпа и не ги изплаквайте с течност.
След почистване на миещи се части, изсушете напълно частите, преди да ги инсталирате отново и използвате.
• Уверете се, че прахосмукачката-робот е изключена, когато се транспортира и ако е възможно, съхранявайте в оригиналната си опаковка.
• Моля, използвайте този продукт в съответствие с инструкциите в ръководството за потребителя. Потребителите носят отговорност за всякакви загуби или щети, произтичащи от неправилна употреба на този продукт.
Батерии и зареждане
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
• Не използвайте батерии, захранващи кабели или станции за автоматично изпразване на трети страни. Прахосмукачката-робот може да се използва само с модел JCZ2201 станция за автоматично изпразване.
• Не е необходимо действие от потребителите за превключване на станцията за автоматично изпразване между 50 Hz и 60 Hz и продуктът може да се адаптира както за 50 Hz, така и за 60 Hz.
• Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте сами батерията или станцията за автоматично изпразване.
• Не поставяйте станцията за автоматично изпразване близо до източници на топлина.
• Не използвайте мокра кърпа или мокри ръце, за да избършете или почистите контактите за зареждане на станцията за автоматично изпразване.
• Не изхвърляйте неправилно старите батерии. Ненужните батерии трябва да се изхвърлят в подходящо съоръжение за рециклиране.
• Ако прахосмукачката-робот няма да се използва за продължителен период от време, заредете я напълно, след това я изключете и съхранявайте на хладно и сухо място.
Зареждайте прахосмукачката-робот поне веднъж на всеки 3 месеца, за да избегнете прекомерно разреждане на батерията.
• Пакетът литиево-йонни батерии съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката-робот, първо извадете батерията, след това я изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в които се използва.
• Когато изваждате батериите от продукта, по-добре е да изразходите батериите докрай и да се уверите, че продуктът ви е изключен от захранването.
1). Развийте винта на дъното, след което свалете капака.
2). Изключете конектора на батерията, след което извадете батериите. Не повреждайте корпуса на батерията, за да избегнете риск от наранявания.
3). Върнете батериите в професионална организация за рециклиране.

Информация за лазерна безопасност

• Лазерният сензор в този продукт отговаря на стандарта IEC 60825-1: 2014 за лазерни продукти от клас 1. Моля, избягвайте директен контакт с очите по време на употреба.

ЕС декларация за съответствие

CE С настоящото Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип B102GL е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
За подробно електронно ръководство, моля, посетете www.mi.com/global/service/userguide

2. Отстранете праха и остатъците от филтъра със суха кърпа



3. Поставете платката в гнездото и се уверете, че е инсталирана здраво на място.



4. Натиснете надолу капака на станцията за автоматично изпразване, за да се уверите, че е напълно затворен.

Сензори и контакти за зареждане*

Препоръчва се ежемесечно почистване.

Използвайте мека кърпа, за да почистите всички сензори и контакти за зареждане в прахосмукачката на робота:
· Сензорите за скала и контактите за зареждане в долната част на робота вакуумират.
· Бронята и докинг сензорът отпред на робота прахосмукачка.
· LDS лазерен сензор в горната част на прахосмукачката на робота.

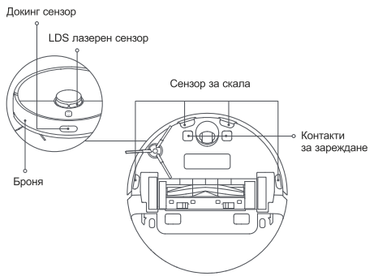

Автоматично изпразване на станция

Изглед отпред

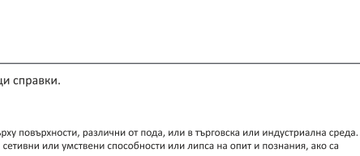

Изглед отзад

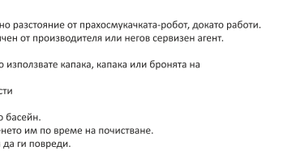

Изглед отдолу

Как да инсталирате

Отстранете защитните покрития

Преди да използвате прахосмукачката-робот, отстранете защитните ленти от двете страни.

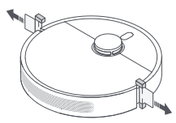

Свържете към електрически контакт

Поставете станцията за автоматично изпразване близо до електрически контакт в зона с добър Wi-Fi сигнал. След това свържете станцията за автоматично изпразване към захранването и я включете.

Инсталирайте страничната четка

Монтирайте страничната четка върху скобата на дъното на прахосмукачката-робот.

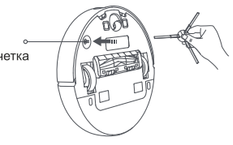

Поставете робота прахосмукачка

Ръчно поставете прахосмукачката-робот върху станцията за автоматично изпразване и прахосмукачката-робот автоматично ще се включи и ще започне да се зарежда. Когато е напълно зареден, индикаторите на прахосмукачката на робота и станцията ще останат бели за 10 минути и след това ще изгаснат. Заредете напълно прахосмукачката-робот, когато я използвате за първи път

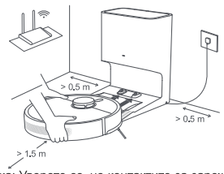

Забележка: Уверете се, че контактите за зареждане на прахосмукачката на робота и станцията са напълно подравнени.

Въздуховод на станцията за автоматично изпразване*

Почистете го според нуждите

Ако въздуховодът е запушен, следвайте стъпките по-долу, за да го почистите.

1. Развийте капака на въздуховода, за да го свалите

2. Проверете дали въздуховодът е блокиран от чужди предмети и отстранете предметите, ако е необходимо.

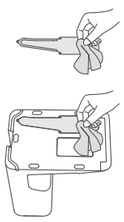

3. Поставете обратно капака на въздуховода и го завийте.

Контакти за зареждане и вентилационни отвори за автоматично изпразване*

Почистете го според нуждите.

Почистете контактите за зареждане и отворите за автоматично изпразване с мека, суха кърпа.

Предупреждение:
Уверете се, че станцията за автоматично изпразване е изключена и извадена от контакта преди почистване

Батерия

Прахосмукачката-робот съдържа високопроизводителна литиево-йонна батерия. Моля, уверете се, че остава добре заредена по време на ежедневна употреба, за да поддържате оптимална работа на батерията.

Забележка: Ако прахосмукачката-робот не се използва за продължителен период от време, изключете я и я приберете. За да се предотврати повреда от прекомерно разреждане, прахосмукачката-робот трябва да се презарежда поне веднъж на всеки три месеца.

Изглед на продукта

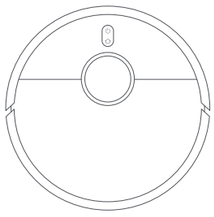

Робот прахосмукачка

Аксесоари

Предварително инсталирани аксесоари

Четка



Капак за четка



Отделение за прах

Инструмент за почистване

Други аксесоари

Резервоар за вода

Подложка за моп

Странична четка

Захранващ кабел



Чанта за еднократна употреба

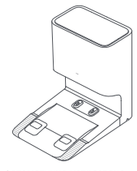

Автоматично изпразване на станция

(предварително инсталирана чанта за еднократна употреба)

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

Робот прахосмукачка

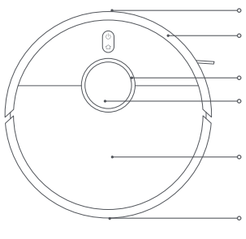

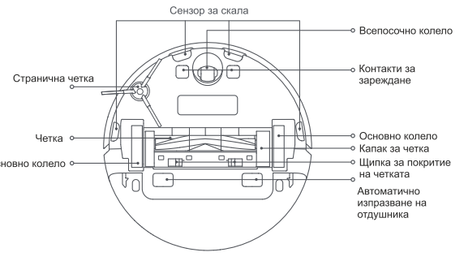

Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите или изключите
Натиснете, за да започнете почистването, след като прахосмукачката-робот е включена
Натиснете, за да изпратите робот прахосмукачка обратно към станцията за автоматично изпразване
Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да активирате или деактивирате функцията за заключване за деца

Бяло:	Почистване/Почистване завършено/Напълно зареден	Мигащо бяло:	Зареждане
Мигащо бяло:	Връщане към станцията за зареждане/Препозициониране/ Актуализиране на фърмуера/Очакване на връзка/ Свързване към Wi-F	Мигащо оранжево Оранжево	Грешка Wi-Fi връзката е прекъсната

Спецификации:

Робот прахосмукачка

Име	Robotic Vacuum Cleaner
Модел	B102GL
Размери	353 × 350 × 98.8 mm
Батерия	4800 mAh (Rated Capacity)
Време за зареждане	Approx. 6 hours
Нетно тегло (прахосмукачка робот)	3.3 kg
Нетно тегло (с аксесоари)	7.4 kg
Съвместим с	Android 4.4 & iOS 10.0 or above
Безжична свързаност	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2
Номинално напрежение	14.4 V⎓
Оценена сила	46 W
Работна честота	2400–2483.5 MHz
Максимална изходна мощност	< 20 dBm

Автоматично изпразване на станция

Модел	JCZ2201
Размери на артикула	397 × 285 × 384 mm
Номинален вход	220–240 V~ 50/60 Hz
Номинална мощност	20.0 V⎓ 1 A
Оценена сила	1000 W

При нормални условия на употреба това оборудване трябва да се поддържа на разстояние от най-малко 20 см между антената и тялото на потребителя

WEEE Информация за изхвърляне и рециклиране

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Как да използвам

Свържете се с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да контролирате устройството си и да взаимодействате с други интелигентни домашни устройства

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home" в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

9E651E75

Отворете приложението Mi Home/Xiaomi, докоснете ⊕ в горния десен ъгъл и след това следвайте инструкциите, за да добавите вашето устройство.

* Приложението се нарича приложение Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, показано на вашето устройство трябва да се приема като стандартно.

Бележки:
· Този робот-прахосмукачка работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home и поддържа Android 4.4 & iOS 10.0 или по-нова версия.
· Поддържат се само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи.
· Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвайте инструкциите във основа на текущата версия на приложението.

Нулирайте Wi-Fi

Когато има загуба на връзка между вашия телефон и прахосмукачката на робота поради преконфигуриране на рутера, грешна парола или други подобни, моля, следвайте стъпките по-долу:
1. Отворете капака на прахосмукачката-робот, така че да можете да видите Wi-Fi индикатора.
2. Едновременно натиснете и задръжте бутоните и , докато чуете глас, който показва, че прахосмукачката-робот чака конфигурацията на мрежата.
3. Когато Wi-Fi индикаторът мига, Wi-Fi връзката е нулирана успешно.

Започнете почистване

Натиснете бутона ⏻ на прахосмукачката-робот или докоснете бутона ⏻ в приложението и прахосмукачката-робот ще почисти всички зони, като първо почисти по ръбовете и стените и след това в S-образна форма. След като почистването приключи, прахосмукачката-робот автоматично ще се върне към станцията за автоматично изпразване за зареждане.

Метод 1: Натиснете бутона ⏻ на прахосмукачката-робот, за да започнете почистването

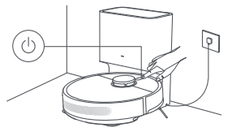

Метод 2: Докоснете бутона в ⏻ приложението, за да започнете почистването

Бележки:

· За да сте сигурни, че прахосмукачката-робот може лесно да се върне към станцията за автоматично изпразване след почистване, оставете прахосмукачката-робот да започне от станцията за автоматично изпразване и избягвайте да местите станцията за автоматично изпразване по време на задача за почистване.
· Когато използвате прахосмукачката-робот за първи път, се препоръчва да следвате прахосмукачката-робот и да отстраните всички препятствия на земята. Ако прахосмукачката-робот може да заседне или да надраска повърхността на мебелите в някои зони, можете да зададете зони с ограничен достъп в приложението, за да предотвратите навлизането на прахосмукачката-робот в тези зони

Използвайте функцията за прахосмукачка и почистване

1. Първо навлажнете мопа и изцедете излишната вода. След това плъзнете ръба на средната част на подложката за моп в средния слот на резервоара за вода и след това плъзнете ръбовете на двата края на подложката за моп в слотовете от двете страни на резервоара за вода. Накрая прикрепете здраво подложката към резервоара за вода.

2. Отворете щепсела на резервоара за вода, напълнете резервоара с чешмяна вода и поставете щепсела.

CAUTIONS:
·Do not add hot water to the water tank, as this may cause the tank to become deformed.
·To avoid clogging, do not add any cleaning agents or disinfectants to the water tank.

3. За да инсталирате модула за почистване, плъзнете го в задната част на прахосмукачката-робот, докато щракне на място. Натиснете бутона или използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да започнете почистването. Прахосмукачката-робот автоматично ще разпознае механизма за почистване и ще започне да почиства и подава вода, ако е необходимо.



ВНИМАНИЕ:
· За да предотвратите прахосмукачката-робот да навлезе в зона с килим, използвайте физически бариери или настройте виртуални стени или зони с ограничен достъп в приложението, преди да избършете.
· Подложката за моп трябва да се почиства след всеки 30 минути употреба, за да се осигури подходящ воден поток иефективност на почистване.

4. След като прахосмукачката-робот приключи с почистването и се върне към станцията за автоматично изпразване, натиснете бутоните за освобождаване от двете страни на резервоара за вода и издърпайте почистващия механизъм назад, за да го извадите

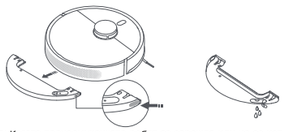

Забележка: Когато прахосмукачката-робот се зарежда или не се използва, отстранете модула за почистване. Излейте цялата останала вода в резервоара и почистете подложката за моп, за да предотвратите появата на мухъл или продължителни миризми.

Изпразнете отделението за прах

Когато роботът-прахосмукачка завърши задачата за почистване, той ще се върне към станцията за автоматично изпразване, за да се зареди. След това станцията за автоматично изпразване ще започне автоматично да изпразва отделението за прах. Можете да отидете в приложението, за да активирате или деактивирате функцията за автоматично изпразване и да промените честотата на автоматично изпразване според нуждите.

Възобновете почистването

Ако батерията на прахосмукачката-робот започне да се изтощава по време на задача за почистване, тя автоматично ще се върне към станцията за автоматично изпразване, за да презареди, след което ще възобнови почистването от мястото, където е прекъсната, след като бъде заредена достатъчно.

Пауза

Докато прахосмукачката-робот работи, натиснете произволен бутон на прахосмукачката-робот, за да я поставите на пауза, след което натиснете бутона, за да възобновите почистването. Натискането на бутона ще прекрати текущата задача за почистване и ще изпрати прахосмукачката-робот обратно към станцията за автоматично изпразване.

Забележка: Не вдигайте и не местете прахосмукачката-робот, докато е на пауза, за да избегнете навигационни грешки, които могат да попречат на прахосмукачката-робот да се върне към станцията за автоматично изпразване или да причинят загуба на карта.

Спящ режим

Прахосмукачката-робот автоматично ще влезе в режим на заспиване след пауза за 10 минути и индикаторът му ще изгасне. За да го събудите, натиснете произволен бутон на прахосмукачката-робот.
Забележка: Ако времето за сън надвиши 12 часа, прахосмукачката на робота ще се изключи автоматично

Актуализирайте фърмуера

Можете да актуализирате фърмуера чрез приложението. Преди да актуализирате, уверете се, че роботът прахосмукачка е на станцията за автоматично изпразване и има поне 15% остатъчна батерия.

Рестартирайте прахосмукачката на робота

Ако прахосмукачката-робот спре да реагира или не може да бъде изключена, натиснете и задръжте бутона ⏻ за 15 секунди, за да я изключите принудително. След това натиснете и задръжте бутона ⏻ за 3 секунди, за да включите прахосмукачката-робот.

Възстановяване на фабричните настройки

Ако прахосмукачката-робот не функционира правилно след рестартиране, можете да използвате карфица, за да натиснете бутона за нулиране, докато чуете глас, който показва, че прахосмукачката-робот възстановява фабричните настройки. Това ще нулира прахосмукачката на робота до първоначалните фабрични настройки.

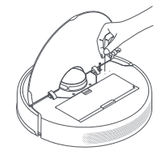

Грижи и поддръжка

Четка и странична четка*

Препоръчва се почистване на всеки две седмици.
1. Обърнете прахосмукачката-робот и защипете щипките, за да премахнете капака на четката.
2. Повдигнете четката от прахосмукачката на робота, след което почистете лагерите на четката.
3. Използвайте включения инструмент за почистване, за да отрежете всички заплетени косми по четката и отстранете космите и другите остатъци от четката.
4. Отстранете страничната четка нагоре, за да я почистите.
5. Инсталирайте отново четката, страничната четка и капака на четката и се уверете, че са здраво поставени.

Бележки:
· Препоръчва се смяна на четката на всеки 6–12 месеца за оптимално почистване.
· Препоръчва се смяна на страничната четка на всеки 3–6 месеца за оптимално почистване.

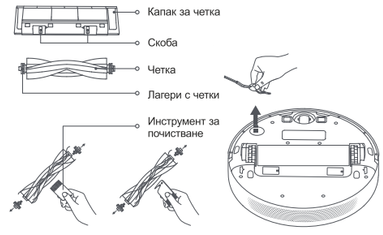

ВНИМАНИЕ: Ако твърде много коса е заплетена в четката или ако косата е силно заплетена, не я дърпайте насила, тъй като това може да повреди четката.

Многопосочно колело*

Почистете го според нуждите.

1. Обърнете прахосмукачката на робота и издърпайте многопосочното колело,
2. Отстранете космите, мръсотията и други отпадъци от колелото и оста.
3. Поставете отново колелото и го натиснете здраво обратно на мястото му.



Бележки:
· Може да се използва малка отвертка или друг инструмент, за да изскочите внимателно и да премахнете колелото.
· Колелото може да се почиства с вода и да се монтира отново след изсъхване

Чанта за еднократна употреба*

Сменете при необходимост.

1. Отворете капака на станцията за автоматично зареждане, дръпнете дръжката нагоре, за да я извадите, и след това изхвърлете торбата.



Забележка:
Издърпването нагоре на дръжката ще запечата торбата, за да предотврати случайно изпадане на прах и отломки