

Xiaomi Изпарителен овлаjaknител 56532



Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи спрани.

* Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда със специален комплект кабели, наличен от производителя.

* Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

* Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да са гарантирана, че не си играят с уреда.

* Уредът трябва да се използва само със захранващия адаптер <AD-013120110EU01>, предоставен с уреда. Ако комплектът кабели е повреден, той трябва да бъде смени със специален комплект кабели, наличен от производителя.

* Никога не оставяйте вода в резервоара за вода, когато уредът не се използва.

* Изразите и почистите овлаjaknителя преди съхранение.

* Почистите овлаjaknителя преди следваща употреба.

* Имате предвид, че високите нива на влажност могат да настъпят разтежка на биологични организми в околната среда.

* Не позволявате зоната около овлаjaknителя да стане влажна или мокра. Ако се появи влага, намалете мощността на овлаjaknителя.

Ако изходният обем на овлаjaknителя не може да бъде намален, използвайте аксесоари за изпаряване на влага, преди да използвате материали, като килими, завеси, перда или покривки да се намократ.

* Изключете уреда от контакта по време на пълнение и почистване.

* Този овлаjaknител е пред назначение само за употреба на закрито.

* Не включвате го е изключване захранващия адаптер с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.

* Не разглеждайте, ремонтирайте или модифицирайте овлаjaknителя сами.

* Не обръщайте овлаjaknителя с главата надолу, когато е свързан към захранването или има вода в резервоара за вода и за избегнете повреда на вътрешните елементи.

* При нормални условия на употреба, това оборудване трябва да се поддържа на температура между 20 и 40°C.

* Не отделяйте основното тяло от резервоара за вода и не докосвайте изхода за въздух, когато овлаjaknителят работи.

* Използвайте овлаjaknителя между 5°C и 40°C.

* Винаги поставяйте овлаjaknителя на равна повърхност. В противен случай резервоара за вода може да пропадне.

* Винаги дръжте захранващия адаптер сух и в добро състояние.

* Ако използвате захранващия адаптер, преди да го използвате, изключете захранващия адаптер от контактата на външната стена.

* Изключете захранващия адаптер по време на гърмотевици или когато не планирате да използвате овлаjaknителя за продължен период от време.

* Незабавно изключете захранващия адаптер, ако възникне грешка по време на употреба, и се свържете с екипа за сподръждащо обслужване.

* Изключете захранващия адаптер от електрическия контакт, преди да извршиште преместване или поддръжка на овлаjaknителя.

* Винаги изключвайте захранващия адаптер, като дръпнете щепсела, а не кабела.

Предпазни мерки

Монтаж

За да избегнете токови удари, покар, наранявания или други щети, уверете се, че овлаjaknителят е правилно инсталiran според инструкции в това ръководство за потребителя.

Не свързвайте овлаjaknителя към захранването, ако не е напълно сплобен.

Този овлаjaknител е изкаранилен овлаjaknivanie, първо инспираирайте филър, след това го включете и го използвайте за овлаjaknivanie.

Преместване на овлаjaknителя

Преди да премествате овлаjaknителя, изключете го от захранването и извадете захранващия адаптер от електрическия контакт.

Преди да транспортирате или премествате овлаjaknителя, извадете резервоара за вода.

Xiaomi Изпарителен овлаjaknител 56532



Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи спрани.

* Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда със специален комплект кабели, наличен от производителя.

* Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

* Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да са гарантирана, че не си играят с уреда.

* Уредът трябва да се използва само със захранващия адаптер <AD-013120110EU01>, предоставен с уреда. Ако комплектът кабели е повреден, той трябва да бъде смени със специален комплект кабели, наличен от производителя.

* Никога не оставяйте вода в резервоара за вода, когато уредът не се използва.

* Изразите и почистите овлаjaknителя преди съхранение.

* Почистите овлаjaknителя преди следваща употреба.

* Имате предвид, че високите нива на влажност могат да настъпят разтежка на биологични организми в околната среда.

* Не позволявате зоната около овлаjaknителя да стане влажна или мокра. Ако се появи влага, намалете мощността на овлаjaknителя.

Ако изходният обем на овлаjaknителя не може да бъде намален, използвайте аксесоари за изпаряване на влага, преди да използвате материали, като килими, завеси, перда или покривки да се намократ.

* Изключете уреда от контакта по време на пълнение и почистване.

* Този овлаjaknител е пред назначение само за употреба на закрито.

* Не включвате го е изключване захранващия адаптер с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.

* Не разглеждайте, ремонтирайте или модифицирайте овлаjaknителя сами.

* Не обръщайте овлаjaknителя с главата надолу, когато е свързан към захранването или има вода в резервоара за вода и за избегнете повреда на вътрешните елементи.

* При нормални условия на употреба, това оборудване трябва да се поддържа на температура между 20 и 40°C.

* Не отделяйте основното тяло от резервоара за вода и не докосвайте изхода за въздух, когато овлаjaknителят работи.

* Използвайте овлаjaknителя между 5°C и 40°C.

* Винаги поставяйте овлаjaknителя на равна повърхност. В противен случай резервоара за вода може да пропадне.

* Винаги дръжте захранващия адаптер сух и в добро състояние.

* Ако използвате захранващия адаптер, преди да го използвате, изключете захранващия адаптер от контактата на външната стена.

* Изключете захранващия адаптер по време на гърмотевици или когато не планирате да използвате овлаjaknителя за продължен период от време.

* Незабавно изключете захранващия адаптер, ако възникне грешка по време на употреба, и се свържете с екипа за сподръждащо обслужване.

* Изключете захранващия адаптер от електрическия контакт, преди да извршиште преместване или поддръжка на овлаjaknителя.

* Винаги изключвайте захранващия адаптер, като дръпнете щепсела, а не кабела.

Предпазни мерки

Монтаж

За да избегнете токови удари, покар, наранявания или други щети, уверете се, че овлаjaknителят е правилно инсталiran според инструкции в това ръководство за потребителя.

Не свързвайте овлаjaknителя към захранването, ако не е напълно сплобен.

Този овлаjaknител е изкаранилен овлаjaknivanie, първо инспираирайте филър, след това го включете и го използвайте за овлаjaknivanie.

Xiaomi Изпарителен овлаjaknител 56532



Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи спрани.

* Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда със специален комплект кабели, наличен от производителя.

* Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

* Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да са гарантирана, че не си играят с уреда.

* Уредът трябва да се използва само със захранващия адаптер <AD-013120110EU01>, предоставен с уреда. Ако комплектът кабели е повреден, той трябва да бъде смени със специален комплект кабели, наличен от производителя.

* Никога не оставяйте вода в резервоара за вода, когато уредът не се използва.

* Изразите и почистите овлаjaknителя преди съхранение.

* Почистите овлаjaknителя преди следваща употреба.

* Имате предвид, че високите нива на влажност могат да настъпят разтежка на биологични организми в околната среда.

* Не позволявате зоната около овлаjaknителя да стане влажна или мокра. Ако се появи влага, намалете мощността на овлаjaknителя.

Ако изходният обем на овлаjaknителя не може да бъде намален, използвайте аксесоари за изпаряване на влага, преди да използвате материали, като килими, завеси, перда или покривки да се намократ.

* Изключете уреда от контакта по време на пълнение и почистване.

* Този овлаjaknител е пред назначение само за употреба на закрито.

* Не включвате го е изключване захранващия адаптер с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.

* Не разглеждайте, ремонтирайте или модифицирайте овлаjaknителя сами.

* Не обръщайте овлаjaknителя с главата надолу, когато е свързан към захранването или има вода в резервоара за вода и за избегнете повреда на вътрешните елементи.

* При нормални условия на употреба, това оборудване трябва да се поддържа на температура между 20 и 40°C.

* Не отделяйте основното тяло от резервоара за вода и не докосвайте изхода за въздух, когато овлаjaknителят работи.

* Използвайте овлаjaknителя между 5°C и 40°C.

* Винаги поставяйте овлаjaknителя на равна повърхност. В противен случай резервоара за вода може да пропадне.

* Винаги дръжте захранващия адаптер сух и в добро състояние.

* Ако използвате захранващия адаптер, преди да го използвате, изключете захранващия адаптер от контактата на външната стена.

* Изключете захранващия адаптер от електрическия контакт, преди да извршиште преместване или поддръжка на овлаjaknителя.

* Винаги изключвайте захранващия адаптер, като дръпнете щепсела, а не кабела.

Предпазни мерки

Монтаж

За да избегнете токови удари, покар, наранявания или други щети, уверете се, че овлаjaknителят е правилно инсталiran според инструкции в това ръководство за потребителя.

Не свързвайте овлаjaknителя към захранването, ако не е напълно сплобен.


Този овлаjaknител е изкаранилен овлаjaknivanie, първо инспираирайте филър, след това го включете и го използвайте за овлаjaknivanie.

Xiaomi Изпарителен овлаjaknител 56532



Почистване на резервоара за вода

Изпразнете резервоара за вода и го почистете с чиста, мека кърпа. След това избръшете външната част на резервоара и долния съединител на сухо.

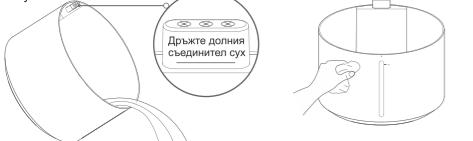

Почистване на филтъра

Изпакнете филтърът 2 до 3 пъти под чиста вода.

Бележка:

- * Не стискайте филтъра и не го излагайте на пряка слънчева светлина за сушение.
- * Сменяйте филтъра на всеки 3 до 6 месеца с оригиналните продукти от официалния канал.

Почистване на водопровода

За да предотвратите натрупването на котлен камън да повлияе на експлоатационния живот на овлажнителя, използвайте лимонена киселина за почистване на водопровода веднъз на всеки 1 до 2 месеца, в зависимост от местното качество на водата и честотата на използване. Следвайте стъпките по-долу, за да почистите:

1. Следвайте инструкцията за лимонената киселина, която сте закупили, за да разтворите във вода и след това добавете разтвора на лимонена киселина в резервоара за вода.
2. Натиснете и задржте бутона за 7 секунди, за да влезете в режим на почистване. След 30 минути овлажнителят ще издаде звуков сигнал, когато почистването приключи.
3. Изляйте разтвора на лимонената киселина от резервоара за вода. След това почистете резервоара и филърът с чиста вода.

Почистване на всензора за ниво на водата

Почистете сензора за ниво на водата с влажна, мека кърпа. Не бършете сензора директно с твърди предмети

Бележка:

- В зависимост от местното качество на водата се препоръчва да почистите сензора за ниво на водата на всеки 1 до 3 месеца.



Внимание:

- Не използвайте абразивен, корозивен или запалим препарат за почистване на която и да е част от овлажнителя.
- Не поставяйте основното тяло на овлажнителя или резервоара за вода във вода.
- Не обръщайте дисплея, в противен случай може да се повреди.

Бележки:

- * Използвайте чиста мека кърпа, за да избършите дисплея, основното тяло и резервоара за вода. Препоръчително е основното тяло и резервоара за вода да се почистват веднъз седмично, а филърът на всеки половин месец.
- * Ако овлажнителят няма да се използва дълго време, източете водата от него и след това почистете и подсушете всичките му части. След това сплете отново овлажнителя, поставете го в опаковъчната кутия и го съхранявайте на хладно и сухо място.

Почистване на резервоара за вода

Изпразнете резервоара за вода и го почистете с чиста, мека кърпа. След това избръшете външната част на резервоара и долния съединител на сухо.



Почистване на филтъра

Изпакнете филтърът 2 до 3 пъти под чиста вода.

Бележка:

- * Не стискайте филтъра и не го излагайте на пряка слънчева светлина за сушение.
- * Сменяйте филтъра на всеки 3 до 6 месеца с оригиналните продукти от официалния канал.

Почистване на водопровода

За да предотвратите натрупването на котлен камън да повлияе на експлоатационния живот на овлажнителя, използвайте лимонена киселина за почистване на водопровода веднъз на всеки 1 до 2 месеца, в зависимост от местното качество на водата и честотата на използване. Следвайте стъпките по-долу, за да почистите:

1. Следвайте инструкцията за лимонената киселина, която сте закупили, за да разтворите във вода и след това добавете разтвора на лимонена киселина в резервоара за вода.
2. Натиснете и задржте бутона за 7 секунди, за да влезете в режим на почистване. След 30 минути овлажнителят ще издаде звуков сигнал, когато почистването приключи.
3. Изляйте разтвора на лимонената киселина от резервоара за вода. След това почистете резервоара и филърът с чиста вода.

Почистване на всензора за ниво на водата

Почистете сензора за ниво на водата с влажна, мека кърпа. Не бършете сензора директно с твърди предмети

Бележка:

- В зависимост от местното качество на водата се препоръчва да почистите сензора за ниво на водата на всеки 1 до 3 месеца.



Внимание:

- Не използвайте абразивен, корозивен или запалим препарат за почистване на която и да е част от овлажнителя.
- Не поставяйте основното тяло на овлажнителя или резервоара за вода във вода.
- Не обръщайте дисплея, в противен случай може да се повреди.

Бележки:

- * Използвайте чиста мека кърпа, за да избършите дисплея, основното тяло и резервоара за вода. Препоръчително е основното тяло и резервоара за вода да се почистват веднъз седмично, а филърът на всеки половин месец.
- * Ако овлажнителят няма да се използва дълго време, източете водата от него и след това почистете и подсушете всичките му части. След това сплете отново овлажнителя, поставете го в опаковъчната кутия и го съхранявайте на хладно и сухо място.

Спецификации

Име	Xiaomi Smart Evaporative Humidifier
Модел	CJSJSQ02XYUE
Размери на артикула	Ф230 x 390 mm
Нетно тегло	2.6 kg
Шумни емисии*	≤50 dB(A)
Безжична връзка	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 5.0

Радиочестота и мощност на радиопредаване		
RF спецификация	Работна честота	Максимална изходна мощност

2.4 GHz Wi-Fi 2412–2472 MHz <20 dBm

* Капацитет на овлажняване и шумът бяха измерени чрез А честотно претеглено измерване на нивото на звука.

Изисквания за информация за продукта	Test Data
Входяща мощност на овлажнител (P)	8.0 W
Консумирана мощност в режим на готовност (PSB)	Without Wi-Fi connection: 0.47 W With Wi-Fi connection: 0.82 W
Стандарт за измерване на стойността на услугата.	EN 50564:2011
Дани за контакт	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Европа — ЕС декларация за съответствие

Ние, CE Hentity, Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd, декларира, че радиооборудването тип CJSJSQ02XYUE е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за изхвърляне и рециклиране

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE) съгласно Директива 2012/19/EC, което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това търба да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирайщен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, сърдъжте се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правила и условията на такива пунктове за събиране

*

Бележки:

* Използвайте чиста мека кърпа, за да избършите дисплея, основното тяло и резервоара за вода. Препоръчително е основното тяло и резервоара за вода да се почистват веднъз седмично, а филърът на всеки половин месец.

* Ако овлажнителят няма да се използва дълго време, източете водата от него и след това почистете и подсушете всичките му части. След това сплете отново овлажнителя, поставете го в опаковъчната кутия и го съхранявайте на хладно и сухо място.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Сериен номер	
Гаранционен срок	

Дата на покупка	
Магазин	
Продавач (подпис и печат)	

Клиент:

Име:

Адрес:

Телефон:

Запознат съм и приемам условията на гарантията! Подпис:

(клиент)

Общи гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ

ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гарантията се прилага за продукти от марка Xiaomi.

Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на продукто съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

Консуматорският закон на България ОДД, ЕИК 206342062 със

съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

Гарантията не се отнася за:

2.1. Консумативите на продукта – всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително и само приставки, кабели, предиздигатели, стъклa, гумени уплътнения и други части с ограничени сервизни живот и които имат приналежности.

2.2. Неначални повреди, включително, но не само: наддрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.

2.3. Неначални повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боя) или повоята на ръжда.

2.4. Износени в процес на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки, панели.

3. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкцията за експлоатация на продукта.

3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, серийни № и др.) посочени в гарантционната карта и/или касовата бележка (фактура) и идентификационните данни на продукта – предмет на рекламация.

3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, запичания, опит за промяна и др.) върху нанесените на продукта серийни номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично изличен.

3.4.